



Снятие

- Повернуть выключатель освещения в положение „0“.
- Выключить зажигание, все потребители электроэнергии и извлечь ключ зажигания.
- Не нажимать сигнал дальним светом.
- Снять передний подкрылок колесной арки →Ремонтная группа66.
- Снять крышку корпуса -1- фары ближнего света с корпуса фары -стрелка-.

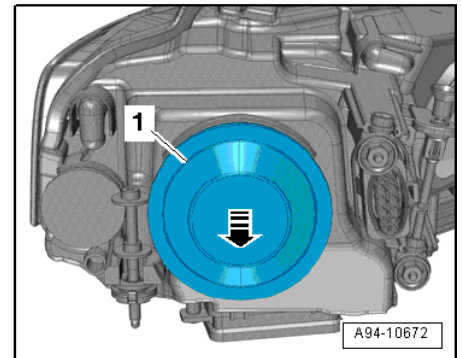


- Повернуть газоразрядную лампу -2- в направлении -стрелки- и извлечь её из корпуса фары.
- Разъединить электрическое штекерное соединение -1-.

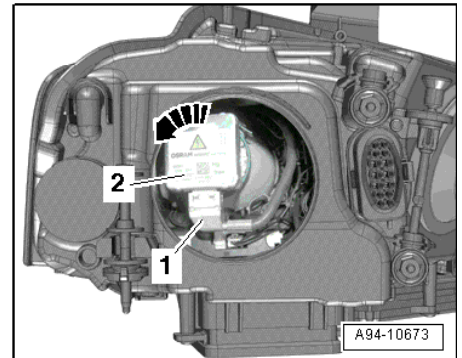

Разблокировать зажим -стрелка А- и открыть адаптерное кольцо -2--стрелка В-.

Отсоединить адаптерное кольцо к газоразрядной лампе -1--стрелка С-.

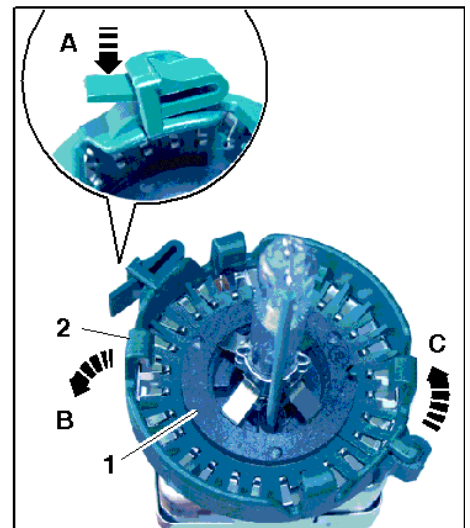

Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:

- Приставить половину адаптерного кольца -3- с фиксирующими выступами к газоразрядной лампе -2- ansetzen.
- Выступы -4- и -5- должны входить в крепления.
- Вставить вторую половину -1- адаптерного кольца до слышимой фиксации.
- Подсоединить разъем и вставить новую газоразрядную лампу в корпус, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.
- Монтажное положение: электрический разъем направлен вниз.
- Установить передний подкрылок колесной арки →Ремонтная группа66.

