


## Снятие стеклоподъемника и стекла двери

### 1 - Рама стекла

□ Снятие:

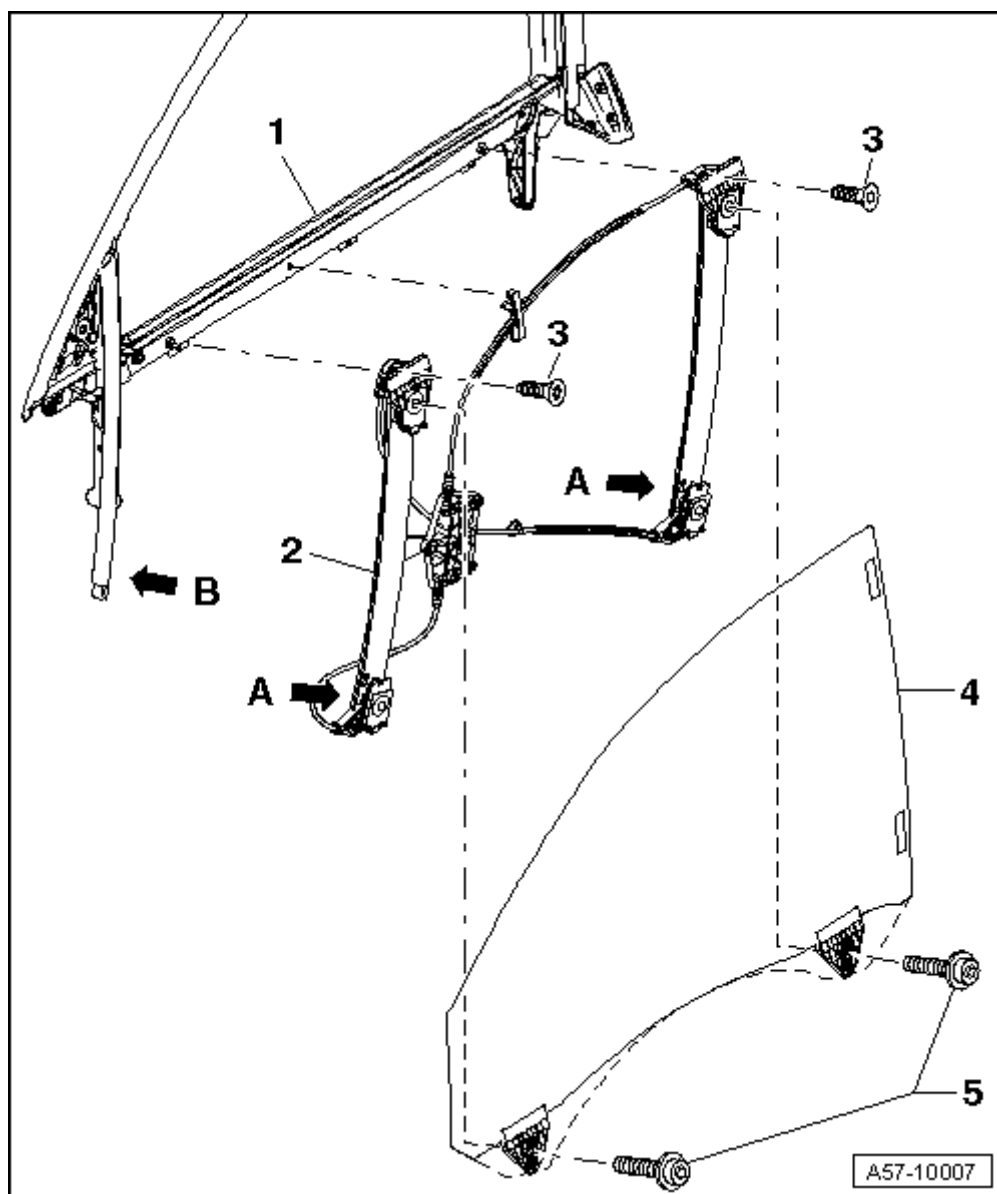

- Снять обивку двери → Ремонтная группа70
- Рама стекла снята с передней двери вместе со стеклоподъемником → Глава.
- Стекло двери -4- снято
- Для снятия выкрутить болты с потайной головкой -3- и снять стеклоподъемник с рамы стекла.
- Установка:
- При установке следить за тем, чтобы обе направляющие, стрелки -А-, проходили параллельны направляющей, стрелка -В-.
- Затянуть болты -3- моментом 6 Нм.

### 2 - Стеклоподъемник

- Рама стекла снята с передней двери вместе со стеклоподъемником → Глава.
- Стекло двери снято.
- Для снятия выкрутить болты с потайной головкой -3- и снять стеклоподъемник с рамы стекла.

**3 - Болт с потайной головкой**

- ☐ 6 Нм

**4 - Стекло двери**

- ☐ Снятие:
- ☐ Опустить стекло.
- ☐ Выкрутить болты -5- и снять стекло со стеклоподъемника.
- ☐ Установка:
- ☐ Установить стекло в стеклоподъемник.
- ☐ Вкрутить болты -5- в стеклоподъемник, но еще не затягивать.
- ☐ Поднять стекло в раму.
- ☐ Потянуть стекло назад в направляющую на раме у стойки -В- и затянуть болты -5- моментом 4 Нм.

**5 - Болт с внутренним шестигранником**

- ☐ 4 Нм