


## Регулировка передней двери

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ♦ Установочный шаблон -3371-

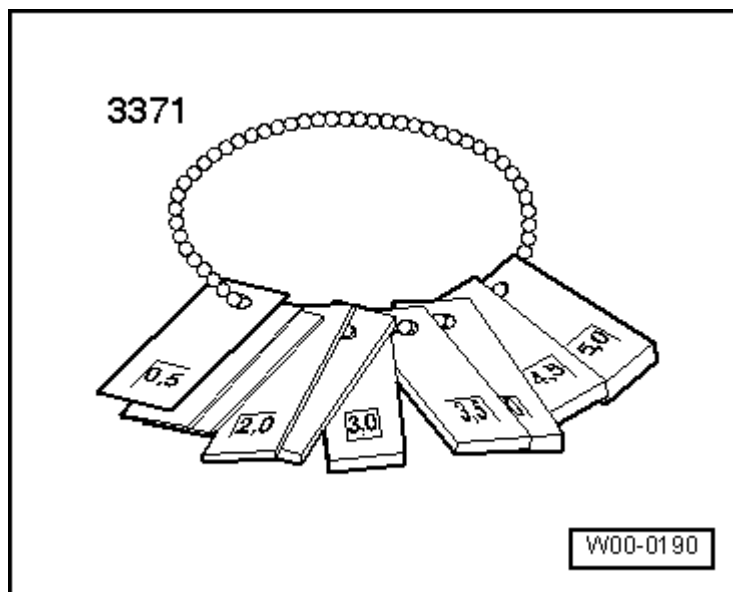

### Размеры швов



Указание

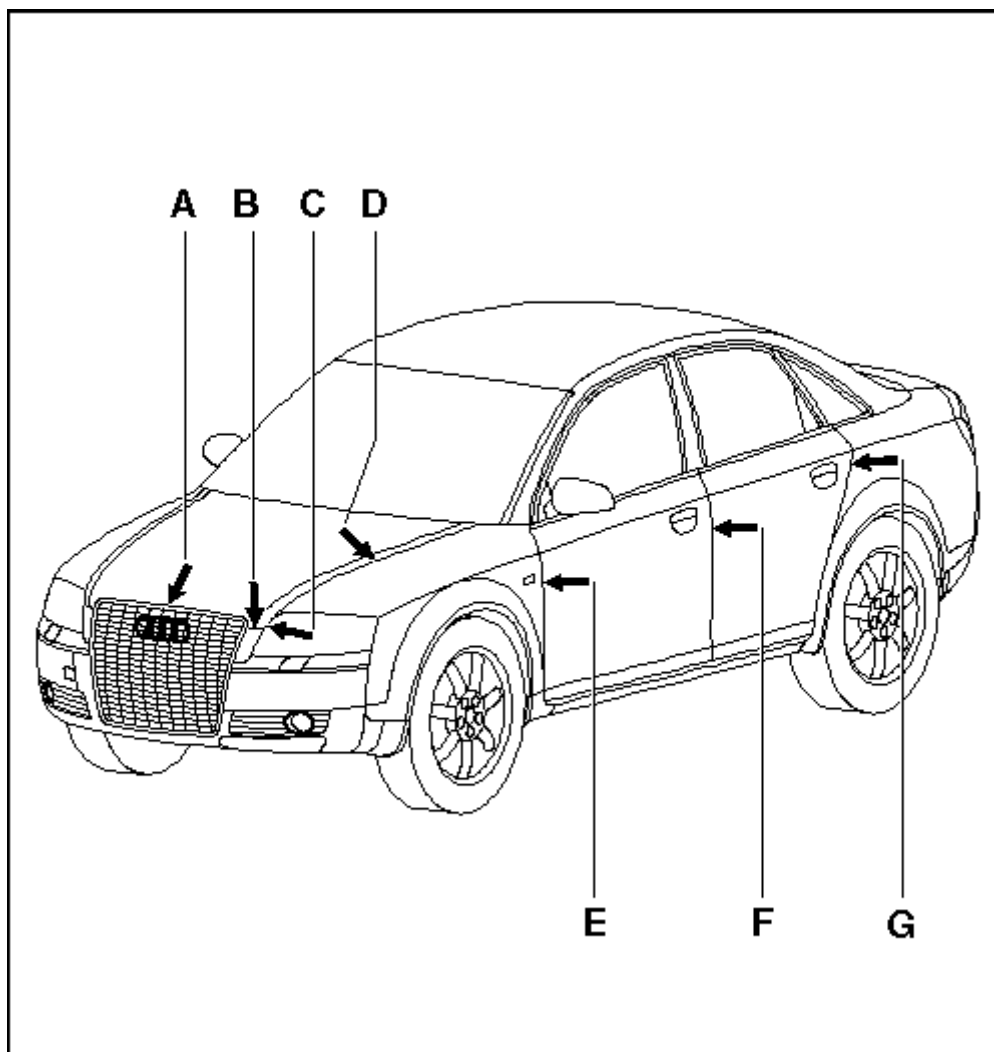

Ширину стыков проверять с помощью установочного шаблона -3371-.

A55-10020

- ♦ Размер A = 4,5 мм ± 0,5 мм.
- ♦ Размер B = 4,5 мм ± 0,5 мм.
- ♦ Размер C = 3,5 мм ± 0,5 мм
- ♦ Размер D = 3,5 мм ± 0,5 мм
- ♦ Размер E = 3,5 мм ± 0,5 мм
- ♦ Размер F = 4,5 мм ± 0,5 мм
- ♦ Размер G = 3,5 мм ± 0,5 мм

#### Установочные размеры передней двери




##### Указание

Задняя дверь должна быть отрегулирована.

- Размер A = 3,5 мм ± 0,5 мм.
- Размер B = 4,5 мм ± 0,5 мм.
- Совпадение поверхностей, размер C = 0 мм - 1 мм при параллельности кузову.

#### Регулировка в продольном направлении

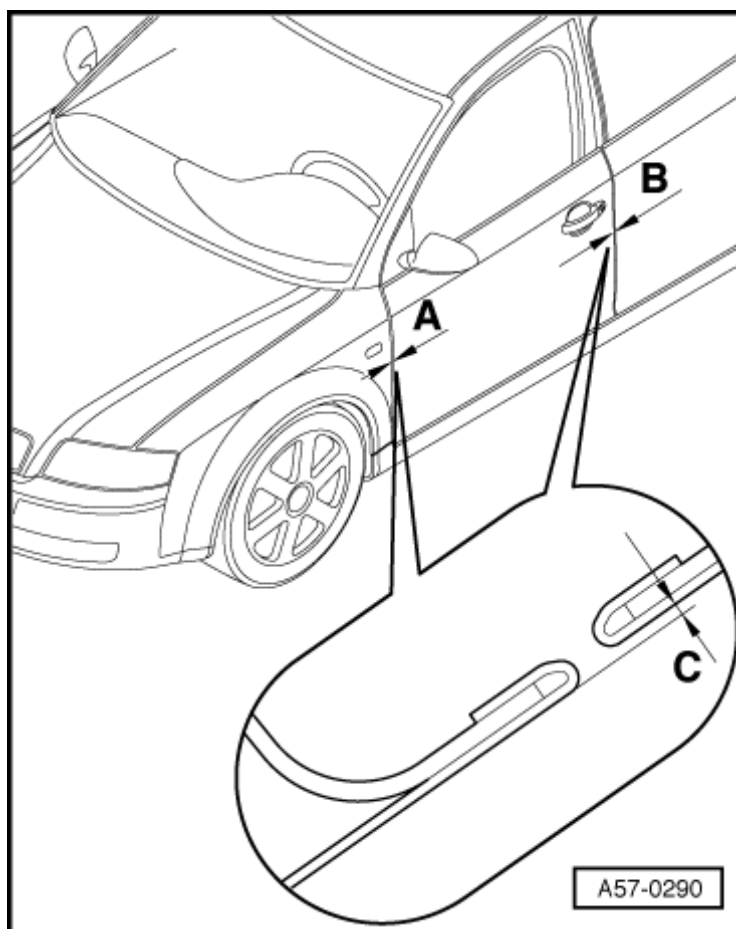

A57-0290

- Регулировка в продольном направлении осуществляется путем ослабления болтов стрелка -A- на стойке -A- верхнего и/или нижнего шарнира двери и перемещения двери -2- (благодаря увеличенным отверстиям в шарнире и стойке -A-)
- момент затяжки 32 Нм
- Шарнир двери -1-.
- Стойка -A--3-
- Дверь -2-

**Указание**

На рисунке показан нижний шарнир двери.

### Регулировка относительно центра автомобиля

**Указание**



- ♦ На нижнем шарнире каждой двери установлен притертый болт.
- ♦ Поэтому как правило при выполнении ремонта регулировка не требуется.
- ♦ Если все же регулировка необходима, притертые болты можно заменить на болты того же размера, длины и прочности, предлагаемые в каталоге запчастей.

- Регулировка относительно центра автомобиля осуществляется путем ослабления болтов шарнира стрелка -В- вверху и/или внизу и перемещения двери (пазы в шарнире).

- момент затяжки 32 Нм

**Указание**

В задней части двери регулировка осуществляется с помощью скобы замка (в направлении к центру автомобиля).

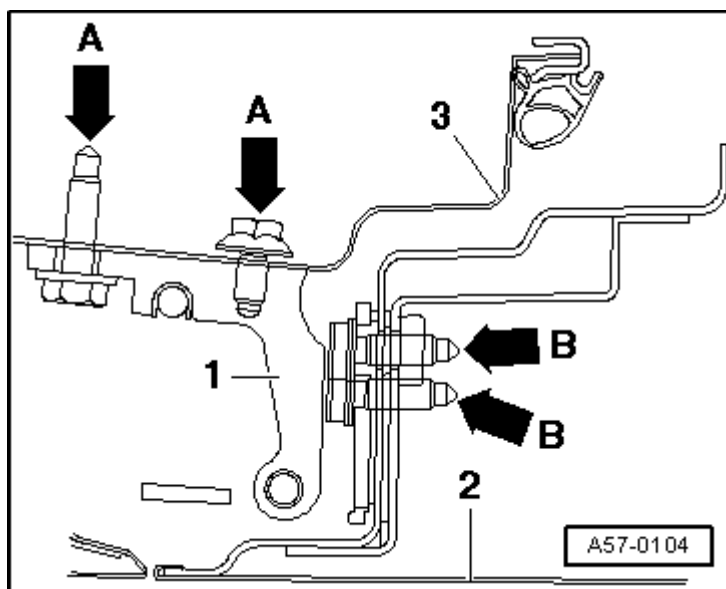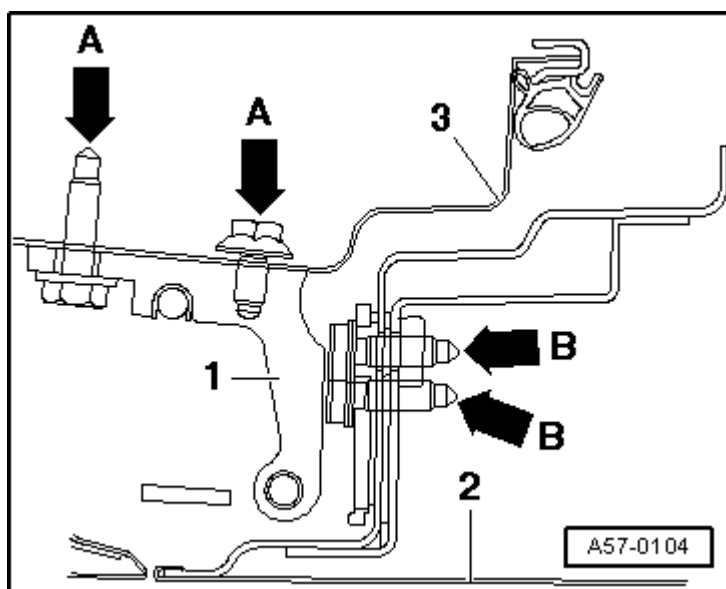


### Регулировка с помощью скобы замка

- Ослабить болты -2-.
- Метки стрелки -а- или стрелки -с- использовать для боковой регулировки.
- Сдвинуть скобу замка -1- так, чтобы дверь установилась заподлицо с контуром кузова.

**Указание**

Регулировка разрешается только в направлении к центру автомобиля, а не по высоте.

- Метки стрелки -b- или стрелки -d- использовать для регулировки по высоте.

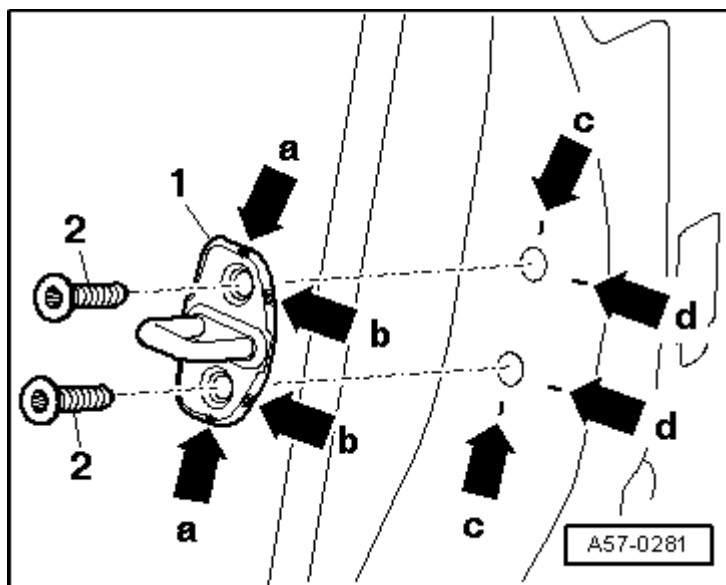

- При правильной регулировке скоба замка должна входить в замок двери по центру.
- Затянуть болты моментом 25 Нм.