


Снятие и установка провода датчика износа тормозных колодок, стальные тормоза 1LA/1LJ

Снятие

- Снять соответствующее переднее колесо → **Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа44; Колеса, шины.**
- Разъединить штекерный разъем -2- индикатора износа тормозных колодок.
- Разблокировать штекерный разъем -1- датчика износа тормозных накладок из кронштейна -стрелка А- и одновременно повернуть на 90° - стрелка В-.

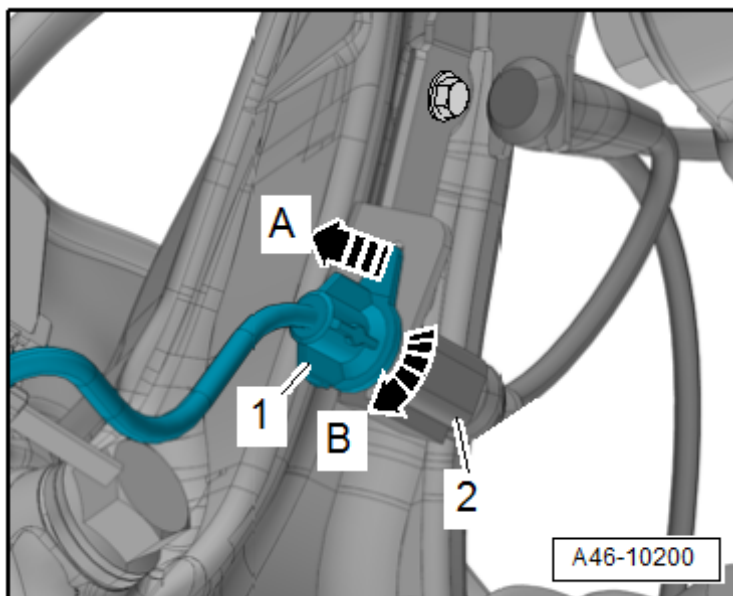


- Открепить провод датчика износа колодок, для этого снять пыльник -3- и извлечь провод из суппорта.
- Извлечь из колодки контакт -1- датчика износа, обратить внимание на крепление -2-.



Указание

В случае утери скобы -2- заменить датчик износа колодок.

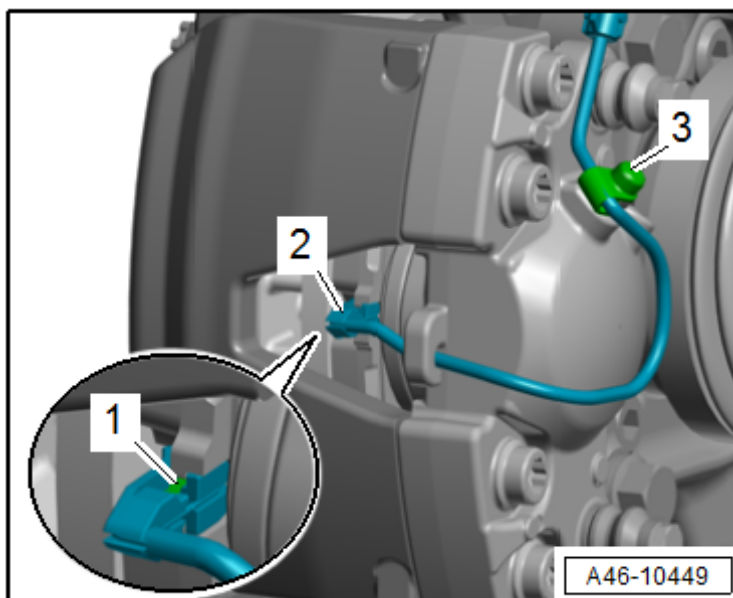

Установка


- Вставить контакт -1- датчика износа колодок со скобой -2- в тормозную колодку до фиксации.



Указание

Убедиться в правильном положении контакта датчика износа в тормозной колодке.

- Зафиксировать провод датчика износа тормозных колодок пыльником -3- и подвесить за тормозной суппорт, как показано на рисунке.

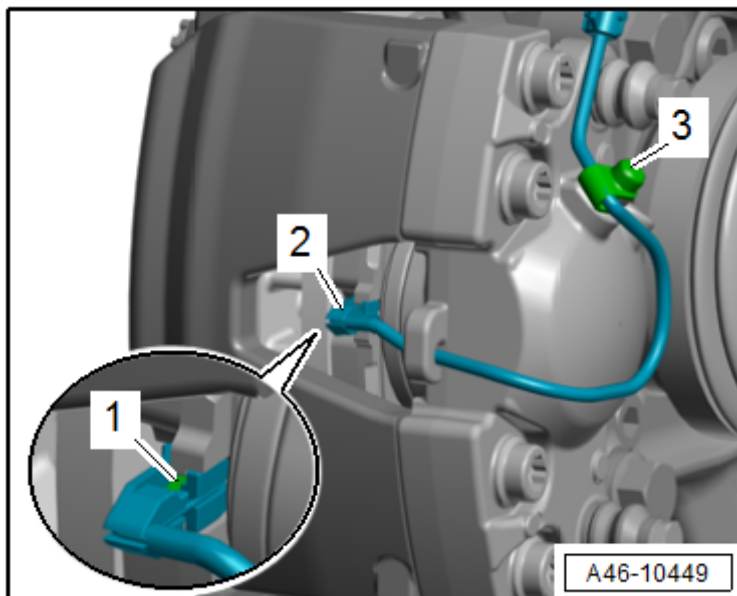

- Привести разъём в монтажное положение и повернуть -в направлении стрелки- так, чтобы выступ -1- зафиксировался в отверстии -2- держателя.
- Соединить разъём -3-.
- Установить переднее колесо
→ Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа44; Колеса, шины.

