

Снятие и установка передней панели

Снятие

- Переместить рулевое колесо как можно дальше назад и вниз, использовать для этого полный диапазон регулировки положения рулевой колонки.
- Сиденья отодвинуть до упора назад и их спинки расположить под углом 45°.



ВНИМАНИЕ!

- ♦ *Соблюдать правила техники безопасности при обращении с пиротехническими изделиями → Глава.*
- ♦ *Учитывать соответствие подушки безопасности передней панели → Каталог деталей.*

- Включить зажигание.
- Отсоединять кабель массы АКБ при включенном зажигании → Группа ремонта27.
- Снять модуль подушки безопасности водителя → Группа ремонта69.
- Снять рулевое колесо → Группа ремонта48.
- Снять щелевую накладку комбинации приборов → Глава.
- Снять облицовку передней панели со стороны водителя → Глава.
- Отсоединение разъема переключателя управления освещения → Группа ремонта96.
- Вариант комплектации с регулятором корректора фар: отсоединить штекерный разъем регулятор корректора фар -E102- → Группа ремонта96.
- Снять бокового дефлектора передней панели → Глава.
- Снять крышку дисплея MMI → Глава.
- Снять дисплей MMI → Группа ремонта91.
- Снять комбинацию приборов → Группа ремонта90.
- Отсоединить штекерный разъем выключателя управления доступом и правом запуска двигателя → Группа ремонта94.
- Снять дефлектор передней панели в середине → Глава.
- Снятие магнитолы/навигационной системы → Группа ремонта91.
- Снять блок управления Climatronic -J255- → Группа ремонта87.
- Снять блок управления передней панели управления, индикации и выдачи информации -J523- → Группа ремонта91
- Снять центральную консоль → Глава.
- Снять перчаточный ящик → Глава.




ВНИМАНИЕ!

Перед обращением пиротехническими деталями (например, отсоединением электрического разъема) техник должен „снять с себя статический заряд“. Для этого, например, можно кратковременно коснуться замка двери.

- Отсоединить разъем подушки безопасности переднего пассажира → Глава.
- Вариант комплектации с динамиком: снять среднечастотный

динамик в середине передней панели → **Группа ремонта91**.


- Снять фотодатчик интенсивности солнечной радиации -G107- → **Группа ремонта87**.
- Вариант комплектации с динамиком: снять боковой среднечастотный динамик передней панели → **Группа ремонта91**.
- Снять верхние облицовки стоек А → **Глава**.
- Снять держатель перчаточного ящика → **Глава**.
- Отсоединить растяжку -1- от передней панели и снять ее.
- Вывернуть слева и справа сверху рядом со стойкой А болты -1- передней панели.
- Вывернуть слева и справа снизу болты -2- передней панели.
- Вывернуть болты -стрелки- левого и правого воздуховодов передней панели.

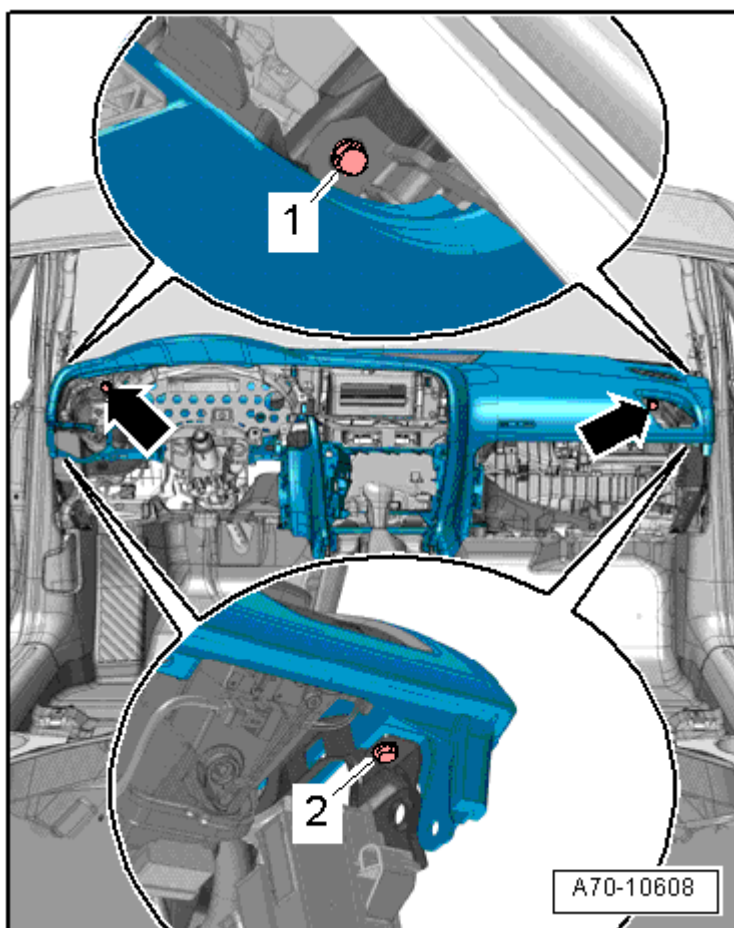

- Вывернуть болты -1- передней панели на центральной трубе передней панели в середине.
- Вывернуть болты -2- передней панели на центральной трубе передней панели справа.
- Вывернуть болты -3- передней панели на центральной трубе передней панели слева.



Инструкция

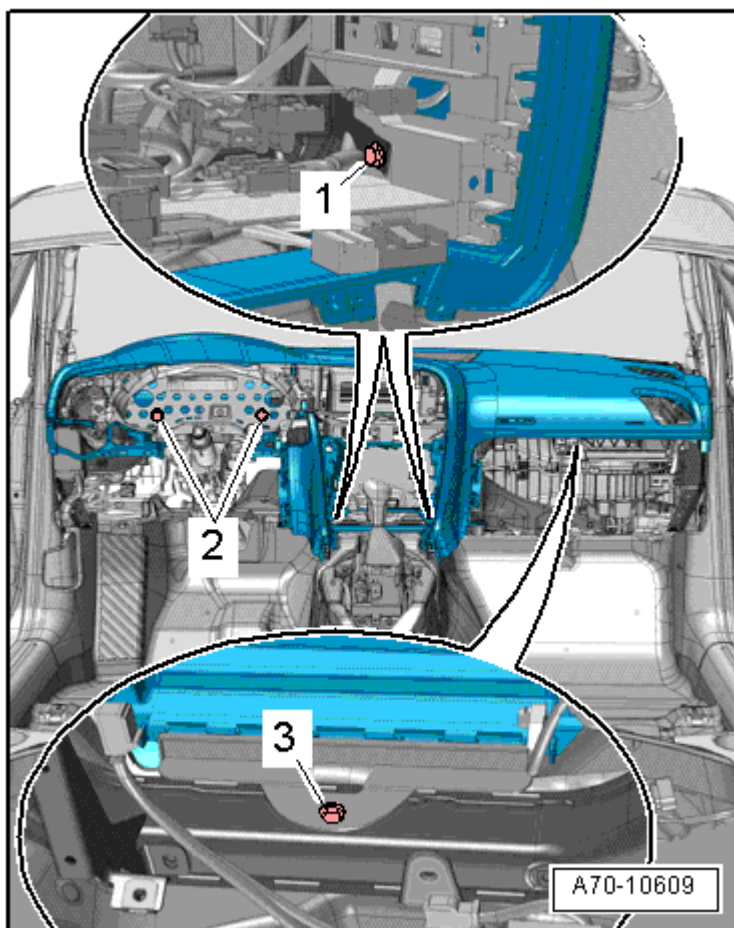

Для снятия передней панели нужны 2 механика.

- Снять переднюю панель -1- с центральной трубы передней панели осторожно по направлению назад - стрелки А-.
- Одновременно открепить переднюю панель на кронштейне -2--стрелка В-.
- Вынуть переднюю панель из салона автомобиля и положить ее на мягкую подложку.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:



ВНИМАНИЕ!


Учитывать соответствие подушки безопасности передней панели → [Каталог деталей](#).

- Установить переднюю панель и ввести штекерные разъемы фотодатчика интенсивности солнечной радиации -G107- и динамики через отверстия в переднюю панель.
- Проверить, имеются ли резиновые амортизаторы -3- на зажиме -2- нижней полки рамы ветрового стекла.
- При вдвигании передней панели -1- следить за тем, чтобы зажимы вошли в зацепление с коробчатыми профилями на нижней стороне передней панели.



ВНИМАНИЕ!

- ♦ Соблюдать правила техники безопасности при

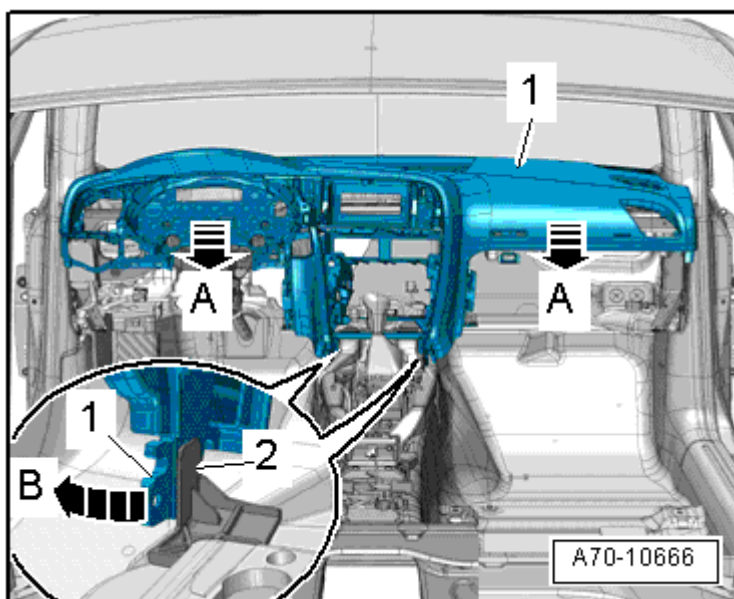

обращении с пиротехническими изделиями
→ **Глава**.

- ♦ **Перед обращением пиротехническими деталями (например, перед подключением электрического разъема) механик должен „снять с себя статический заряд“. Для этого, например, можно ненадолго прикоснуться к замку двери.**

Инструкция

Помнить, что штекерные разъемы нужно вставлять до упора и щелчка.

- Выровнять положение передней панели и затянуть винты.



ВНИМАНИЕ!

Подсоединение аккумуляторной батареи выполнять только при включенном зажигании. При ненадлежащем ремонте пиротехнические детали (например, подушки безопасности, преднатяжители ремней безопасности) могут самопроизвольно сработать после подсоединения аккумуляторной батареи. При подключении аккумуляторной батареи запрещается нахождение людей в салоне автомобиля.

- Подсоединять кабель массы АКБ при включенном зажигании → **Группа ремонта27**.

Инструкция

Если контрольная лампа подушки безопасности -K75- после установки сигнализирует о наличии неисправности, запросить память неисправностей, очистить ее и вновь провести опрос → **Система диагностики, измерения и информации автомобиля VAS 5051**.

Моменты затяжки → **Глава**, → **Глава**.

