


Stoßfänger vorn aus- und einbauen - Montageübersicht

1 - Abdeckung

- Ausbauen:
- Vorderräder ausbauen.

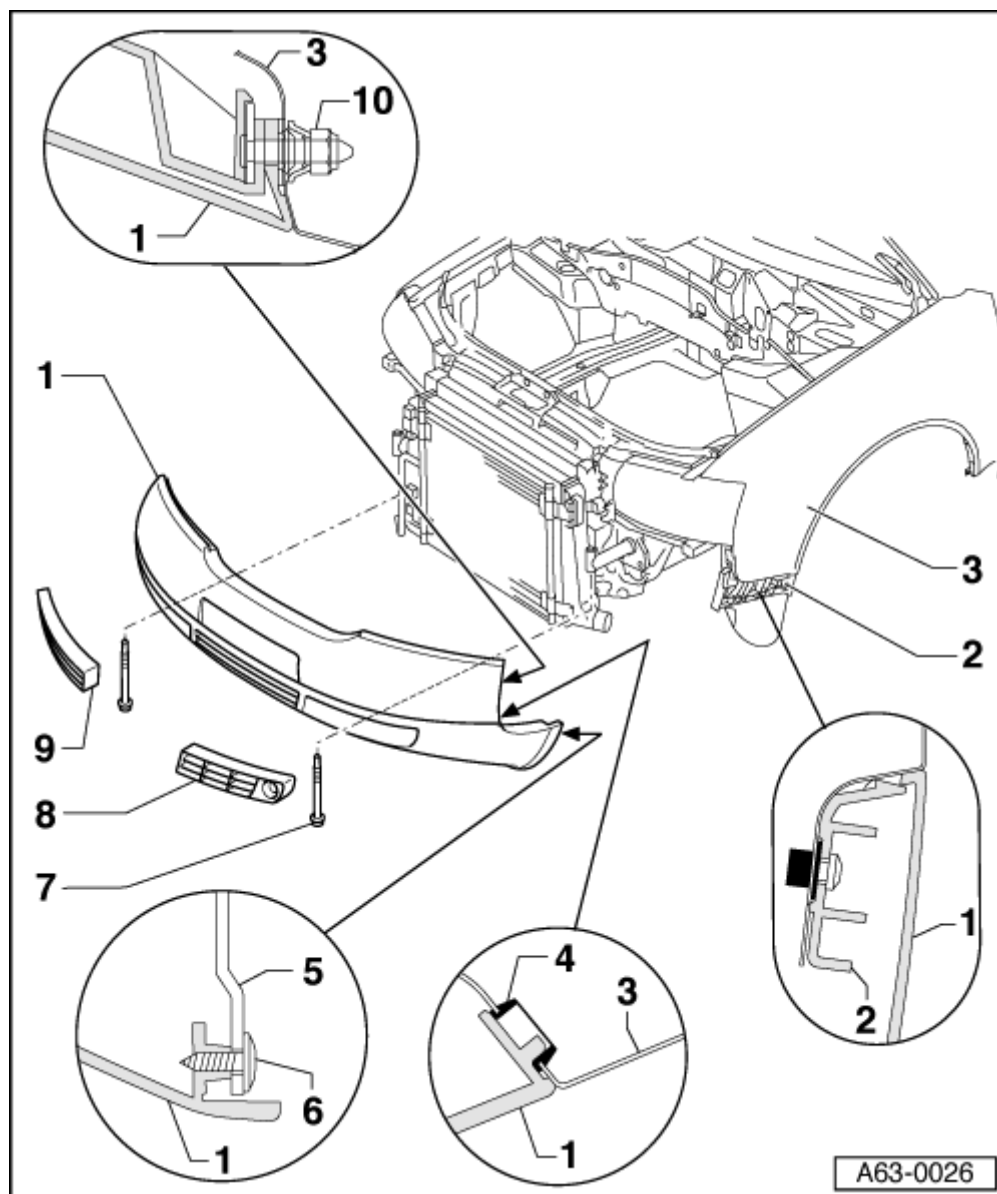

- Vordere Hälfte der Radhausschale lösen → Kapitel.
- Sechskantbundmuttern → Pos. auf beiden Seiten ausschrauben.
- Linsenblechschrauben → Pos. aus Radhausschale → Pos. ausschrauben.
- Innensechskantschraube → Pos. ausschrauben und Abdeckung mit Aufprallträger nach vorn herausziehen.

- Einbauen:



Hinweis

Vor Montage des Stoßfängers müssen die Clips in den Kotflügel eingedrückt werden → Kapitel.

- Die Rastnase der Abdeckung muss in den Clip → Pos. einrasten.
- Abdeckung in Führungsteil → Pos. einrasten.
- Sechskantbundmuttern → Pos. festziehen.
- Kombischrauben → Pos. einschrauben und festziehen.



Hinweis

Der Pralldämpfer ist in der Höhenlage zum Querträger selbsteinstellend → Kapitel.

2 - Führungsteil

- q Ausbauen → Kapitel.

3 - Kotflügel

4 - Clip

- q Beim Einbau der Abdeckung → Pos. muss die Rastnase im Clip einrasten.

5 - Radhausschale

6 - Linsenblechschraube - 1 Nm

7 - Innensechskantschraube - 23 Nm

- q Erst zum Schluss der Stoßfängermontage eindrehen.
- q Höheneinstellung zum Querträger erfolgt selbsttätig → Kapitel.

8 - Lufteinlassgitter

- q Aus- und einbauen → Kapitel.

9 - Lufteinlassgitter

- q Aus- und einbauen → Kapitel.

10 - Sechskantbundmutter - 6 Nm