

Audi A6


Stromlaufplan

Nr. 43 / 1

Ausgabe 03.2004

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung mit und ohne Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung

ab Modelljahr 2003

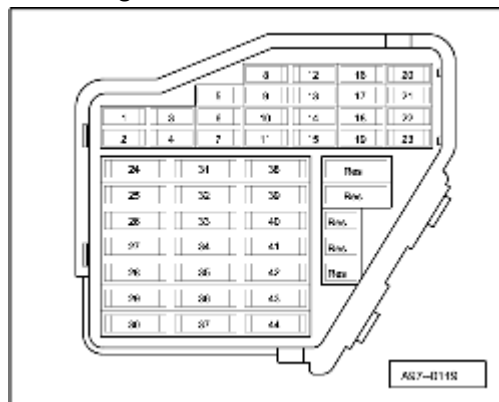Sicherungshalter**Sicherungsfarben**

30 A - grün

25 A - weiß

20 A - gelb

15 A - blau

10 A - rot

7,5 A - braun


5 A - beige

**Hinweis:***Sicherungen im Sicherungshalter werden ab Sicherungsplatz 23 im Stromlaufplan mit 223 bezeichnet.*

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 2

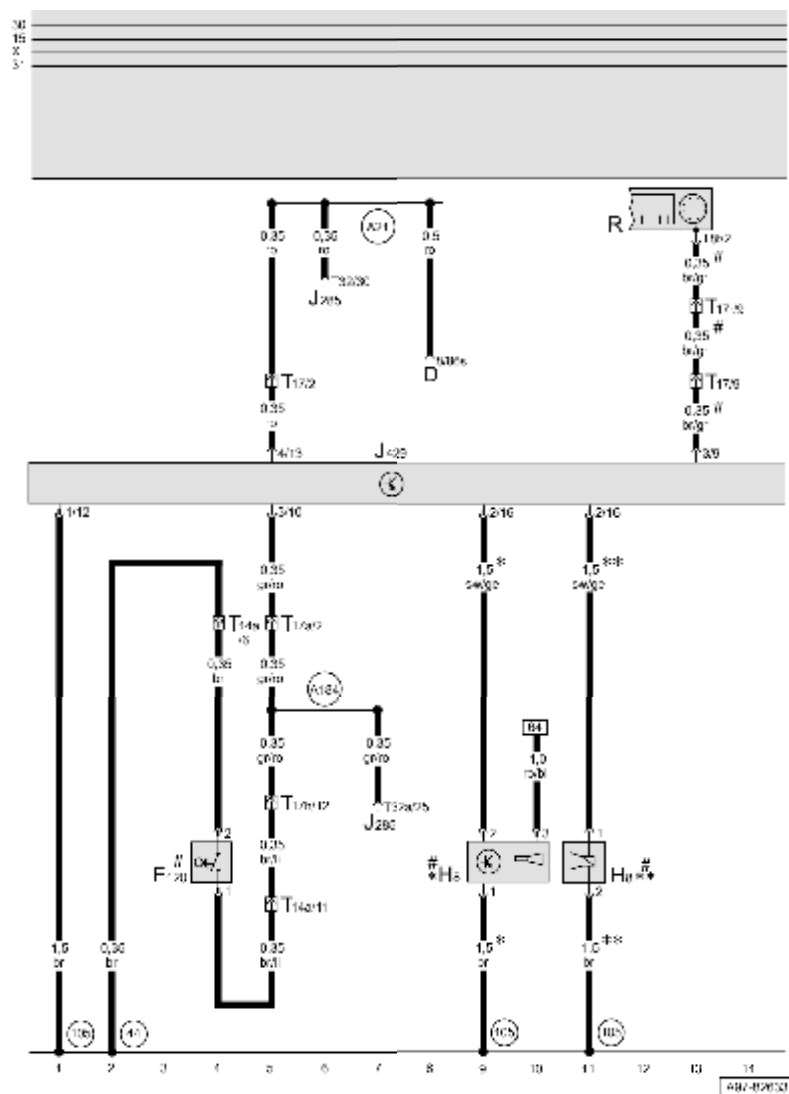

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Steuergerät für Zentralverriegelung, Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage Motorhaube, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage

- D - Zündanlaßschalter
- F120 - Kontaktschalter für Diebstahlwarnanlage, Motorhaube
- H8 - Signalhorn für Diebstahlwarnanlage
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- R - Radio
- T8f - Steckverbindung, 8-fach, schwarz, Radiostecker III
- T14a - Steckverbindung, 14-fach, schwarz, im Motorraum vorn links
- T17 - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17a - Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17h - Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- T17r - Steckverbindung, 17-fach, weiß, hinter der Schalttafel mitte
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- T32a - Steckverbindung, 32-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
- 44 - Massepunkt, Säule A - links, unten
- 105 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- A21 - Verbindung (86s), im Schalttafelleitungsstrang
- A184 - Verbindung (Kontaktschalter Motorhaube), im Schalttafelleitungsstrang
- * - nicht Japan
- ** - nur Japan
- # - Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage

Nr. 43 / 3




E3	- Warnlichtschalter
E40	- Schalter für Fensterheber, vorn links
E41	- Schalter für Fensterheber, vorn rechts
E150	- Schalter für Innenverriegelung, Fahrerseite
E198	- Schalter für Innenverriegelung, Beifahrerseite
J136	- Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
J234	- Steuergerät für Airbag
J429	- Steuergerät für Zentralverriegelung
T10al	- Steckverbindung, 10-fach, braun, unter dem Fahrersitz
T10av	- Steckverbindung, 10-fach, gelb, Kupplungsstation A-Säule rechts
T15h	- Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
T15i	- Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
T17a	- Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
T17c	- Steckverbindung, 17-fach, grün, Kupplungsstation A-Säule rechts
205	- Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Fahrerseite
206	- Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Beifahrerseite
A125	- Verbindung (Crash-Signal), im Schalttafelleitungsstrang
*	- Fahrzeuge mit Sitzmemory
**	- Fahrzeuge mit Schalter für Innenverriegelung Beifahrerseite

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 4

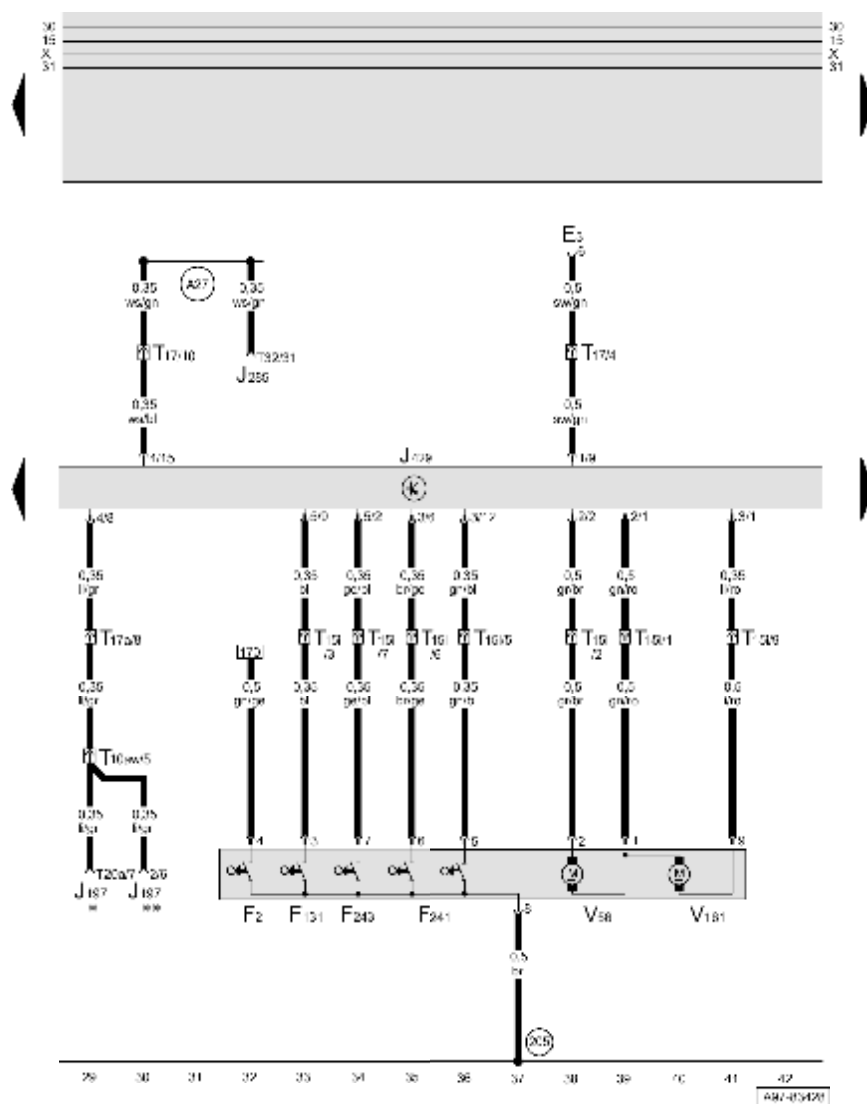

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa


Steuergerät für Zentralverriegelung, Türkontaktschalter - Fahrerseite

- E3 - Warnlichtschalter
- F2 - Türkontaktschalter - Fahrerseite
- F131 - Stellelement für Zentralverriegelung vorn links
- F241 - Kontaktschalter für Schließzylinder, Fahrerseite
- F243 - Stellelement für Zentralverriegelung (Safe), Fahrertür
- J197 - Steuergerät für Niveauregelung
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- T10aw - Steckverbindung, 10-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T15i - Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- T17 - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17a - Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T20a - Steckverbindung, 20-fach, rot, am Steuergerät für Niveauregelung
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- V56 - Motor für Zentralverriegelung, Fahrertür
- V161 - Motor für Zentralverriegelung (Safe), Fahrertür
- 205 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Fahrerseite
- A27 - Verbindung (Geschwindigkeitssignal), im Schalttafelleitungsstrang
- * - Fahrzeuge mit Niveauregelung, nicht Allroad
- ** - Fahrzeuge Allroad

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 5

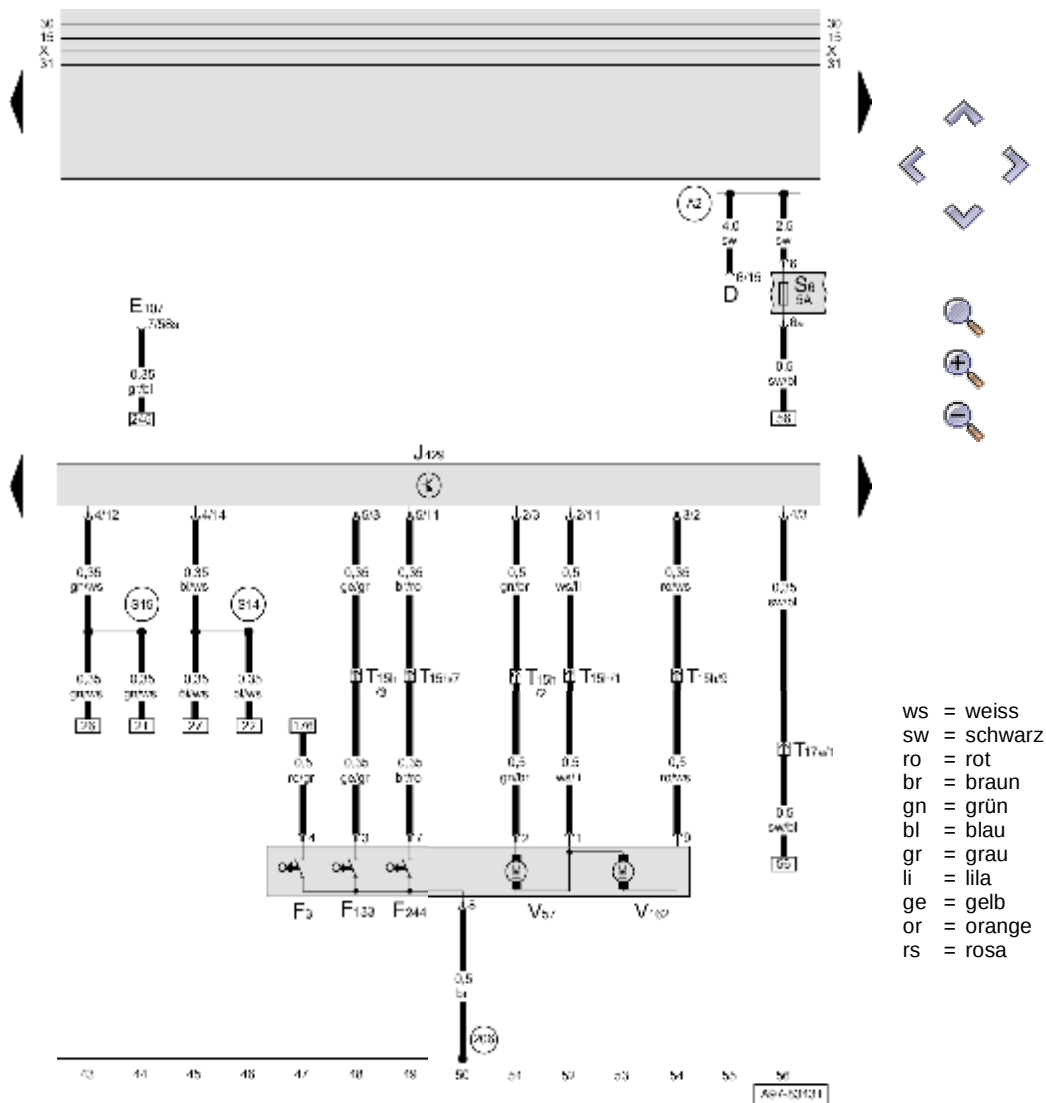


Steuergerät für Zentralverriegelung, Türkontaktschalter - Beifahrerseite

- D - Zündanlaßschalter
- E107 - Schalter für Fensterheber (in Beifahrertür)
- F3 - Türkontaktschalter - Beifahrerseite
- F133 - Stellelement für Zentralverriegelung vorn rechts
- F244 - Stellelement für Zentralverriegelung (Safe), Beifahrertür
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- S6 - Sicherung im Sicherungshalter
- T15h - Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17a - Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- V57 - Motor für Zentralverriegelung, Beifahrertür
- V162 - Motor für Zentralverriegelung (Safe), Beifahrertür
- 206 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Beifahrerseite
- A2 - Plusverbindung (15), im Schalttafelleitungsstrang
- S14 - Verbindung (auf), im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- S15 - Verbindung (zu), im Leitungsstrang Zentralverriegelung

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 6

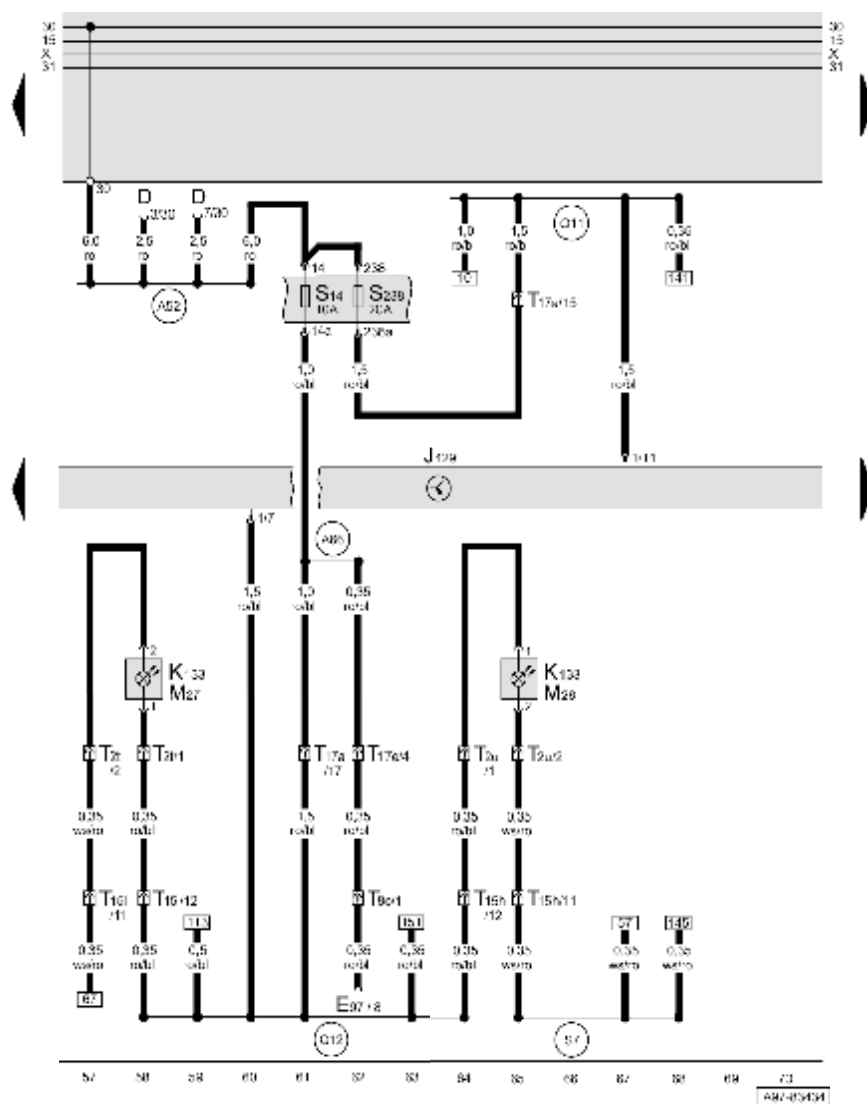

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa


Steuergerät für Zentralverriegelung, Warnleuchte - Tür links, Warnleuchte - Tür rechts

- D - Zündanlaßschalter
- E97 - Bedieneinheit für Memory
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- K133 - Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE-
- M27 - Warnleuchte - Tür links
- M28 - Warnleuchte - Tür rechts
- S14 - Sicherung im Sicherungshalter
- S238 - Sicherung 38 im Sicherungshalter
- T2t - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, in der Fahrertür
- T2u - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, in der Beifahrertür
- T8c - Steckverbindung, 8-fach, schwarz, in der Fahrertür
- T15h - Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T15i - Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- T17a - Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17e - Steckverbindung, 17-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links
- A52 - Plusverbindung 2 (30), im Schalttafelleitungsstrang
- A66 - Verbindung (30a, ZV/DWA/IR), im Schalttafelleitungsstrang
- Q11 - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- Q12 - Plusverbindung (30 a), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- S7 - Verbindung -2-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 7

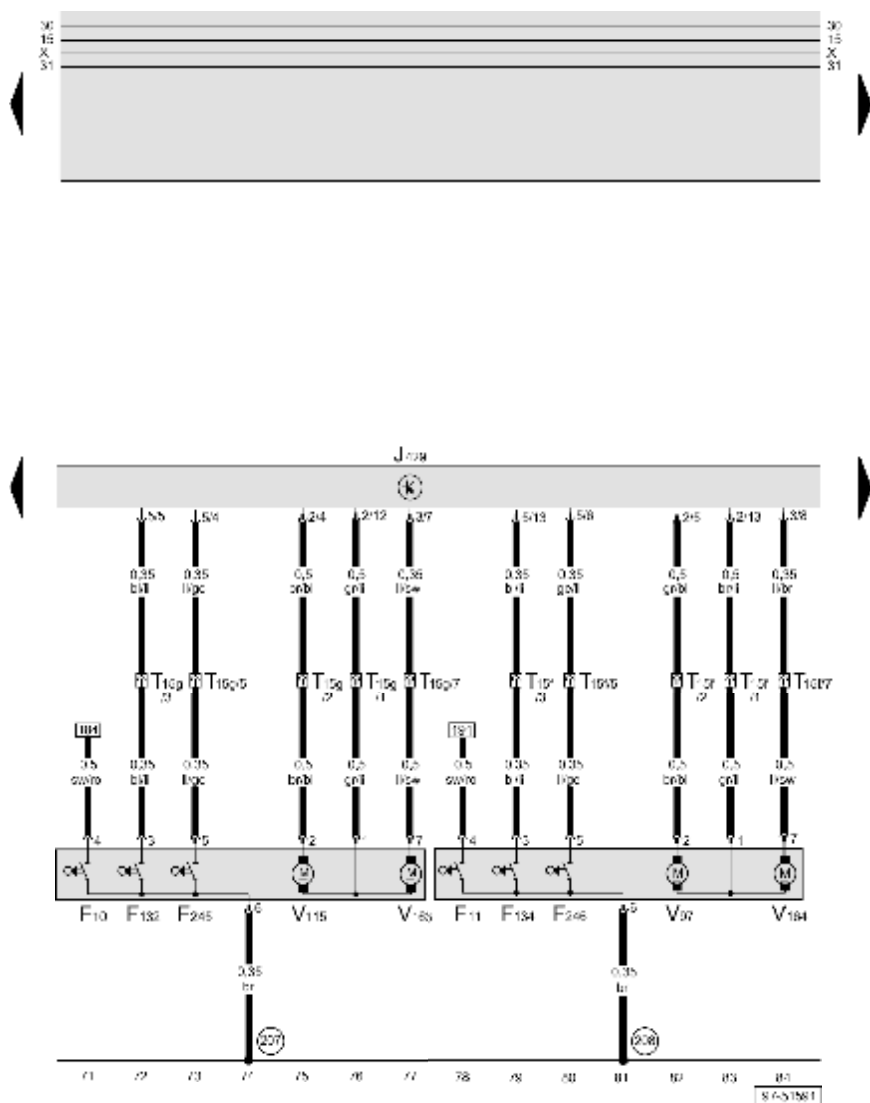

Steuergerät für Zentralverriegelung, Türkontaktschalter hinten links, Türkontaktschalter hinten rechts




- F10 - Türkontaktschalter hinten links
- F11 - Türkontaktschalter hinten rechts
- F132 - Stellelement für Zentralverriegelung hinten links
- F134 - Stellelement für Zentralverriegelung hinten rechts
- F245 - Stellelement für Zentralverriegelung (Safe), Tür hinten links
- F246 - Stellelement für Zentralverriegelung (Safe), Tür hinten rechts
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- T15f - Steckverbindung, 15-fach, blau, in der B-Säule rechts
- T15g - Steckverbindung, 15-fach, blau, in der B-Säule links
- V97 - Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten rechts
- V115 - Motor für Zentralverriegelung, Tür hinten links
- V163 - Motor für Zentralverriegelung (Safe), Tür hinten links
- V164 - Motor für Zentralverriegelung (Safe), Tür hinten rechts
- 207 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, hinten links
- 208 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, hinten rechts

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 8

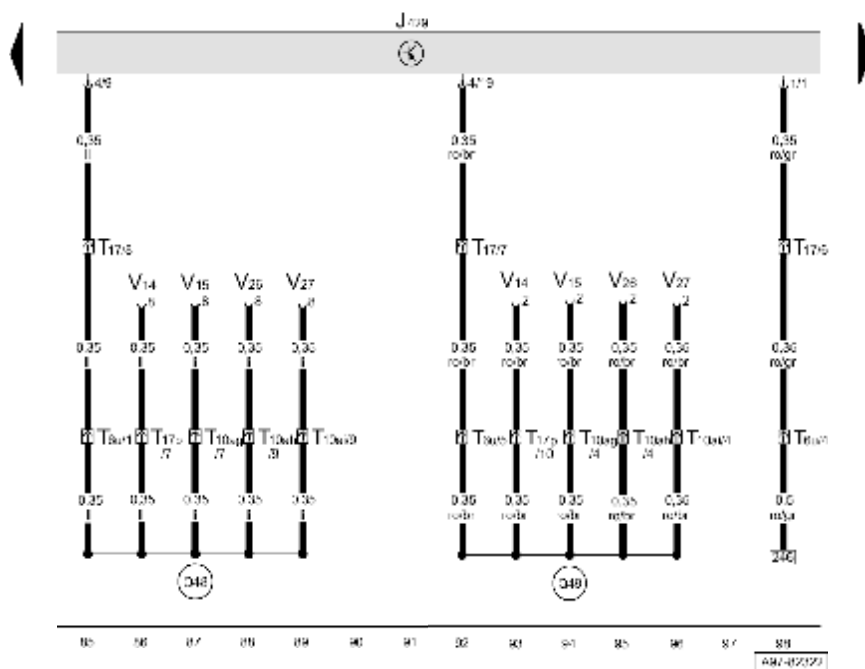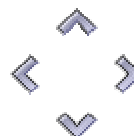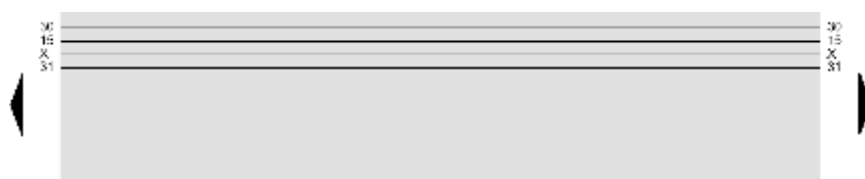**Steuergerät für Zentralverriegelung, Motoren für Fensterheber**

- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- T6u - Steckverbindung, 10-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links
- T10ag - Steckverbindung, 10-fach, weiß, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T10ah - Steckverbindung, 10-fach, rot, in der B-Säule links
- T10ai - Steckverbindung, 10-fach, rot, in der B-Säule rechts
- T17 - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17p - Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule links
- V14 - Motor für Fensterheber, links
- V15 - Motor für Fensterheber, rechts
- V26 - Motor für Fensterheber hinten links
- V27 - Motor für Fensterheber hinten rechts
- Q48 - Verbindung (auf), im Leitungsstrang Innenraum
- Q49 - Verbindung (zu), im Leitungsstrang Innenraum

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Nr. 43 / 9



- Steuergerät für Zentralverriegelung, Schließzylinderschalter Heck**
- F124 - Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe/Diebstahlwarnanlage/Zentral- verriegelung
 - F206 - Schalter für Heckklappe zu
 - F218 - Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe
 - J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
 - J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
 - T2v - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, im Kofferraum
 - T2w - Steckverbindung, 2-fach, grau, im Kofferraum
 - T3o - Steckverbindung, 3-fach, schwarz, in der Heckklappe
 - T10af - Steckverbindung, 10-fach, lila, im 8-fach Relaisträger hinter Ablagefach Fahrerseite
 - T17 - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
 - T32a - Steckverbindung, 32-fach, grün, am Schalttafeleinsatz
 - V53 - Motor für Zentralverriegelung, Heckklappe
 - Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang hinten
- 87

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Nr. 43 / 10



- E164 - Schalter für Kofferraumentriegelung
- F248 - Taster für Entriegelung, Heckklappen-Schließzylinder
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- T10f - Steckverbindung, 10-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- T10af - Steckverbindung, 10-fach, lila, im 8-fach Relaisträger hinter Ablagefach Fahrerseite
- T16a - Steckverbindung, 16-fach, Diagnosekupplung
- T17 - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- V139 - Motor für Heckklappenentriegelung
- V155 - Motor für Tankdeckelverriegelung
- Masseverbindung -2-, im Leitungsstrang hinten


- * - Entriegelung Heckklappe von innen
- ** - Limousine
- *** - Avant

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 11

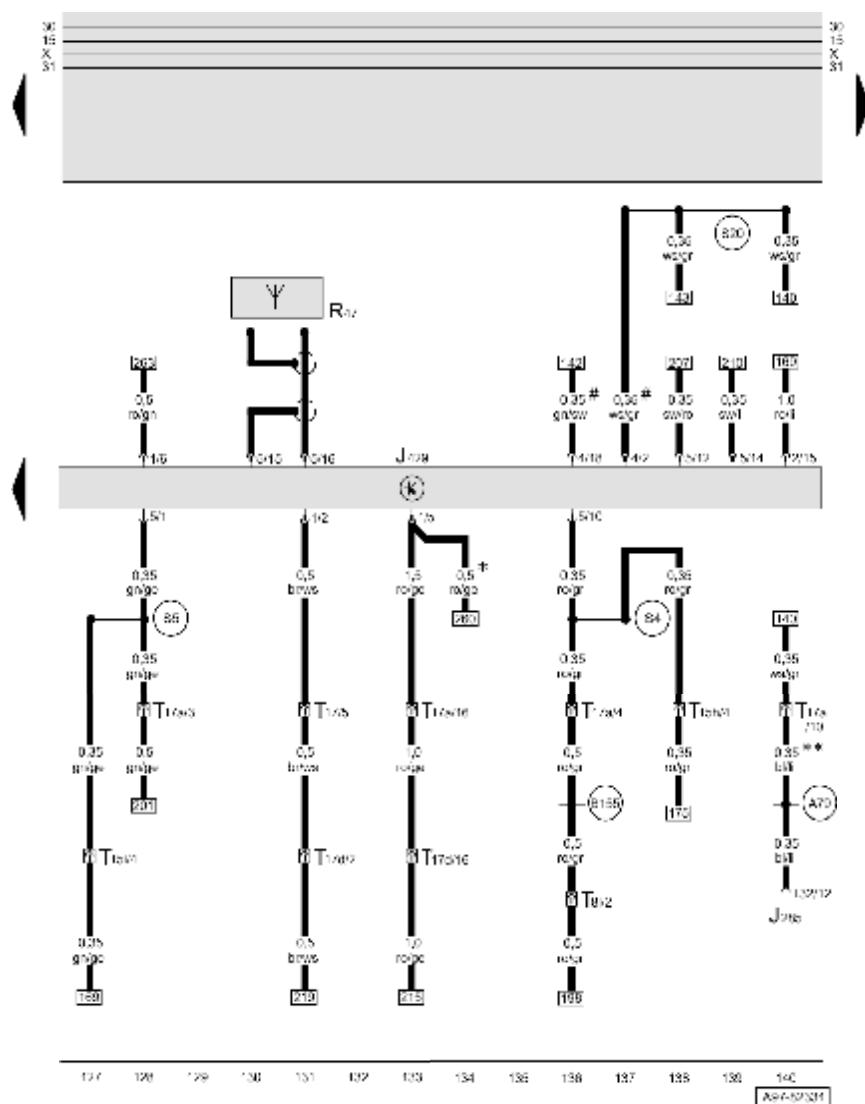

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa


Steuergerät für Zentralverriegelung, Antenne für Zentralverriegelung

- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- J429 - Steuergerät für Zentralverriegelung
- R47 - Antenne für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage
- T8I - Steckverbindung 8fach, hinter der Schalttafel rechts
- T15h - Steckverbindung 15fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T15i - Steckverbindung 15fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- T17 - Steckverbindung 17fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17a - Steckverbindung 17fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17d - Steckverbindung 17fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links
- T32 - Steckverbindung 32fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- A79 - Verbindung (Heißleuchtenschalter) im Schalttafelleitungsstrang
- B155 - Verbindung 2 (TK) im Leitungsstrang Innenraum
- S4 - Verbindung (TK rechts) im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- S5 - Verbindung (TK links) im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- S20 - Verbindung 4 im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- * - Avant
- ** - nur bei Fahrzeugen mit Standheizung und/oder Solardach
- # - Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 12

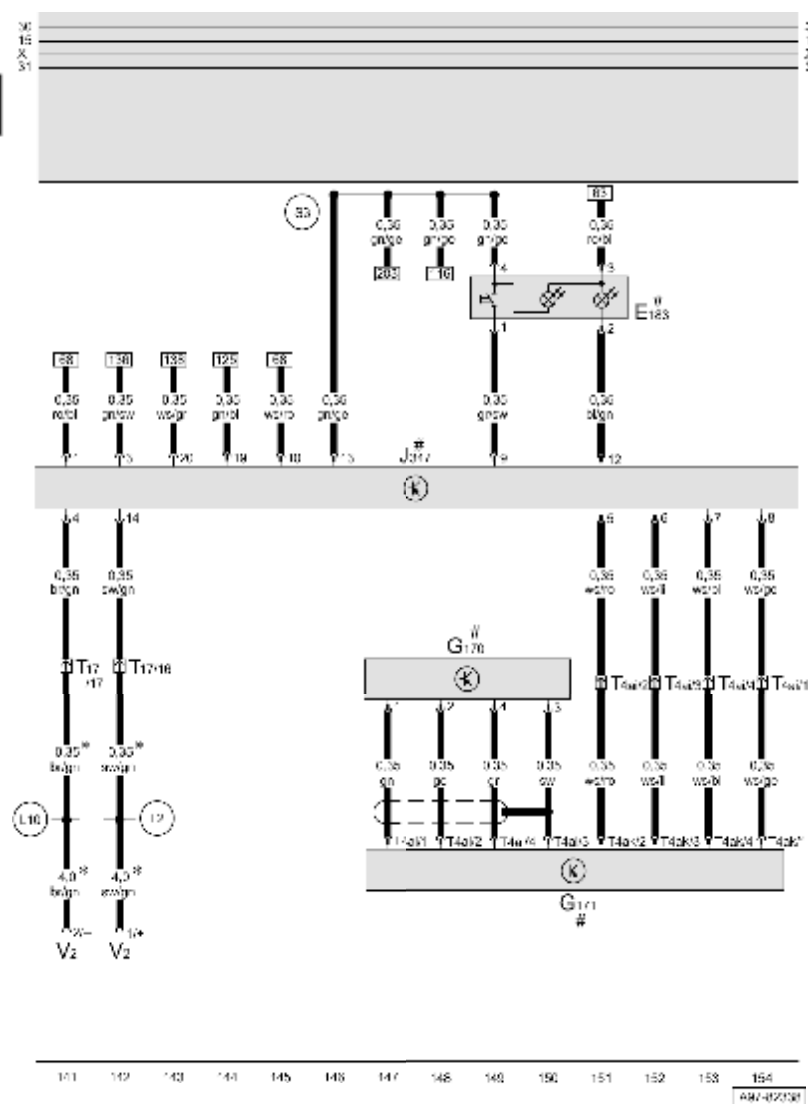

Steuergerät für Ultraschallsensoren, Ultraschallsensoren links und rechts für Diebstahlwarnanlage

- E183 - Schalter für Innenraumüberwachung
- G170 - Ultraschallsensor links für DWA
- G171 - Ultraschallsensor rechts für DWA
- J347 - Steuergerät für Ultraschallsensoren
- T4ai - Steckverbindung 4fach, D-Säule rechts
- T4ak - Steckverbindung 4fach, am Ultraschallsensor rechts für DWA
- T4al - Steckverbindung 4fach, am Ultraschallsensor rechts für DWA
- T17 - Steckverbindung 17fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- V2 - Frischluftgebläse
- L2 - Verbindung im Leitungsstrang Klimaanlage
- L10 - Verbindung 2 im Leitungsstrang Klimaanlage
- S3 - Verbindung (TK) im Leitungsstrang Zentralverriegelung
- * - Fahrzeuge mit Standheizung und Solardach
- # - Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage

Nr. 43 / 13




E15	- Schalter für beheizbare Heckscheibe
G183	- Glasbruchsensor, Seitenscheibe hinten links
G184	- Glasbruchsensor, Seitenscheibe hinten rechts
J347	- Steuergerät für Ultraschallsensoren
S226	- Sicherung 26 im Sicherungshalter
S227	- Sicherung 27 im Sicherungshalter
T3v	- Steckverbindung, 3-fach, schwarz, im Kofferraum
T6b	- Steckverbindung, 6-fach, weiß, Kupplungsstation A-Säule links
T10ba	- Steckverbindung, 10-fach, blau, Kupplungsstation A-Säule links
T17	- Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
Z1	- beheizbare Heckscheibe
43	- Massepunkt, Säule A - rechts, unten
98	- Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
105	- Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang Zentralverriegelung
Z6	- Plusverbindung (X), im Leitungsstrang Scheibenheizung
*	- Limousine
**	- Avant
#	- Fahrzeuge mit Diebstahlwarnanlage

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 14

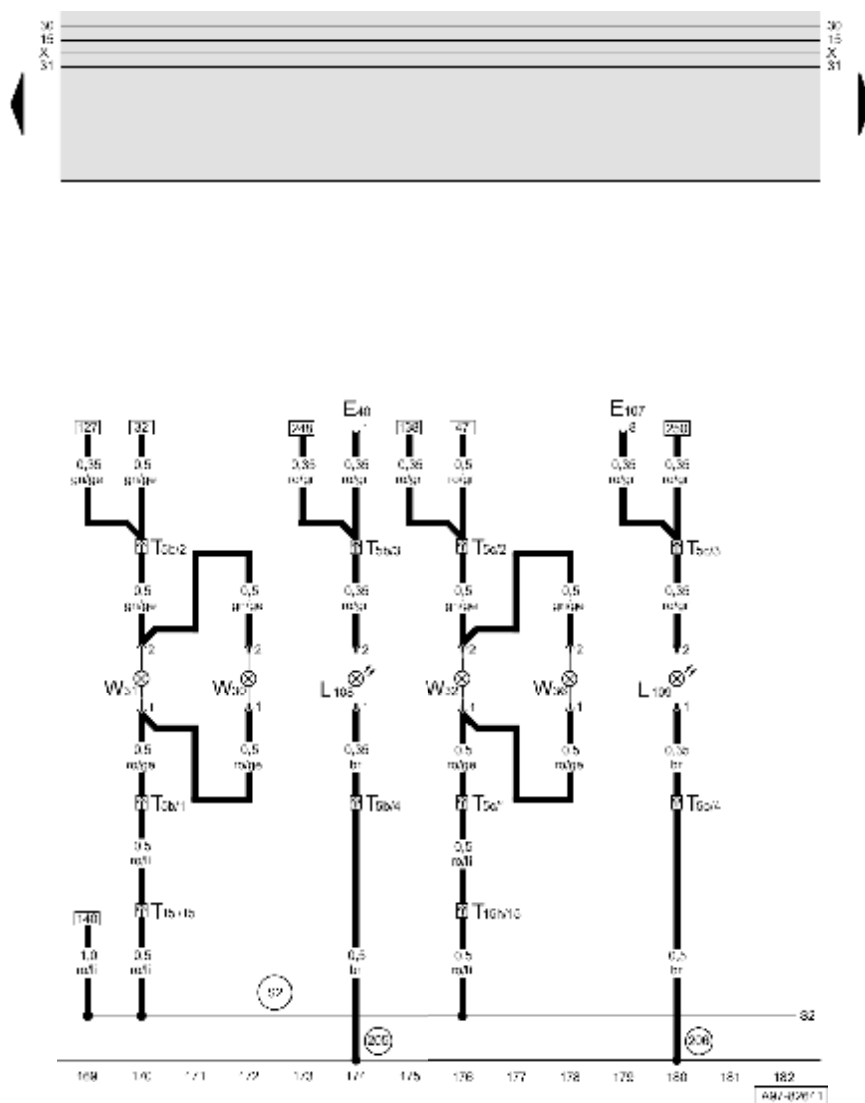

Einstiegsleuchte vorn links, Einstiegsleuchte vorn rechts, Beleuchtung für Türöffner Fahrerseite, Beleuchtung für Türöffner Beifahrerseite




- E40 - Schalter für Fensterheber, vorn links
- E107 - Schalter für Fensterheber (in Beifahrertür)
- L108 - Beleuchtung für Türöffner, Fahrerseite
- L109 - Beleuchtung für Türöffner, Beifahrerseite
- T5b - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, in der Fahrertür
- T5c - Steckverbindung, 5-fach, schwarz, in der Beifahrertür
- T15h - Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T15i - Steckverbindung, 15-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule links
- W30 - Türwarnleuchte, Fahrerseite
- W31 - Einstiegsleuchte vorn links
- W32 - Einstiegsleuchte vorn rechts
- W36 - Türwarnleuchte, Beifahrerseite
- 205 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Fahrerseite
- 206 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, Beifahrerseite
- S2 - Verbindung, im Leitungsstrang Zentralverriegelung

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 15

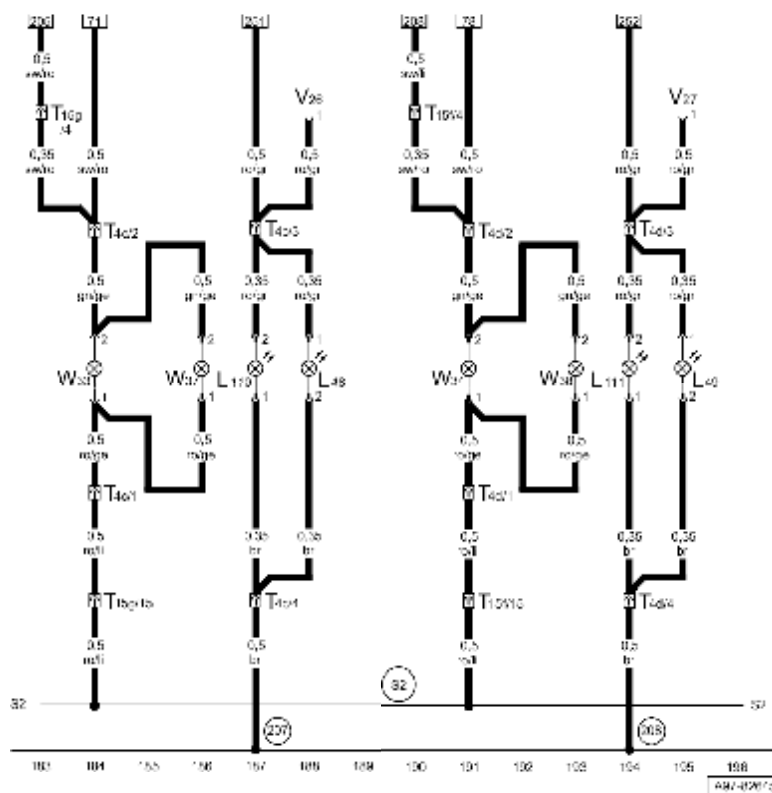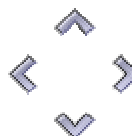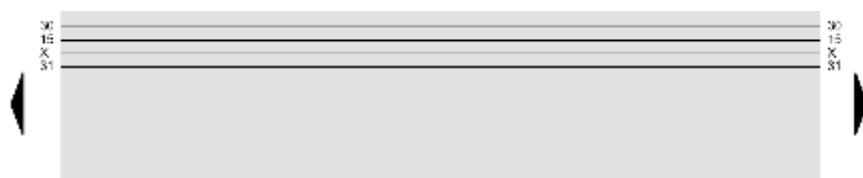

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa


Türwarnleuchten, Türgriffbeleuchtung, Ascherbeleuchtung

- L48 - Lampe für Ascherbeleuchtung hinten links
- L49 - Lampe für Ascherbeleuchtung hinten rechts
- L110 - Beleuchtung für Türöffner, hinten links
- L111 - Beleuchtung für Türöffner, hinten rechts
- T4c - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, in der Tür hinten links
- T4d - Steckverbindung, 4-fach, schwarz, in der Tür hinten rechts
- T15f - Steckverbindung, 15-fach, blau, in der B-Säule rechts
- T15g - Steckverbindung, 15-fach, blau, in der B-Säule links
- V26 - Motor für Fensterheber hinten links
- V27 - Motor für Fensterheber hinten rechts
- W33 - Einstiegsleuchte hinten links
- W34 - Einstiegsleuchte hinten rechts
- W37 - Türwarnleuchte, hinten links
- W38 - Türwarnleuchte, hinten rechts
- 207 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, hinten links
- 208 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Türverkabelung, hinten rechts
- S2 - Verbindung, im Leitungsstrang Zentralverriegelung

Audi A6

Stromlaufplan


Nr. 43 / 16

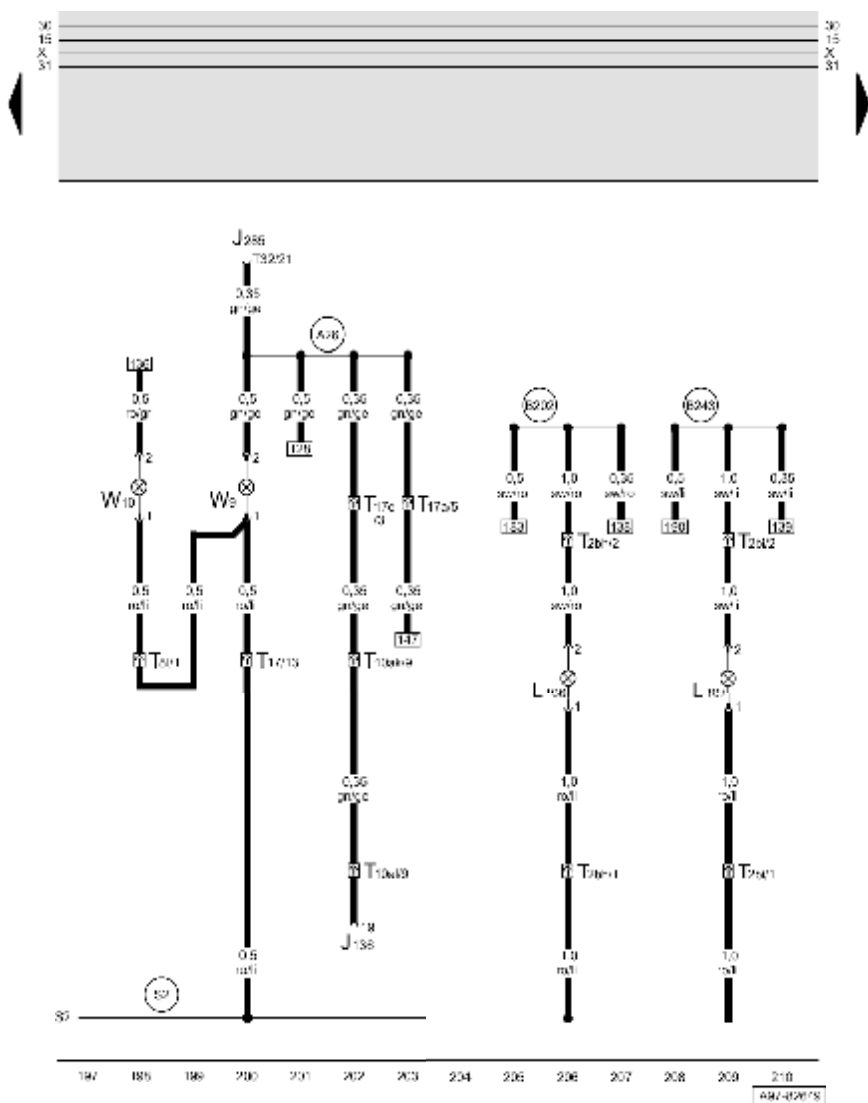

Fußraumleuchten

- J136 - Steuergerät für Sitzverstellung mit Memory
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- L106 - Beleuchtung für Fußraum, hinten links
- L107 - Beleuchtung für Fußraum, hinten rechts
- T2bh - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, unter dem Fahrersitz
- T2bi - Steckverbindung, 2-fach, schwarz, unter dem Beifahrersitz
- T8I - Steckverbindung, 8-fach, hinter der Schalttafel rechts
- T10ak - Steckverbindung, 10-fach, grün, Kupplungsstation A-Säule links
- T10al - Steckverbindung, 10-fach, braun, unter dem Fahrersitz
- T17 - Steckverbindung, 17-fach, orange, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17a - Steckverbindung, 17-fach, braun, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T17e - Steckverbindung, 17-fach, schwarz, Kupplungsstation A-Säule links
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- W9 - Fußraumleuchte links
- W10 - Fußraumleuchte rechts
- A26 - Verbindung (Türkontaktschalter/Fahrerseite), im Schalttafelleitungsstrang
- B202 - Verbindung -3- (TK), im Leitungsstrang Innenraum
- B243 - Verbindung -4- (TK), im Leitungsstrang Innenraum
- S2 - Verbindung, im Leitungsstrang Zentralverriegelung

Nr. 43 / 17

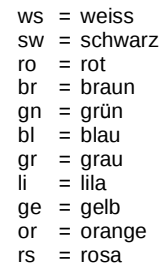


B129 - Verbindung (Innenleuchte), im Leitungsstrang Innenraum

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 18

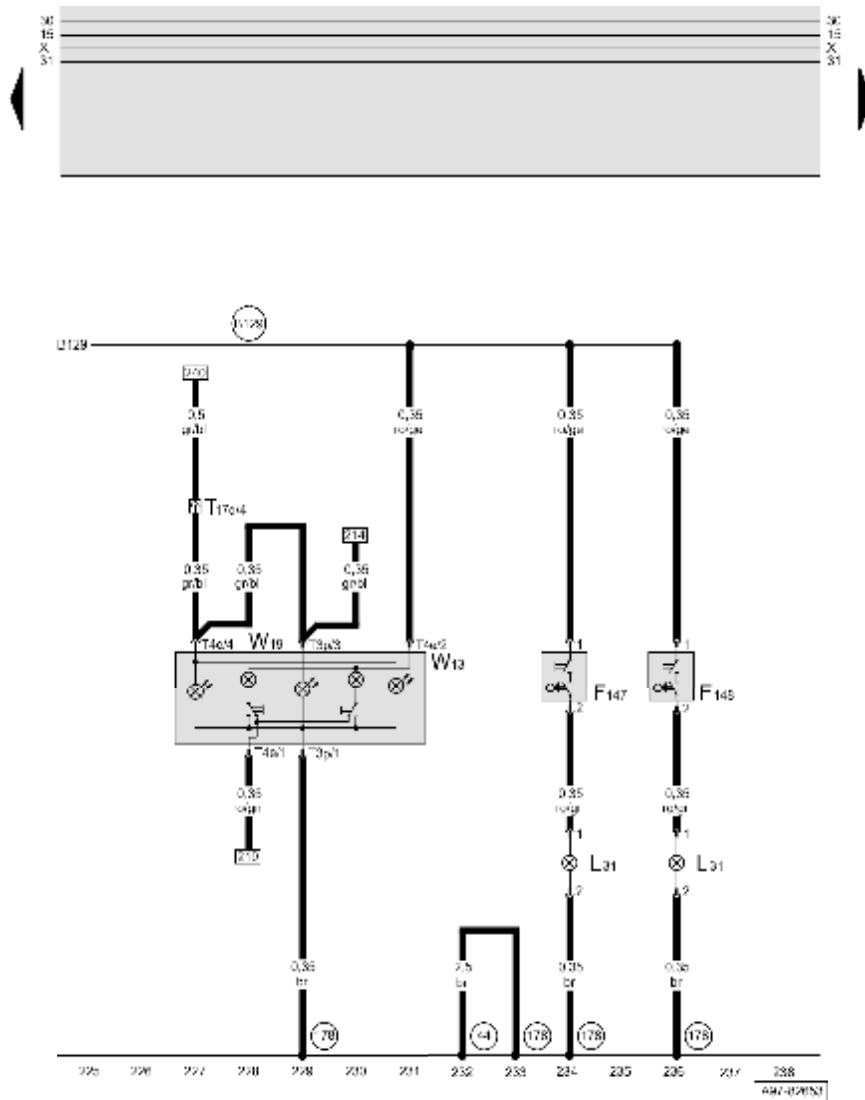**Leseleuchten vorn, Beleuchtung Make-up-Spiegel**

- F147 - Kontaktschalter für Make up-Spiegel, Fahrerseite
- F148 - Kontaktschalter für Make up-Spiegel, Beifahrerseite
- L31 - Lampe für Beleuchtung für Make-up-Spiegel
- T3p - Steckverbindung, 3-fach, an der Leseleuchte vorn rechts
- T4e - Steckverbindung, 4-fach, an der Leseleuchte vorn links
- T17d - Steckverbindung, 17-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links
- W13 - Leseleuchte Beifahrerseite
- W19 - Leseleuchte/Fahrerseite
- 44 - Massepunkt, Säule A - links, unten
- 178 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Schiebedach
- B129 - Verbindung (Innenleuchte), im Leitungsstrang Innenraum

Nr. 43 / 19




- E52 - Schalter für Fensterheber hinten links (in der Tür)
- E54 - Schalter für Fensterheber hinten rechts (in der Tür)
- J285 - Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz
- T3n - Steckverbindung, 3-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule links
- T6u - Steckverbindung, 6-fach, grau, Kupplungsstation A-Säule links
- T10ag - Steckverbindung, 10-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule rechts
- T10ah - Steckverbindung, 10-fach, rot, in der B-Säule links
- T10ai - Steckverbindung, 10-fach, rot, in der B-Säule rechts
- T17p - Steckverbindung, 17-fach, rot, Kupplungsstation A-Säule links
- T32 - Steckverbindung, 32-fach, blau, am Schalttafeleinsatz
- V14 - Motor für Fensterheber, links
- V15 - Motor für Fensterheber, rechts
- A19 - Verbindung (58s), im Schalttafelleitungsstrang (Schalterbeleuchtung)
- Q2 - Plusverbindung (58), im Leitungsstrang Fensterheber
- Q10 - Plusverbindung (87), im Leitungsstrang Fensterheber/Zentralverriegelung und Türkontaktschalter
- * - Avant

ws = weiss
sw = schwarz
ro = rot
br = braun
gn = grün
bl = blau
gr = grau
li = lila
ge = gelb
or = orange
rs = rosa

Audi A6

Stromlaufplan

Nr. 43 / 20

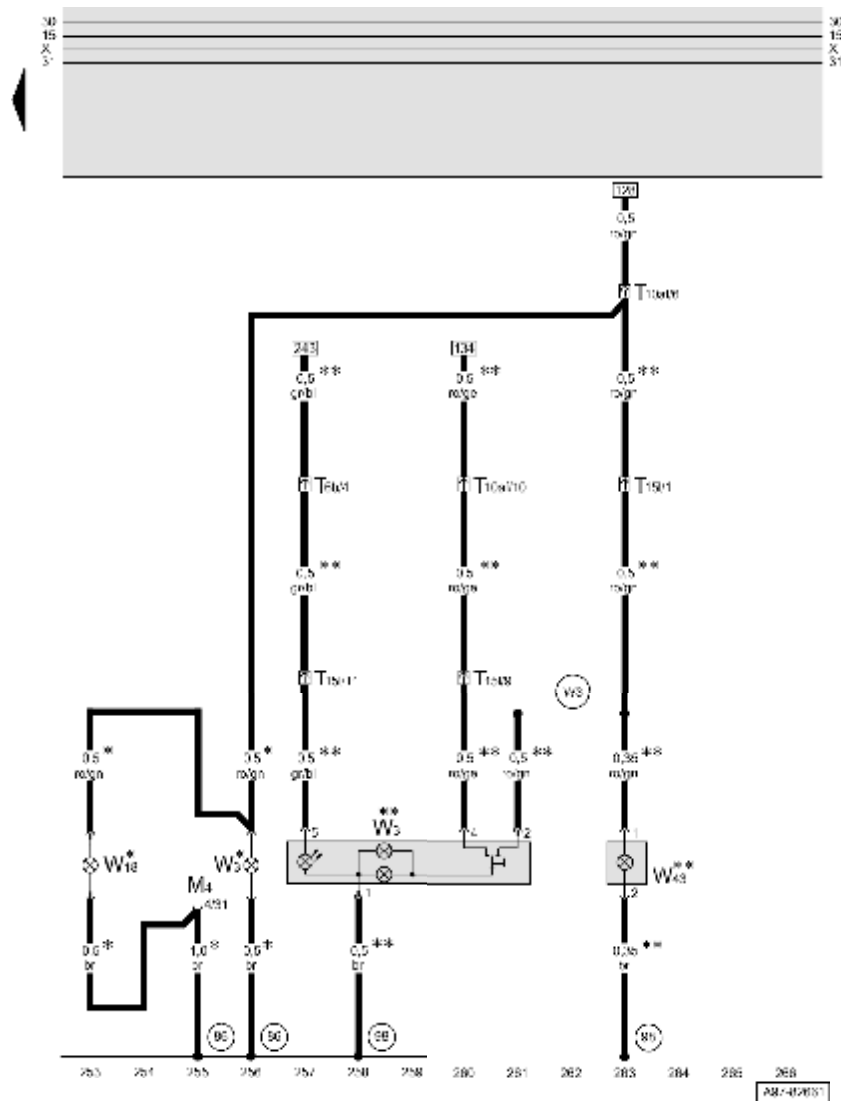**Kofferraumleuchten**

- M4 - Lampe für Schlußlicht links
- T6b - Steckverbindung, 6-fach, weiß, Kupplungsstation A-Säule links
- T10af - Steckverbindung, 10-fach, lila, im 8-fach Relaisträger hinter Ablagefach Fahrerseite
- T15l - Steckverbindung, 15-fach, schwarz, im Kofferraum
- W3 - Kofferraumleuchte
- W18 - Kofferraumleuchte links
- W43 - Innenleuchte hinten
- 86 - Masseverbindung -1-, im Leitungsstrang hinten
- 98 - Masseverbindung, im Leitungsstrang Heckklappe
- W3 - Verbindung, im Leitungsstrang hinten
- * - Limousine
- ** - Avant

ws = weiss
 sw = schwarz
 ro = rot
 br = braun
 gn = grün
 bl = blau
 gr = grau
 li = lila
 ge = gelb
 or = orange
 rs = rosa