


Снятие и установка панели облицовки потолка

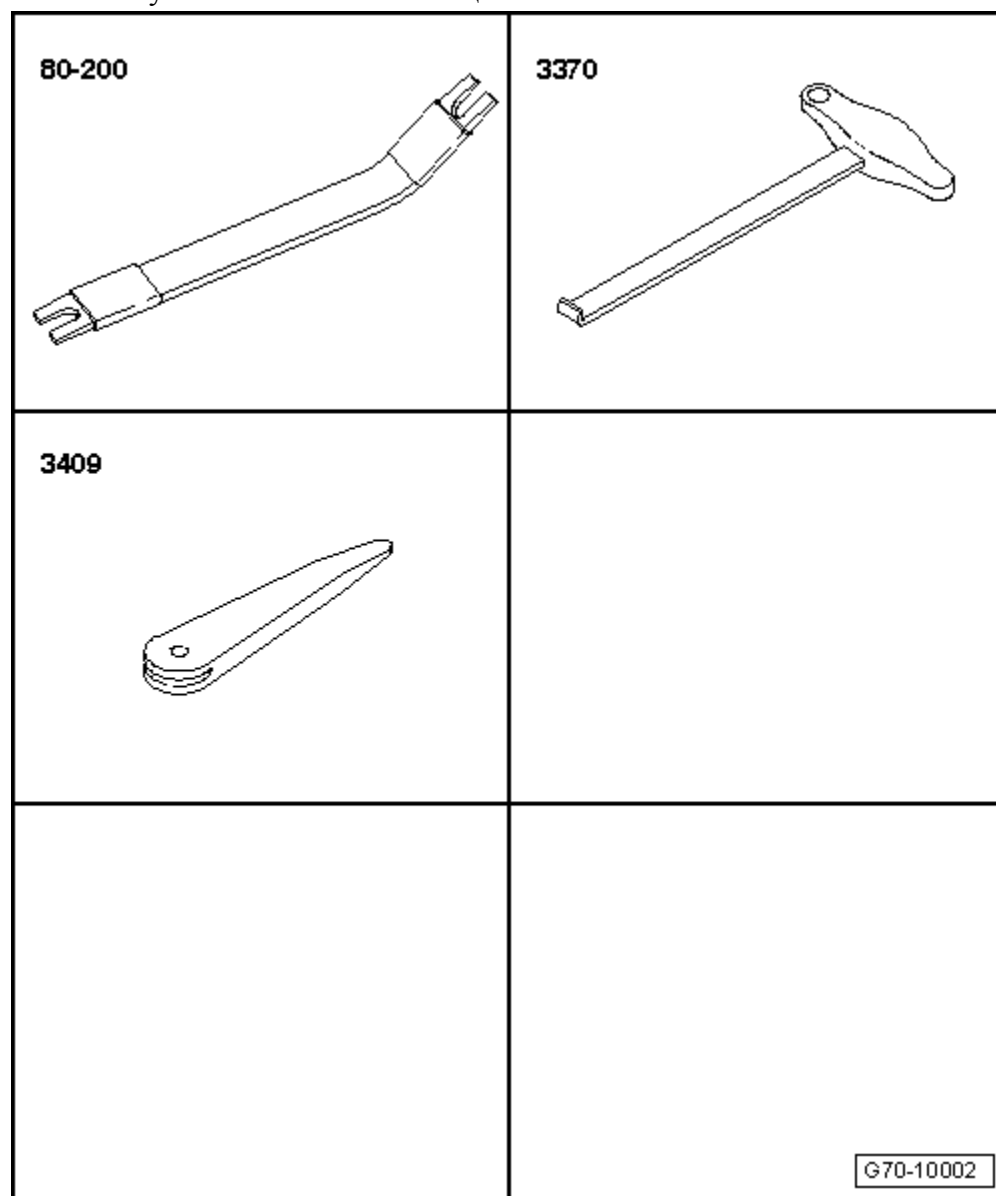

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Отжимный рычаг -80-200-

t Отмычка -3370-

t Клин -3409-

Снятие



ВНИМАНИЕ!

Соблюдать меры техники безопасности при работах с подушками безопасности → [Глава](#) и верхними подушками безопасности → [Глава](#).

– Снять верхние накладки правой и левой стоек А .

t Audi A6 → [Глава](#).

t Audi A6 Security → [Глава](#).

– Снять верхнюю накладку стойки В.

t Audi A6 → [Глава](#).

t Audi A6 Security → [Глава](#).

– Снять накладки стойки С (верх): Avant → [Глава](#).

– Снять облицовку задней панели крыши: седан → [Глава](#).

– Снять накладки стойки D: седан → [Глава](#); Avant → [Глава](#).


Автомобили со сдвижным люком в крыше:

– Очистить отжимной рычаг -80-200- во избежание загрязнений потолочной панели.

Продвигать отжимной рычаг -80-200- между рамой -1- для проема сдвижного люка и потолочной панелью -2- до тех пор, пока не обнаружится один из 15 фиксаторов -3-.

Разблокировать фиксаторы

– последовательно с помощью отжимного рычага -80-200-, как показано на рисунке -стрелка-.

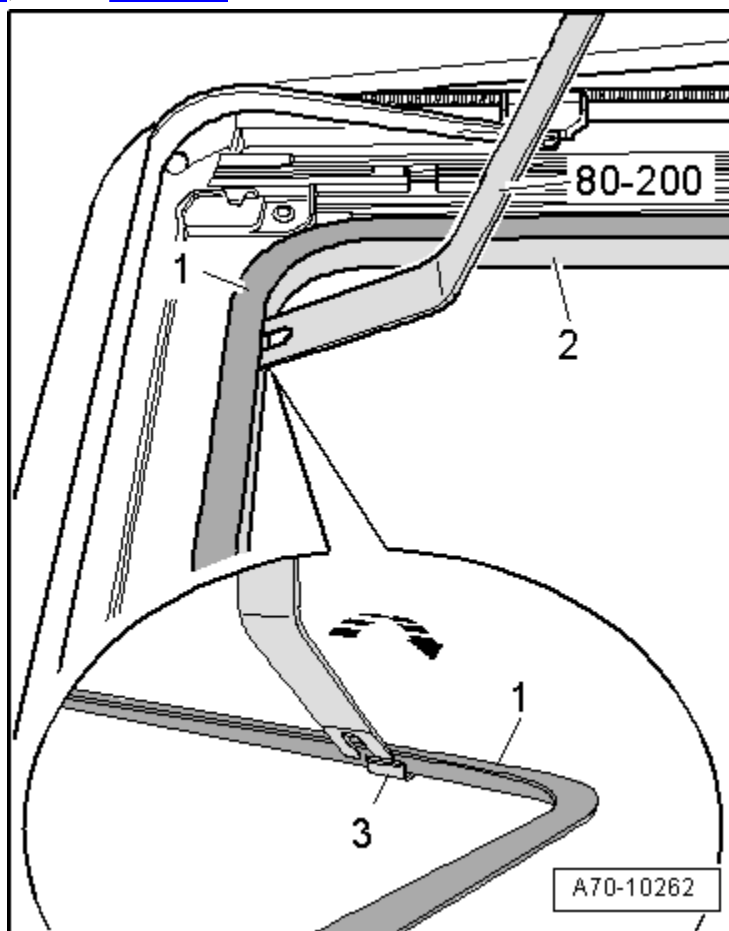

Все автомобили:


– Снять солнечные козырьки → [Глава](#).

– Снять промежуточные опоры солнцезащитного козырька → [Глава](#).


Плоской отверткой поддеть (при

– наличии) плафон подсветки зеркала для макияжа в пазу -стрелка- и осторожно снять его.


– Отсоединить электрический разъем.

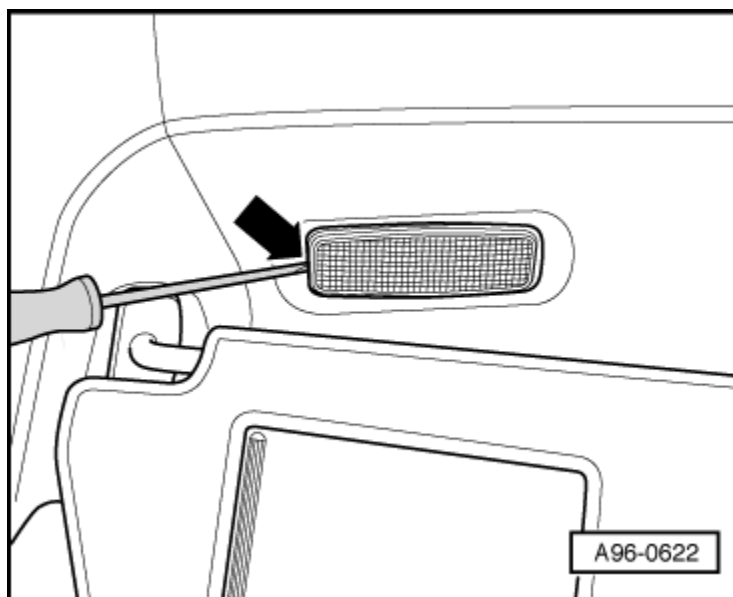


- Открыть отсек для очков -1- и разблокировать среднюю крышку -2- и -3- плафона освещения салона -стрелка-.

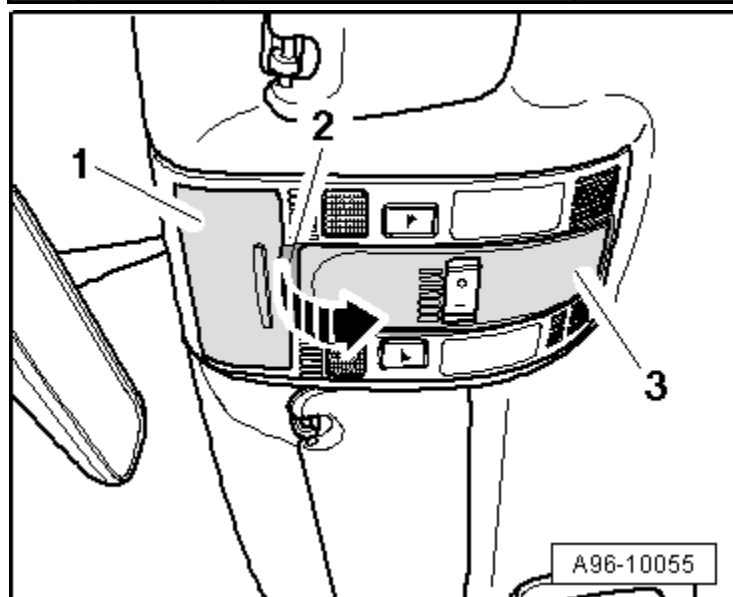

- Разблокировать рассеиватель -1- плафона освещения салона -стрелка-.

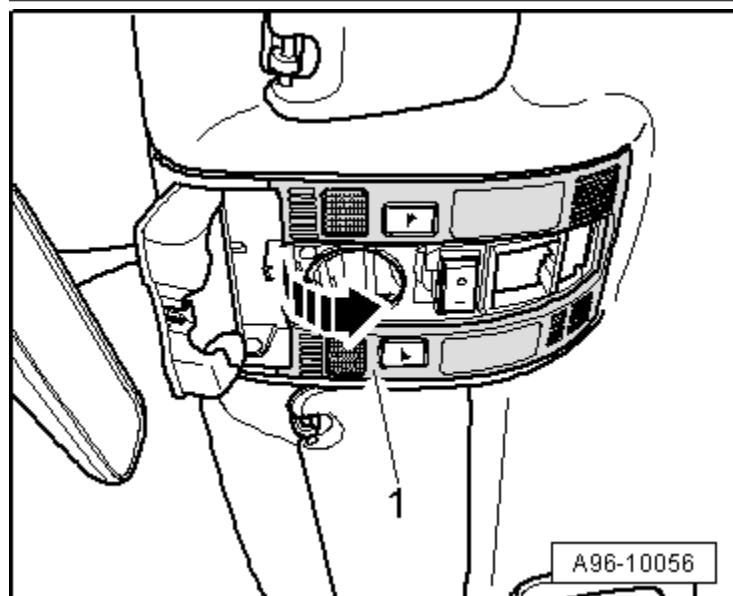


- Выкрутить болты -стрелки-.
- Развернуть передний плафон вниз и извлечь из облицовки потолка.
- Отсоединить электрические штекерные соединения.

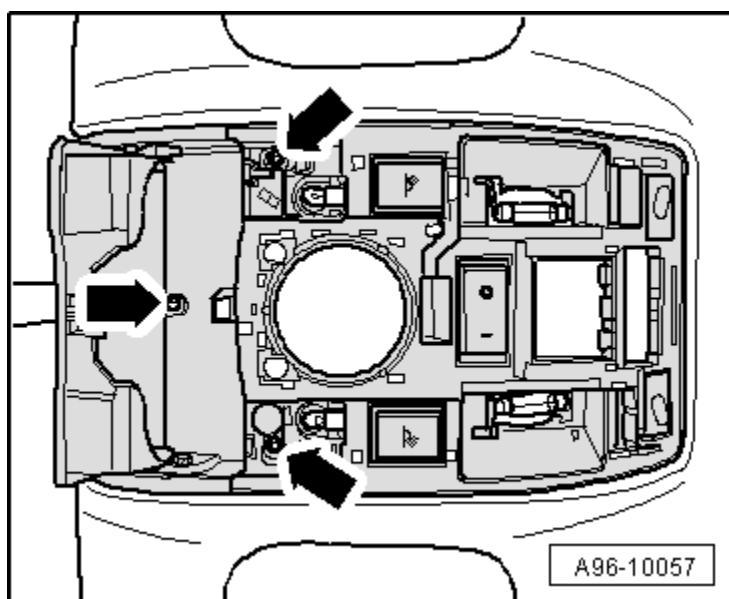

Отвернуть (при наличии) болт -стрелка- в проеме потолка для переднего плафона освещения салона/фонаря для чтения.

Седан:

- Снять ветровое стекло → [Внешние арматурные работы; Группа ремонта64](#).

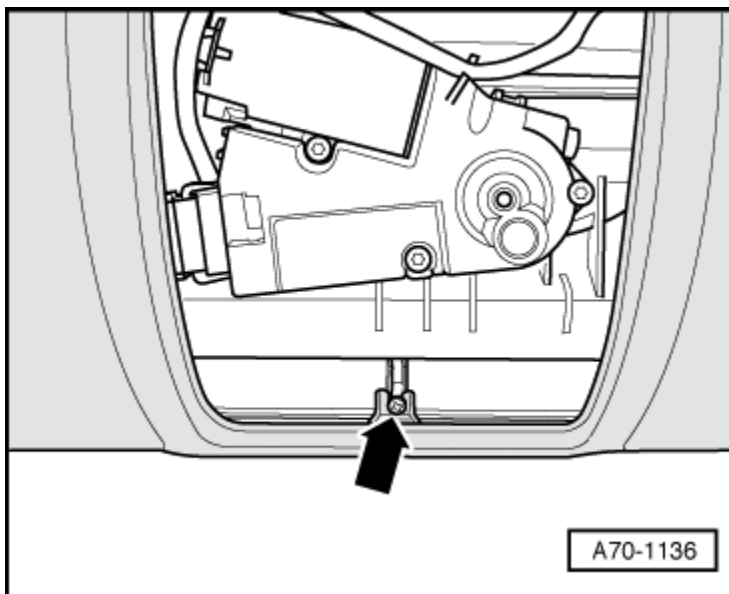


Все автомобили:

- Снять поручень на крыше → [Глава](#).

Осторожно отжать лампу внутреннего света / лампу для чтения -1- при помощи клина -3409- из отверстия в потолочной панели -стрелка-.

- Отсоединить электрический разъем.

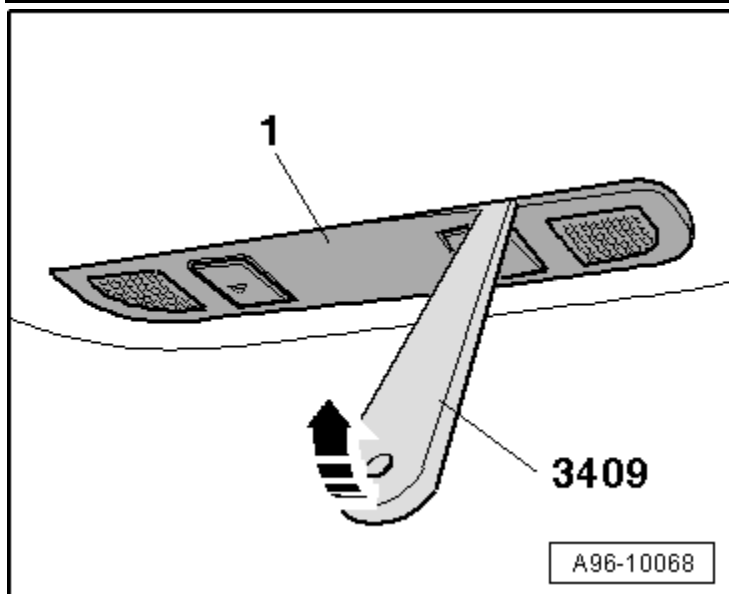

Avant:

- Снять облицовку задней панели крыши
→ Глава.

- Отжать колпачок -1- в сторону и открутить размещенный за ним винт на крепления -2- разделительной решетки.

- Откинуть спинки заднего сиденья вперед.

- Установить сиденья водителя и переднего пассажира так, как указано ниже:


t Переместить сиденье полностью вперед

t спинку - в горизонтальное положение

t Подголовники снят

Очистить области багажника левую нижнюю и проема двери багажника

- правую верхнюю во избежание загрязнений потолочной панели. При необходимости оклеить эти области или прикрыть их плёнкой.

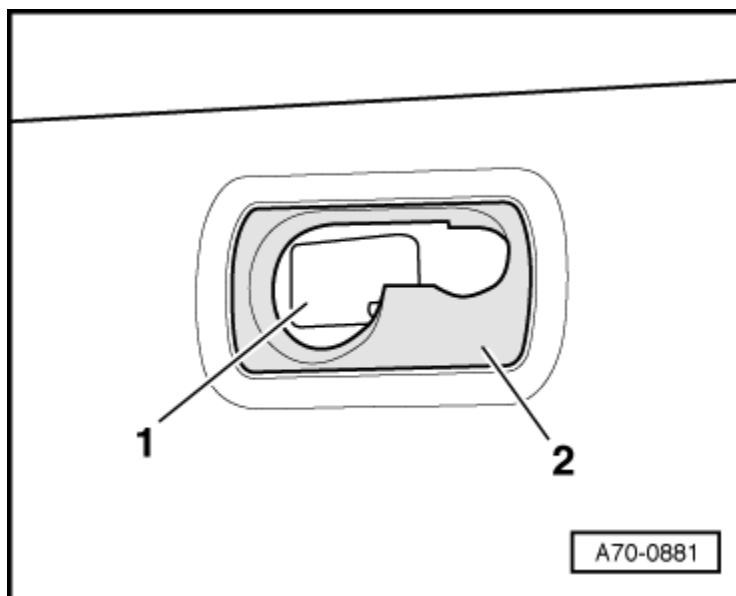

Все автомобили:



Инструкция

- t Потолочную панель нельзя изгибать, панель с изгибами следует заменить.


При освобождении последних

- t креплений и снятия потолочной панели требуется 2 механик.

- Разблокировать скобы заднего крепежного зажима -стрелки-.

Седан:

- Извлечь потолочную панель через отверстие для ветрового стекла.

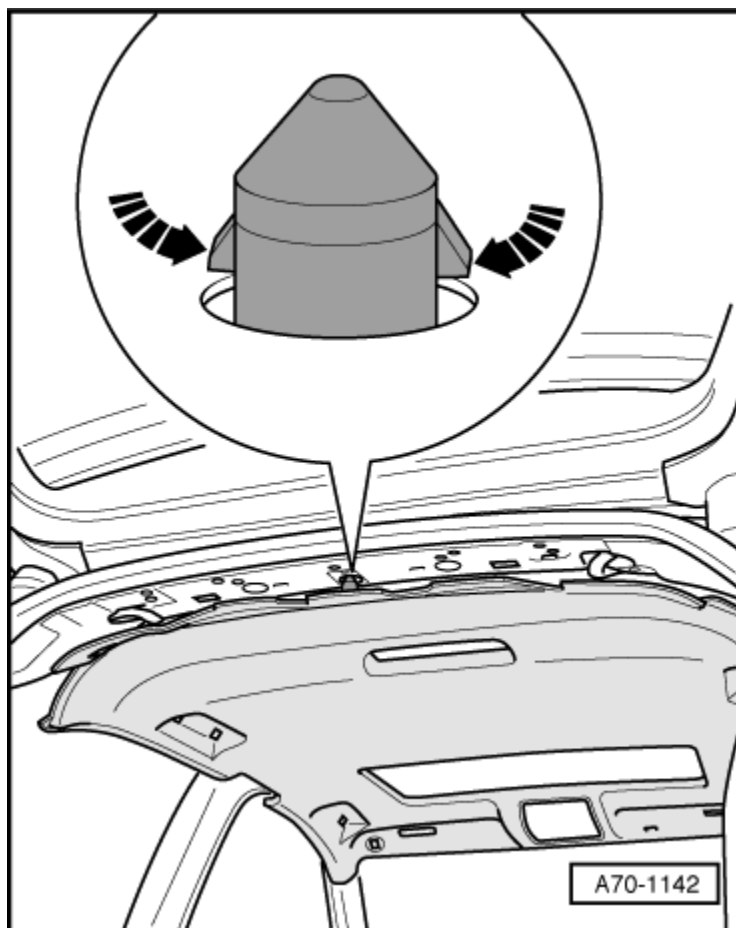

Avant:

- Опустить потолочную панель с левой стороны автомобиля -стрелка 1-.
- Извлечь осторожно потолочную панель через проем крышки багажника -стрелка 2-.

Установка



Инструкция

Резьбовые отверстия для болтов ручки на потолке и солнцезащитного козырька после снятия ручки и козырька обязательно очистить от остатков резьбового лака. В противном случае, возникнет риск того, что при ввинчивании новые винты будут заедать и при повторном демонтаже могут быть сорваны.

Очистку резьбовых отверстий можно провести с помощью резьбового резца.

Самостопающиеся винты заменить.

Сбалансировать потолочную панель.

Наложить резиновую кромку уплотнителя двери во всех дверных проемах с помощью клина -3409- поверх кромки потолочной панели.


Дальнейшая установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

Седан:

- Установить ветровое стекло
→ [Внешние арматурные работы; Группа ремонта64.](#)

Все автомобили:

- Установить накладку стойки D
→ [Глава.](#)
- Установить облицовку задней панели крыши → [Глава.](#)
- Установить накладку стойки C
→ [Глава.](#)
- Установить верхнюю накладку стойки В.
- t Audi A6 → [Глава.](#)
- t Audi A6 Security → [Глава.](#)
- Установить слева и справа верхнюю накладку стойки А.

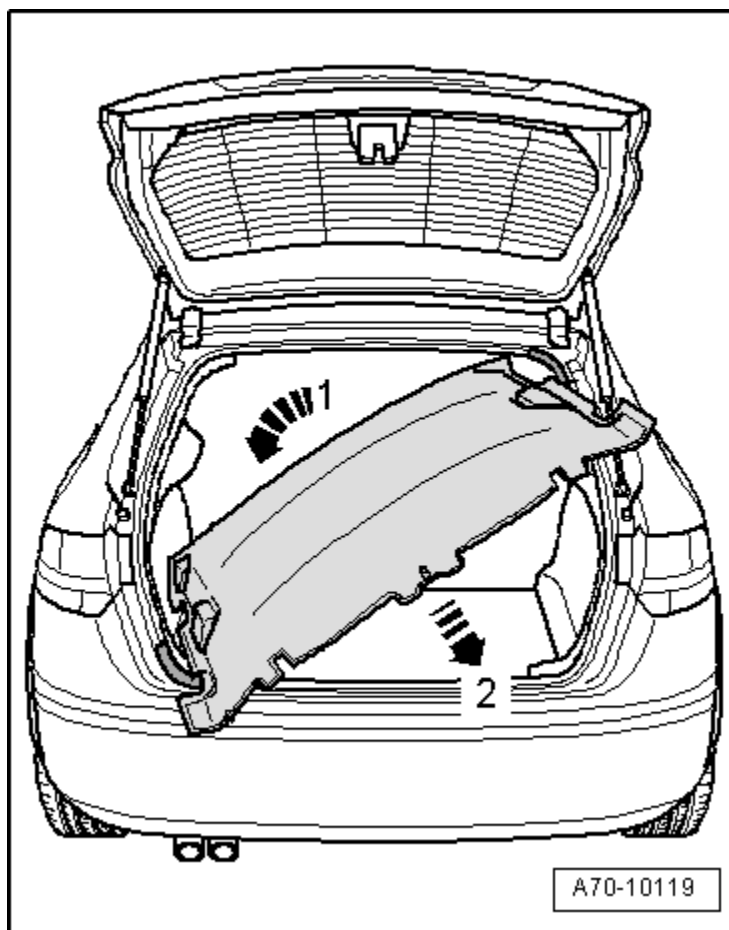

t Audi A6 → [Глава](#).

t Audi A6 Security → [Глава](#).

– Установить ручку на потолок → [Глава](#).

– Установить промежуточные опоры
солнцезащитного козырька → [Глава](#).

– Установить солнцезащитные козырьки
→ [Глава](#).

Моменты затяжки

Деталь	Нм
Потолочная панель к кузову	1,5
Крепление разделительной решетки к кузову	9 → Примечание
Лампа внутреннего света к кузову	2

1) заменить винт