


Механическая коробка передач/главная передача: проверка уровня масла, при необходимости заправка масла

5-ступенчатая механическая коробка передач 02J

- Отвернуть резьбовую пробку маслозаливного отверстия -стрелка-.

Уровень масла в норме, если коробка передач заполнена до нижнего края маслозаливного отверстия.

- Вкрутить пробку -стрелка-.

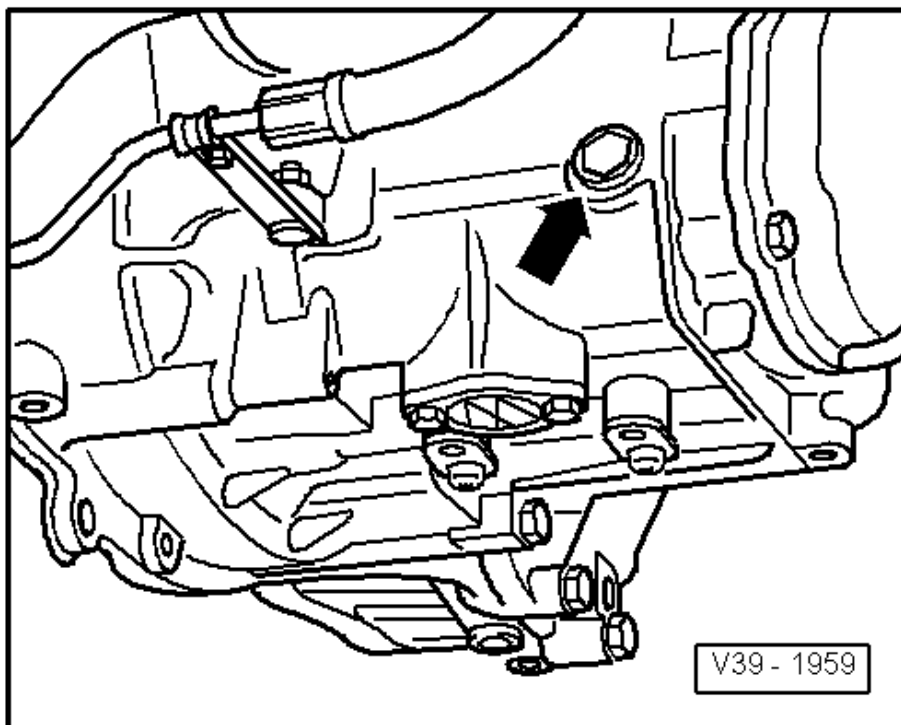

5-ступенчатая механическая коробка передач 02T

- Выкрутить резьбовую пробку проверки уровня масла -стрелка-.

Уровень масла в норме, если коробка передач заполнена до нижнего края маслозаливного отверстия.

- Вкрутить пробку -стрелка-.

Для всех:




ВНИМАНИЕ!

Если уровень масла находится ниже указанной области, то коробку передач следует проверить на герметичность (мероприятие по ремонту). В этом случае одной доливки масла недостаточно.

- Если коробка передач герметична, заправить трансмиссионное масло спецификации G 51 SAE 75 W 90 (синтетическое).

- Затянуть резьбовую пробку.

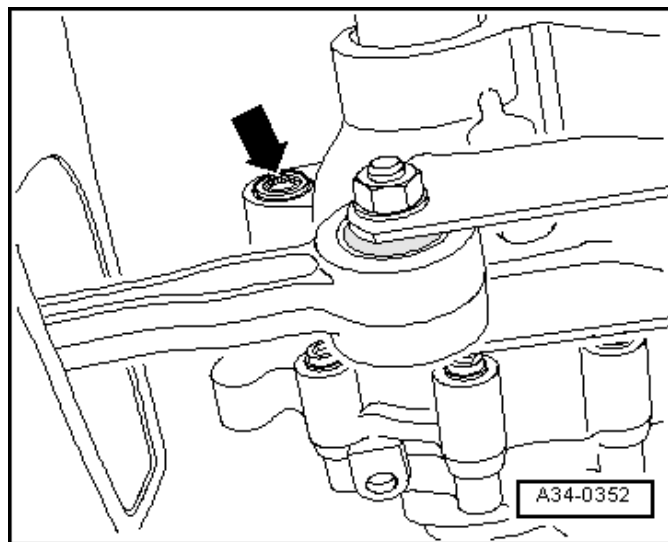

Момент затяжки	Нм
Резьбовая пробка	25