


Снятие и установка задних датчиков парковочного ассистента

Место установки: в бампере -стрелки-.

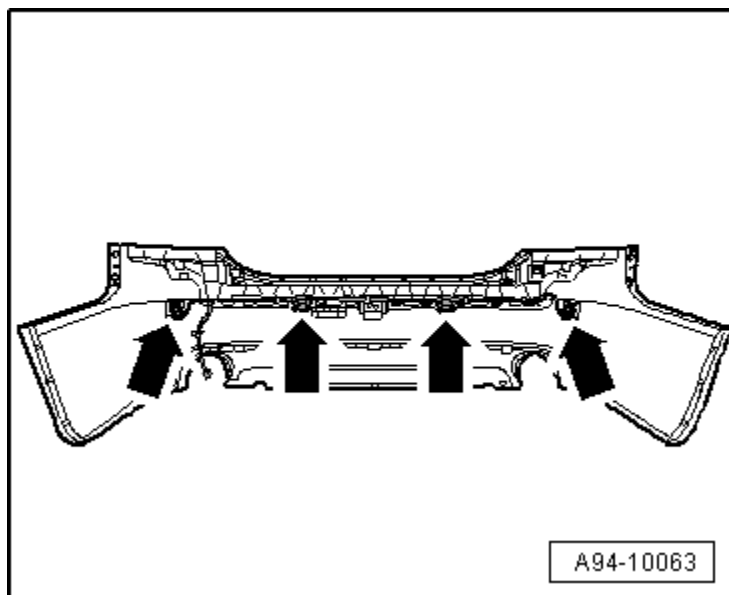


Снятие

Внутренний датчик на автомобилях с тягово-сцепным устройством:

- Снять накладку заднего бампера → **Группа ремонта63.**

Внутренний датчик на автомобилях без тягово-сцепного устройства:

- Отвернуть болты -стрелки-.
- Придерживать накладку бампера с обратной стороны.

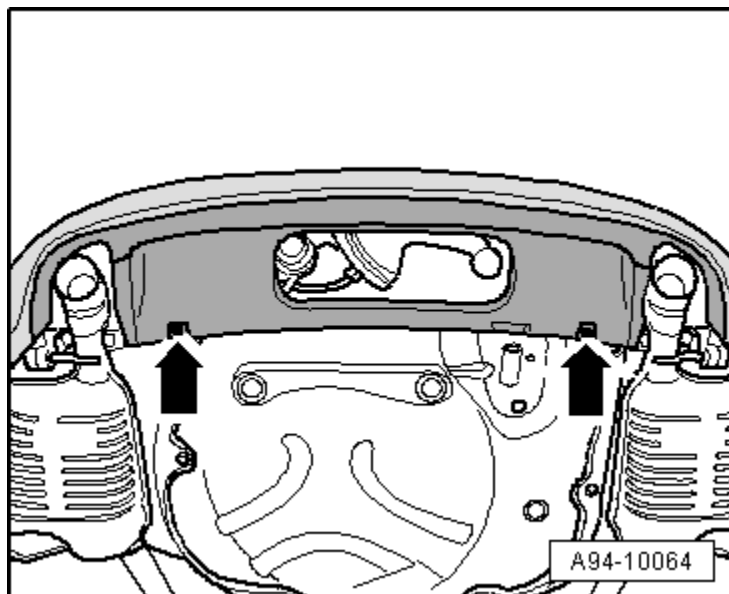

Все:


- Отсоединить штекерный разъем -1- датчика.
- Отжать в стороны оба фиксатора -стрелки- и вдавить датчик -2- снаружи вовнутрь.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Установить накладку заднего бампера → **Группа ремонта63.**

Момент затяжки

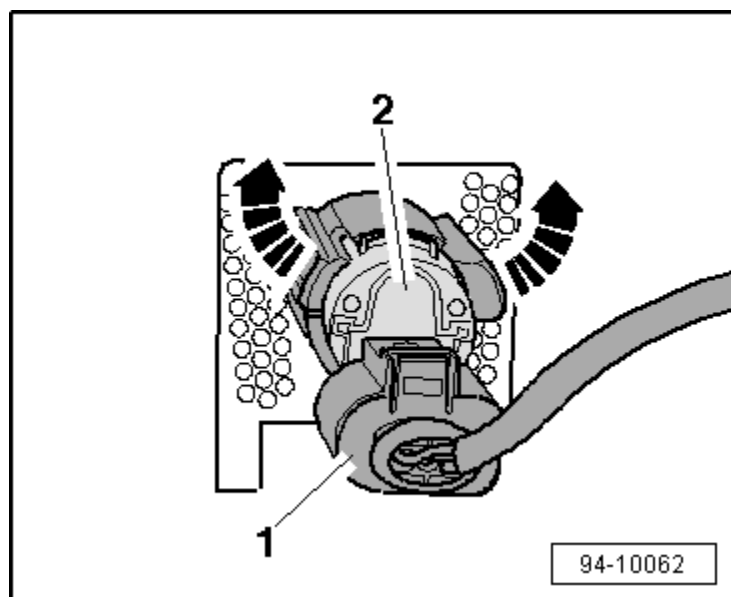

Узел	Нм
Накладка бампера к кронштейну	1,5