

**ВНИМАНИЕ!**


Опасность получения травм.

Пользоваться защитными перчатками.


**Указание**

Для защиты лакокрасочного покрытия вокруг корпуса зеркала следует положить мягкую тряпку.


- Извлечь зеркало -1- с помощью отжимного рычага -80 - 200- из блока регулировки зеркала -стрелка-.

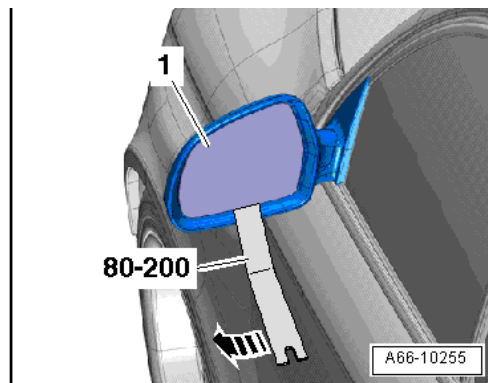


- Отсоединить разъемы -2- и -3- обогрева зеркала на задней стороне зеркала -1-.
- При наличии, расклипсовать разъем -5- из держателя.
- Отсоединить разъем -4-.

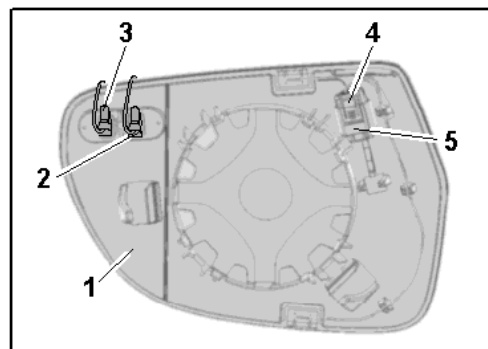


- Выкрутить винты -4- и -5-.
- Разблокировать удерживающие выступы -3- в направлении стрелки А-.
- Разблокировать зажим -1- и извлечь корпус -2- наружного зеркала заднего вида из облицовки -стрелки В-.

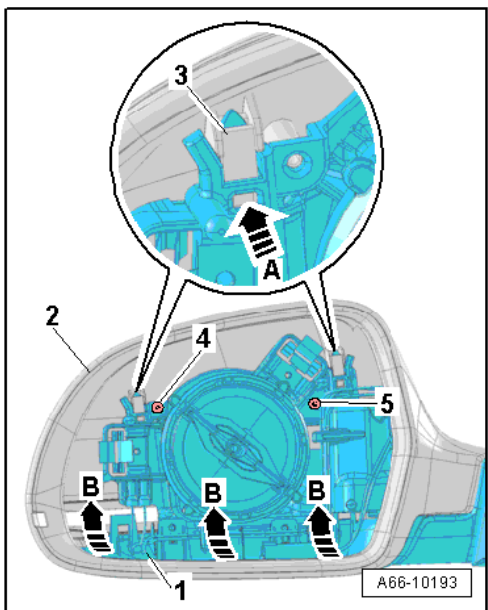

- Нажать вниз регулятор зеркала и не до конца поднять вверх корпус -1- наружного зеркала заднего вида.
- Отсоединить штекерный разъем -2- сигнализатора ассистента движения по полосе от передней части крепления -3- регулятора зеркала.

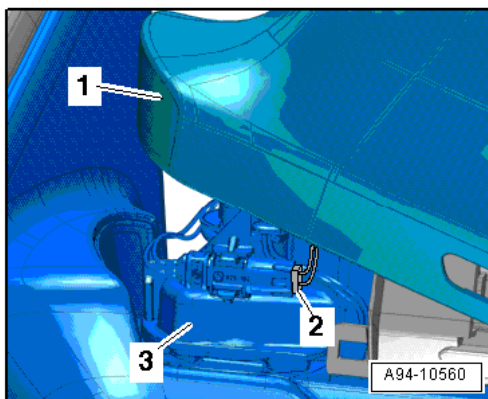


- Потянуть корпус наружного зеркала заднего вида вверх и отсоединить разъем -3-.



Указание


-Поз. 1, 2, 4- и -стрелка- не учитывать.

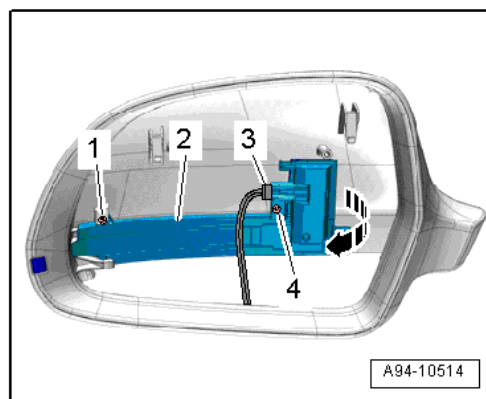

- Разблокировать крепления -стрелки А- и выдавить сигнализатор -1- ассистента движения по полосе из корпуса -2- наружного зеркала -стрелка В-.

Установка

Установка производится в обратной последовательности, принимая во внимание следующее:



Указание

При неисправном светодиоде следует заменить сигнализатор ассистента изменения полосы движения во внешнем зеркале в сборе.

- Установить корпус наружного зеркала →Ремонтная группа66.

