



Снятие и установка узла лючка горловины топливного бака

Снятие

- Снять крышку правой боковой обшивки багажника.
- Открепить и высвободить рукоятку троса аварийной разблокировки.
- Извлечь сливной шланг из направляющей на бампере
→ Глава.
- Открыть люк топливного бака.
- Снять крышку заправочного патрубка топливного бака.
- Разблокировать узел люка горловины топливного бака по отметкам -стрелки-.

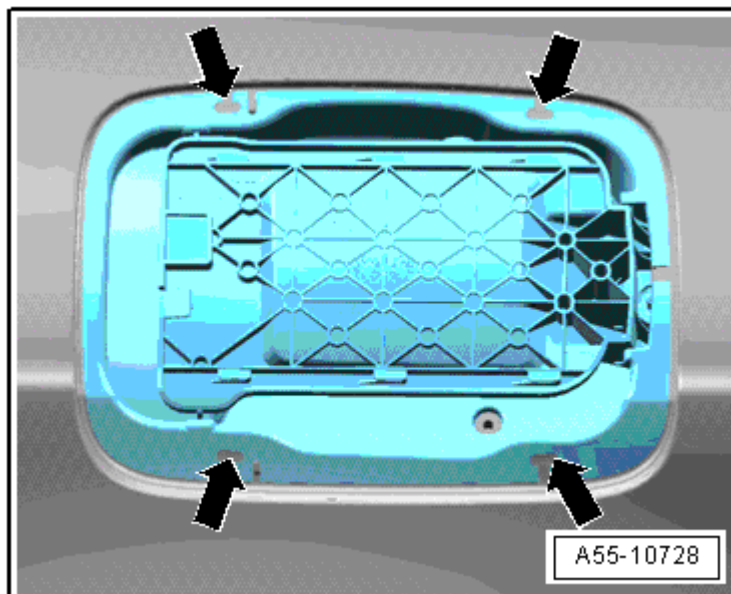

- Для этого вставить малую отвертку в направлении стрелки под углом снизу по меткам на вкладыше люка топливного бака над фиксатором.
- Приподнять отвертку немного вверх и тем самым высвободить находящиеся под ней фиксаторы.
- Извлечь узел люка горловины топливного бака из проема кузова, при этом вывести тросовый привод аварийной деблокировки.
- Снять электродвигатель блокировки крышки топливного бака → Глава.

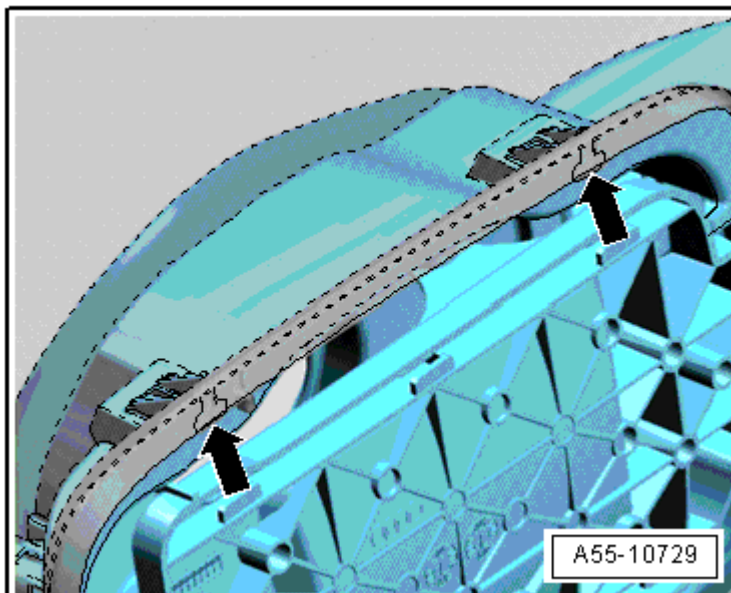

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:




Указание

После снятия узел лючка горловины топливного бака подлежит замене.

- Провести трос аварийной разблокировки через отверстие в багажник.
- Установить люк топливного бака с наклоном до вхождения в зацепление фиксирующих выступов с опущенным фланцем на боковой части.

Монтажное положение узла лючка горловины топливного бака

- 1 - Боковина
2 - Дверь люка топливного бака

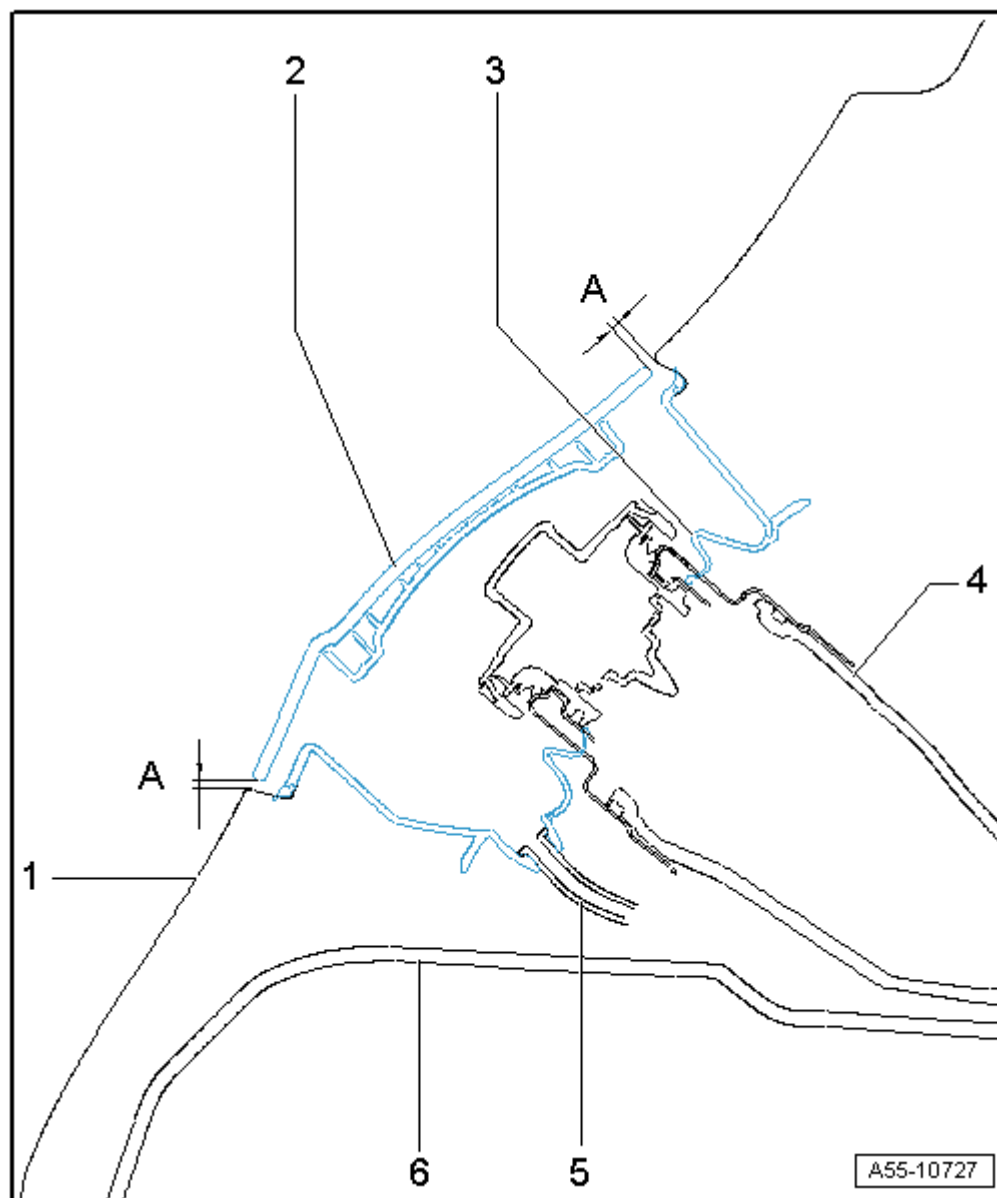

- Расстояние -A- = 2,2 мм отрегулировать равномерно по боковине.

3 - Люк топливного бака

- Как показано на рисунке, надвинуть на заливной патрубок по периметру.

4 - Заливная горловина

5 - Шланг для слива

- Установить без изгибов.

6 - Колесная арка

