


Снятие и установка крышки замка люка бензобака

Снятие

- Вставить маленькую отвертку согласно рисунку между люком -1- и крышкой -1- и разблокировать фиксатор.
- Немного потянуть люк назад - стрелка- из фиксатора.

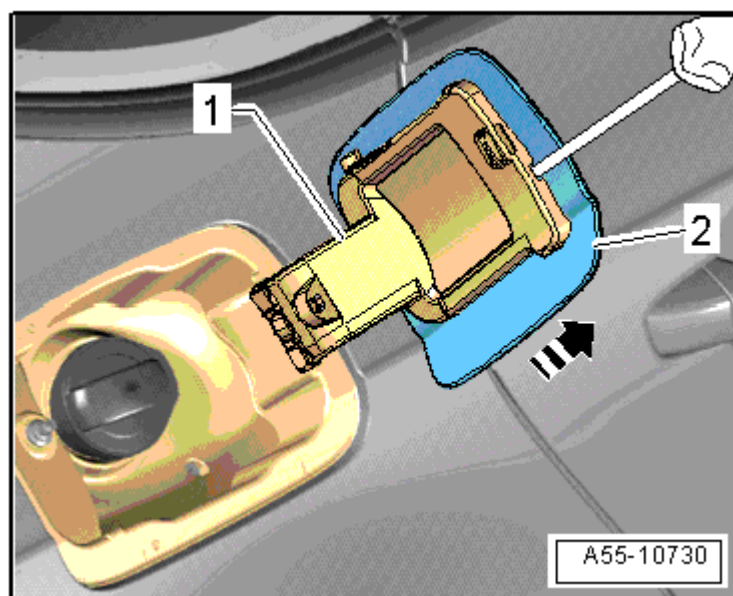

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности с учётом следующего:

- Установить дверь в выемки люка топливного бака.
- Смещать дверь -2- вперед до тех пор, пока она не защелкнется - стрелки- в креплении люка -1-

