

"Geschwindigkeitsregelanlage aktivieren/deaktivieren/Активация/деактивация круиз-контроля

Технологический процесс

- Подключить тестер -VAS 5051B- → [Глава](#).


Инструкция

Если на дисплее появляется сообщение об ошибке, см.
→ [Руководство по эксплуатации VAS 5051B](#).

- В поле выбора выбрать кнопку .

Индикация на -VAS 5051B-:

- Ввести идентификационные данные автомобиля, при этом с учетом запроса -A-, нажать соответствующую текстовую строку -1-.
- Выбрать функцию или путь:

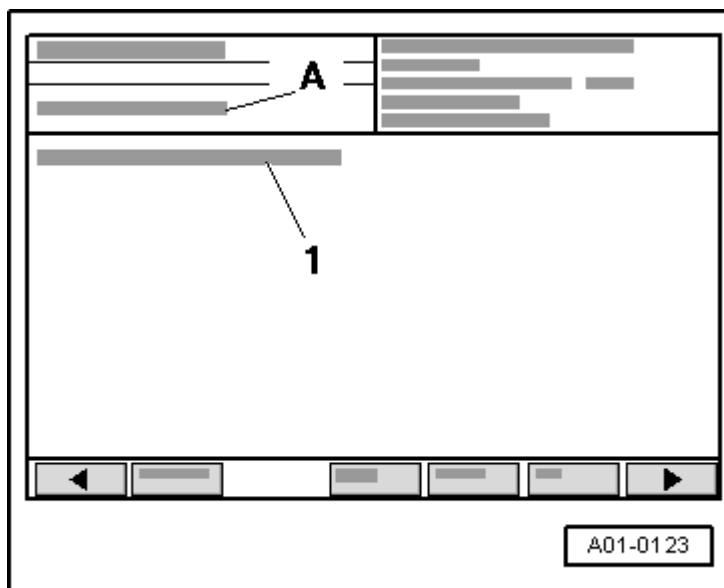

Марка автомобиля	
Буквенное обозначение двигателя	
01 - Регулирование двигателя	
	J220 - GRA включить или выключить

- Следуйте дальнейшим указаниям дисплея -VAS 5051B-.

После включения/выключения:

- Нажать клавишу .
- В поле выбора выбрать функцию „Beenden / Завершить“.
- Выключить зажигание и отсоединить диагностический штекерный разъем.

Инструкция

Если на блоках управления двигателя старых поколений описываемый переход в режим „Ведомые функции“

невозможен, это значи, что наличие/отсутствие круиз-контроля запрограммировано в блоке управления двигателя на уровне аппаратного обеспечения.