


Перчаточный ящик - детали и узлы

1 - Крышка
вещевого
ящика

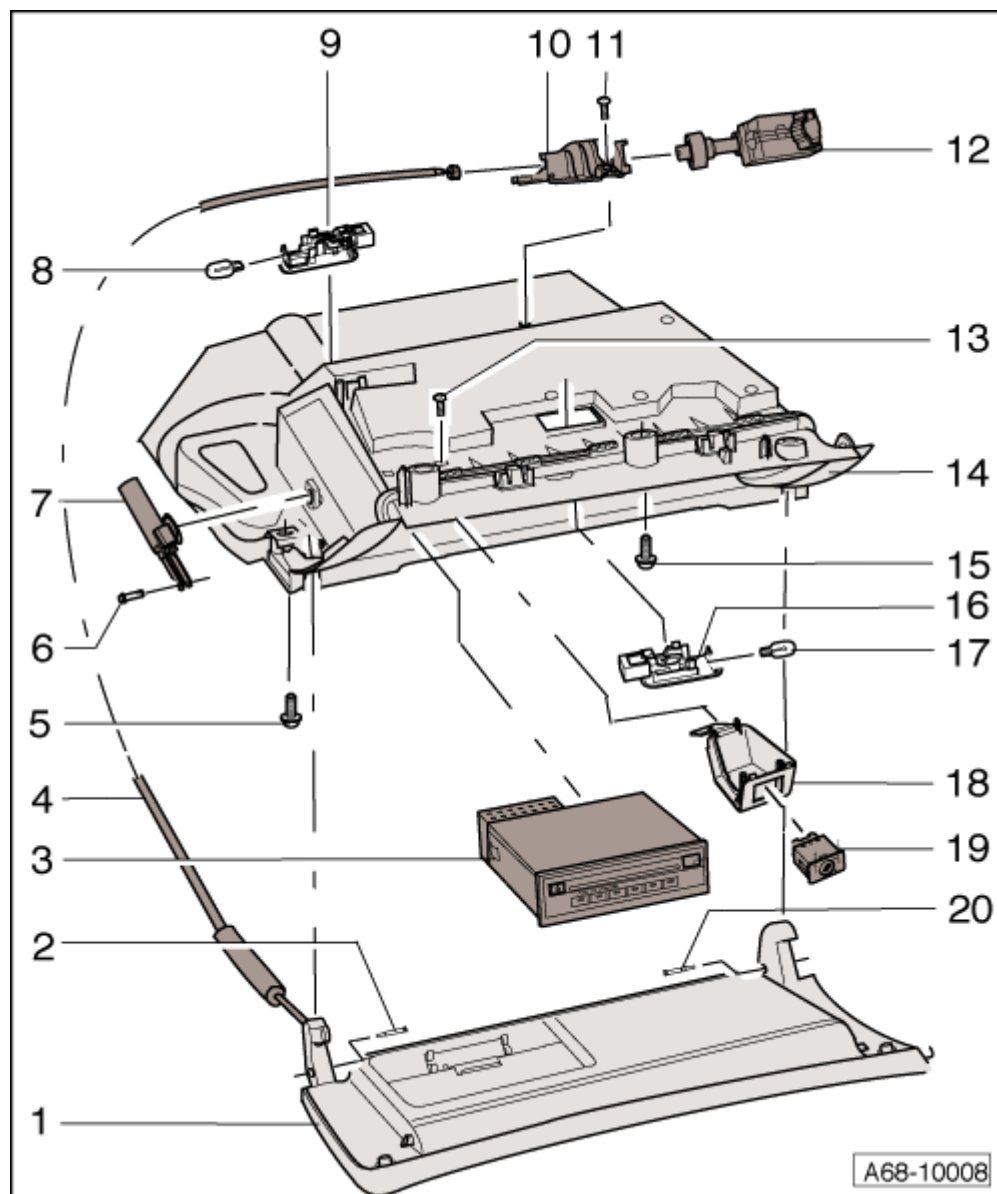

❑ аварийная разблокировка крышки вещевого ящика → Глава

❑ снятие и установка → Глава

2 - Зажимной штифт

❑ для крепления крышки вещевого ящика

❑ снятие и установка → Глава

3 - CD-чейнджер -R41-

❑ Снятие и установка → Связь; Группа ремонта91

4 - Тросовая тяга для разблокировки крышки вещевого ящика

❑ отдельно не заменяется, замена → Глава „Снятие и установка крышки вещевого ящика“

❑ регулировка → Глава

5 - 3 Нм

6 - Шарнирный болт

7 - Демпфирующий элемент

- ☐ с выключателем освещения вещевого ящика -E26-
- ☐ снятие и установка → Глава

8 - Стекланная цокольная лампа

- ☐ 12 В, 5 Вт

9 - Лампа подсветки пространства для ног**10 - Кожух серводвигателя дистанционной разблокировки крышки перчаточного ящика**

- ☐ с опорой тросовой тяги
- ☐ снятие и установка → Глава

11 - 1 Нм**12 - Серводвигатель дистанционной разблокировки крышки перчаточного ящика**

- ☐ аварийная разблокировка крышки вещевого ящика → Глава
- ☐ снятие и установка → Глава

13 - 1 Нм**14 - Перчаточный ящик**

- ☐ аварийная разблокировка крышки вещевого ящика → Глава
- ☐ снятие и установка → Глава

15 - 3 Нм**16 - Плафон вещевого ящика****17 - Стекланная цокольная лампа**

- ☐ 12 В, 5 Вт

18 - Корпус выключателя с замком

- ☐ снятие и установка → Глава

19 - Выключатель с замком для отключения подушки безопасности переднего пассажира - E224-

- ☐ снятие и установка → Глава

20 - Зажимной штифт

- ☐ для крепления крышки вещевого ящика
- ☐ снятие и установка → Глава