


снять и установить катушки зажигания


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Съемник -T40039-


Снять, цилиндр 1:

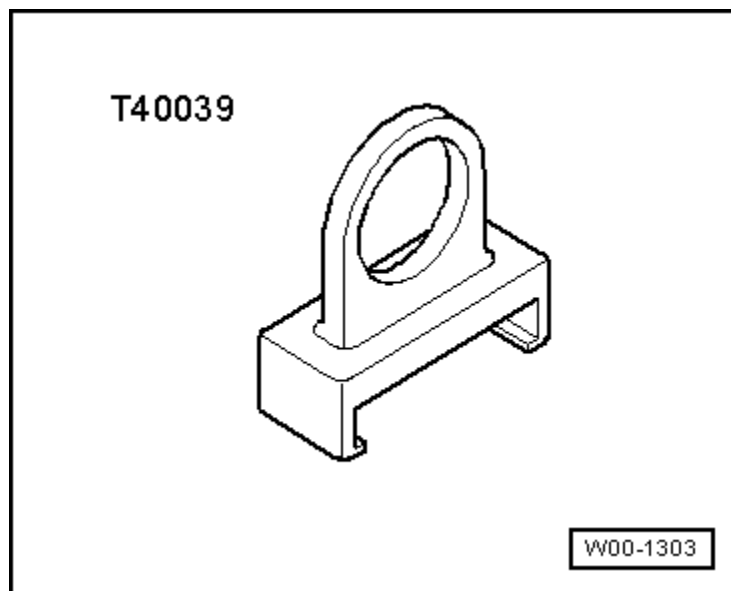

- Снять воздуховод -1- и -2-, для этого отвернуть болты -стрелки-.

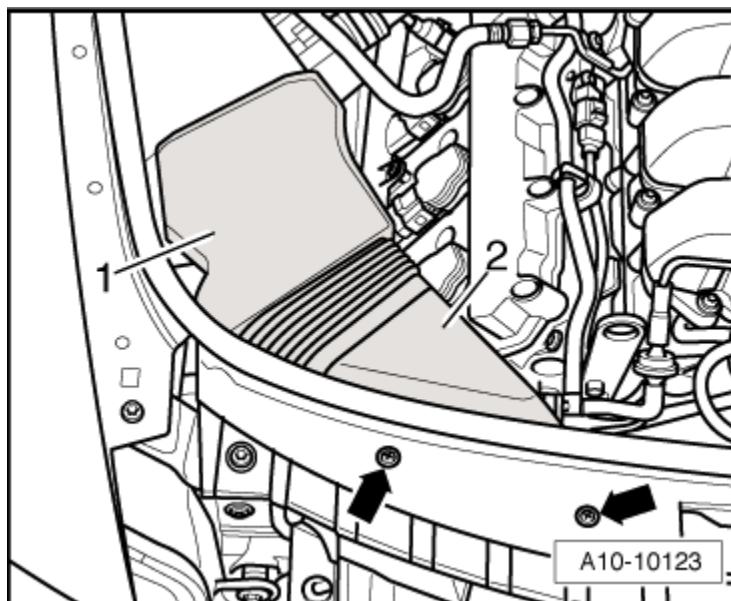


- Выкрутить болты -стрелки- и отсоединить штекерные разъемы на катушках зажигания.

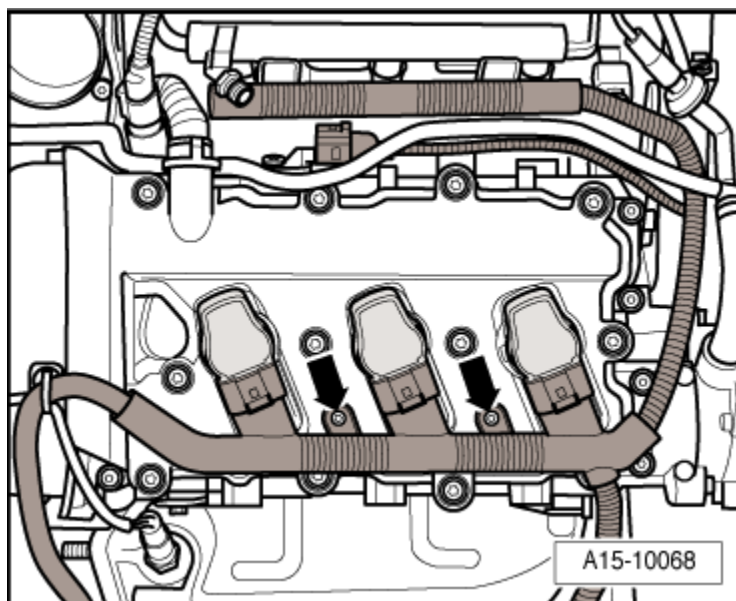


- Извлечь с помощью съёмника -T40039- катушку зажигания (Цилиндр 1).

Снять, цилиндр 2:

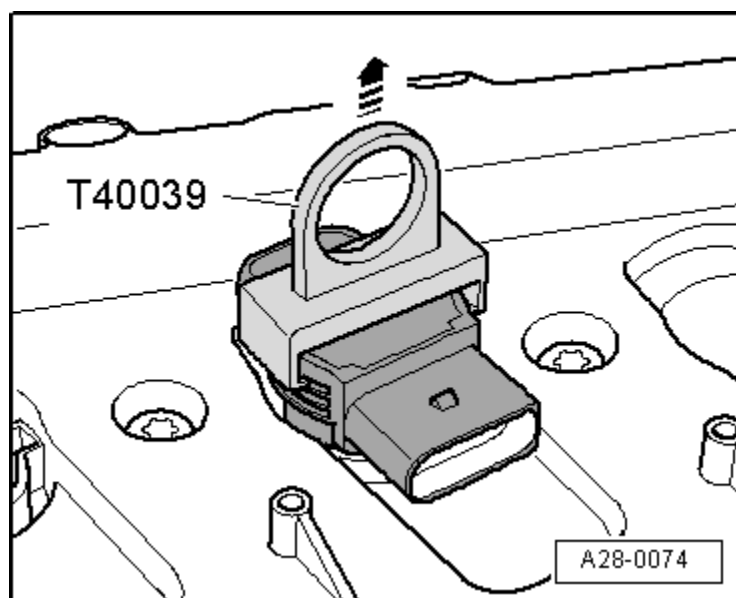


- Выкрутить болты -стрелки- и отсоединить штекерные разъемы на катушках зажигания.

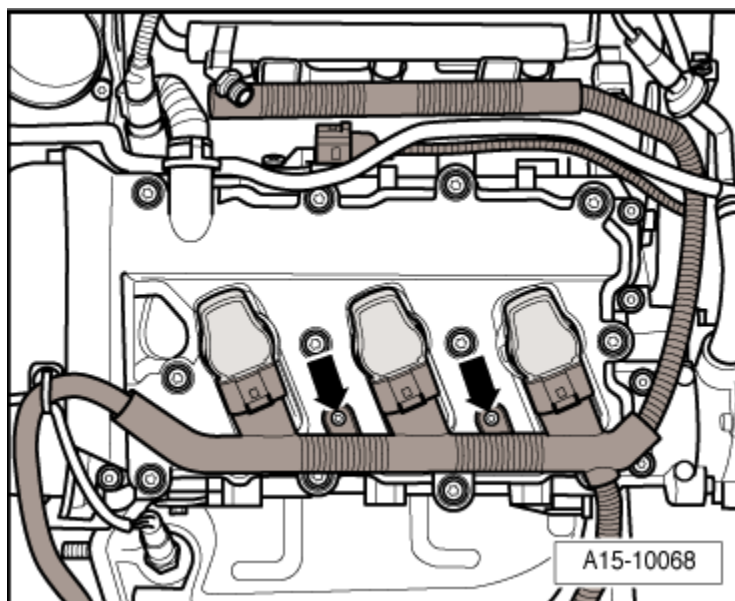


- Извлечь с помощью съёмника -T40039- катушку зажигания (Цилиндр 2).

Снять, цилиндр 3:


- Отсоединить редукционный клапан -1- от воздушного шланга.

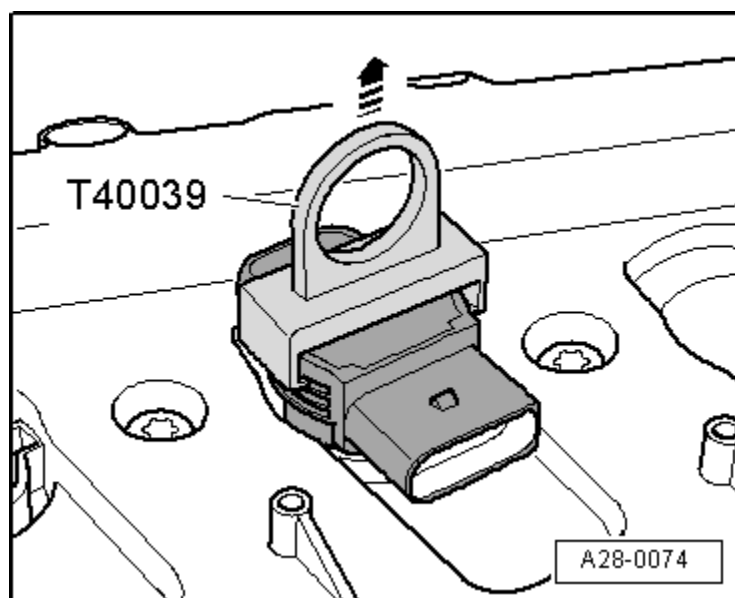

- Снять воздушный шланг, для этого ослабить хомут -2- и разблокировать фиксаторы -стрелки-.

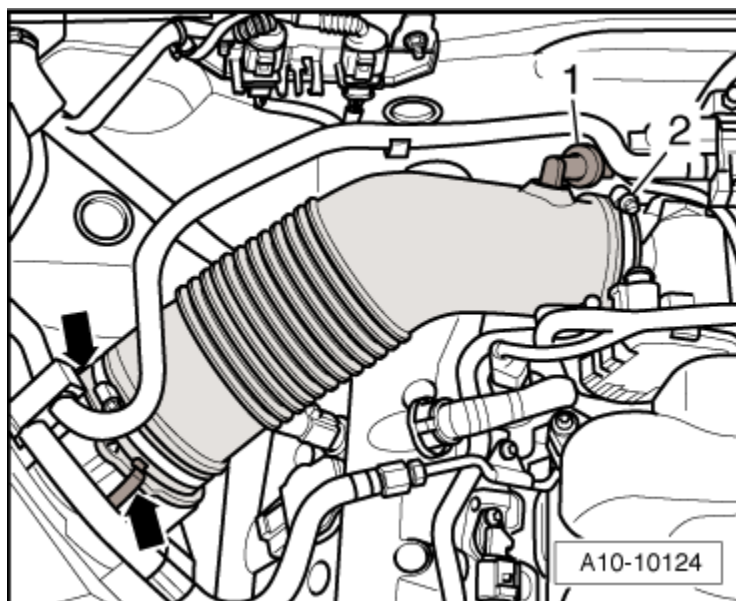


- Выкрутить болты -стрелки- и отсоединить штекерные разъемы на катушках зажигания.

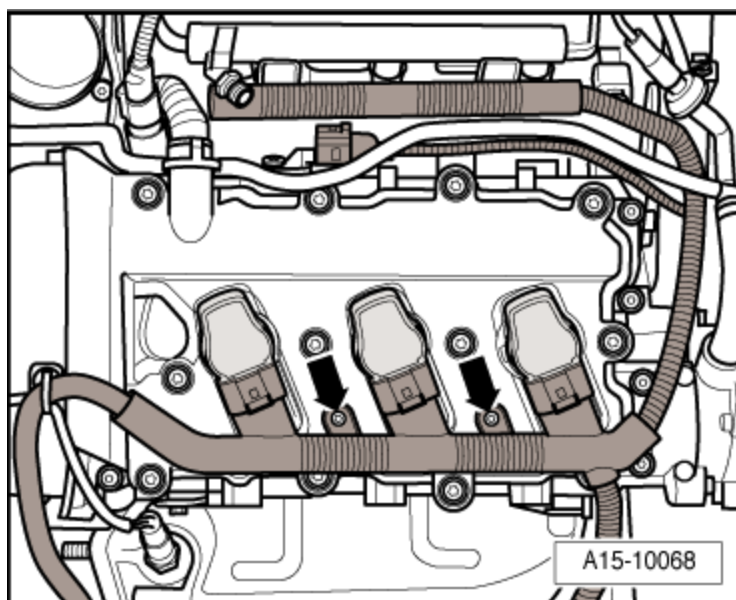


- Извлечь с помощью съёмника -Т40039- катушку зажигания (Цилиндр 3).

Снять, цилиндры 4 и 5:

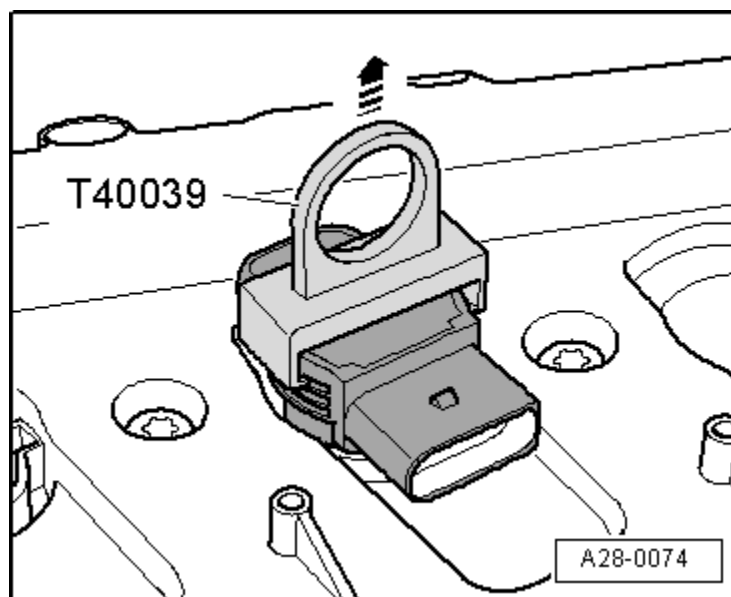


- Выкрутить болты -стрелки- и отсоединить штекерные разъемы на катушках зажигания.

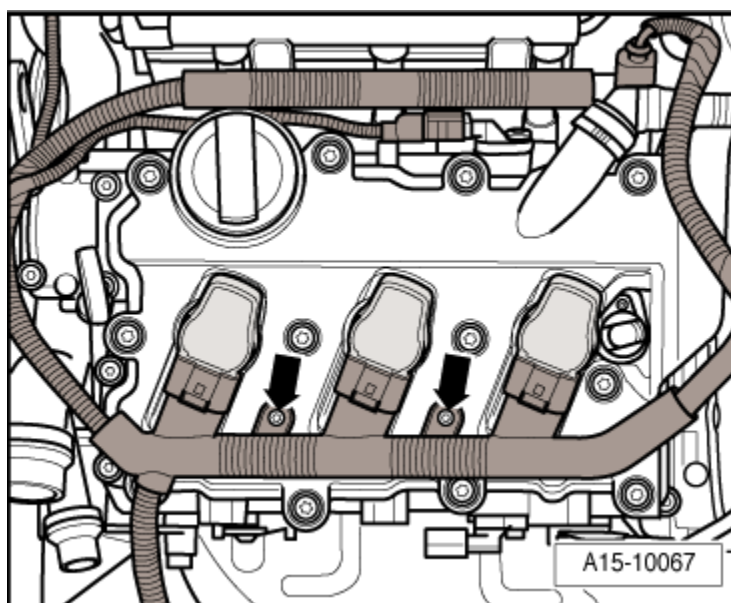


- Извлечь с помощью съёмника -Т40039- катушку зажигания (Цилиндры 4 и 5).

Снять, цилиндр 6:


- Открутить расширительный бачок системы охлаждения -стрелка-.

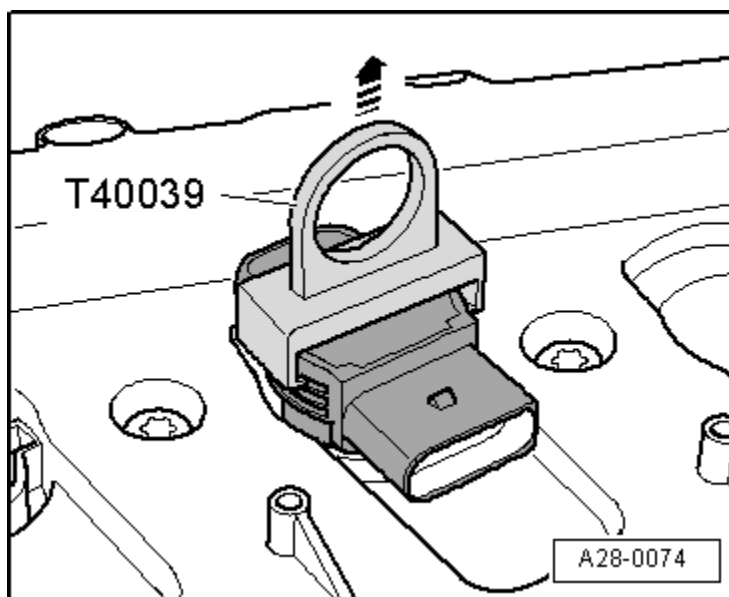

- Отсоединить штекерный разъем выключателя сигнализатора низкого уровня охлаждающей жидкости -F66- внизу расширительного бачка и отложить расширительный бачок с подсоединенными шлангами -1- и -2- в сторону.

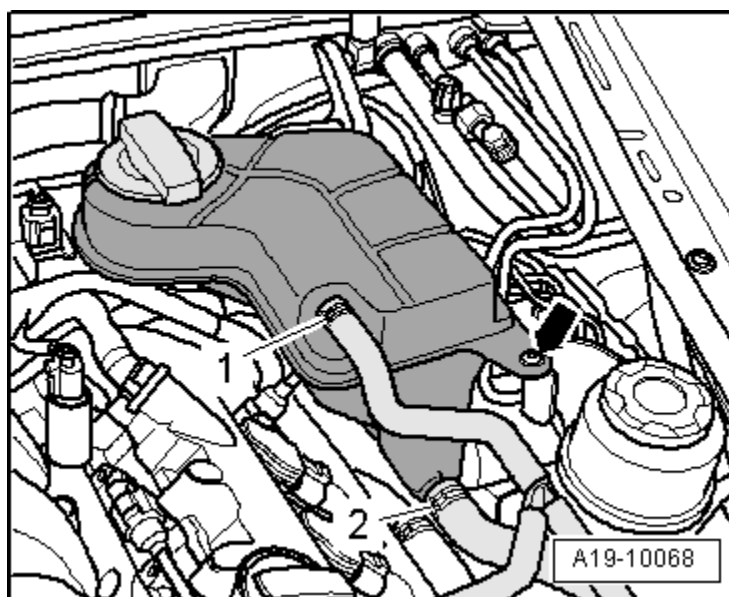

- Выкрутить болты -стрелки- и отсоединить штекерные разъемы на катушках зажигания.

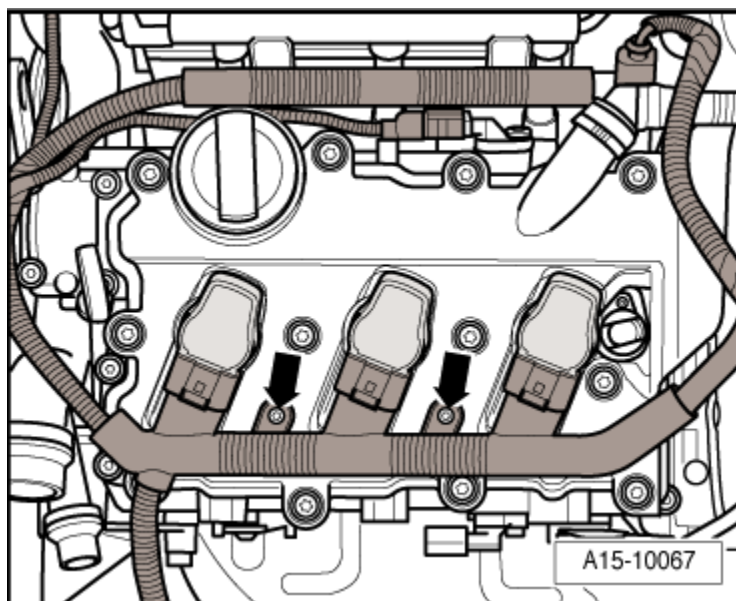

- Извлечь с помощью съёмника -T40039- катушку зажигания (Цилиндр 6).

Установка катушек зажигания

Установка осуществляется в обратной последовательности.

