


Замена ламп накаливания стояночного света

Снятие


Левая фара:

- Снять облицовку -стрелка- на ресивере гидроусилителя руля.

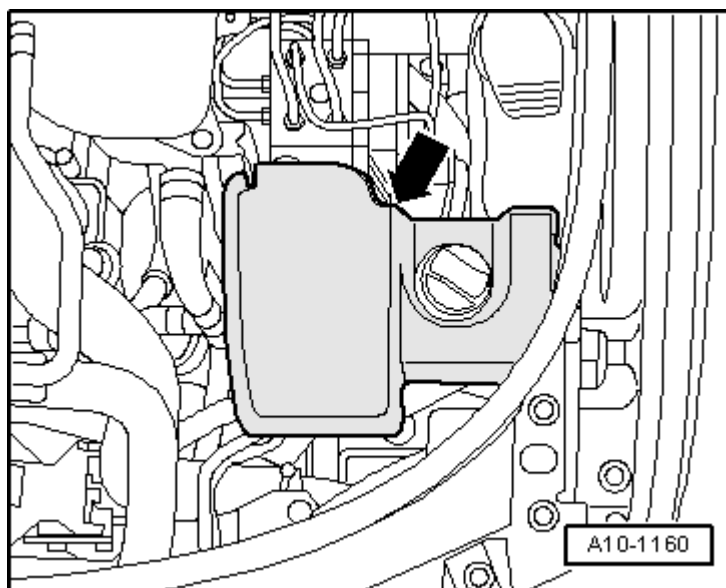


Правая фара:

- Снять облицовку -стрелка- справа в моторном отсеке.

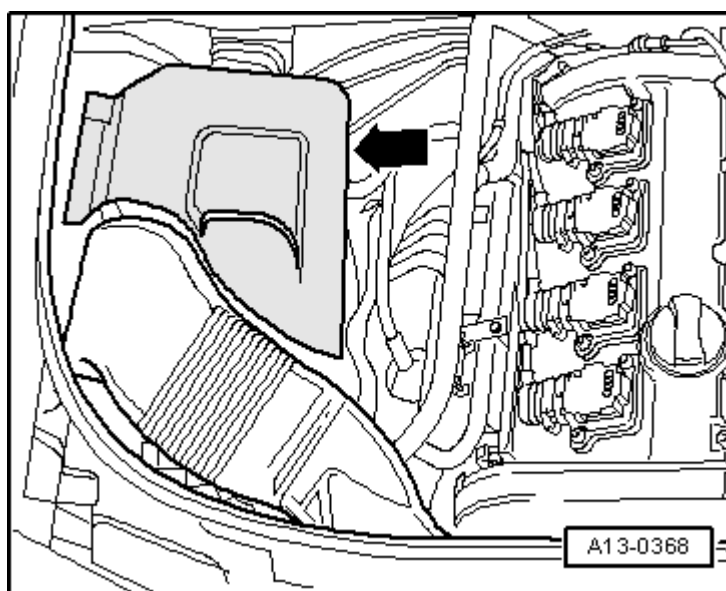


- Выкрутить болты -стрелки-.
- Снять воздухопроводы -1- и -2-.

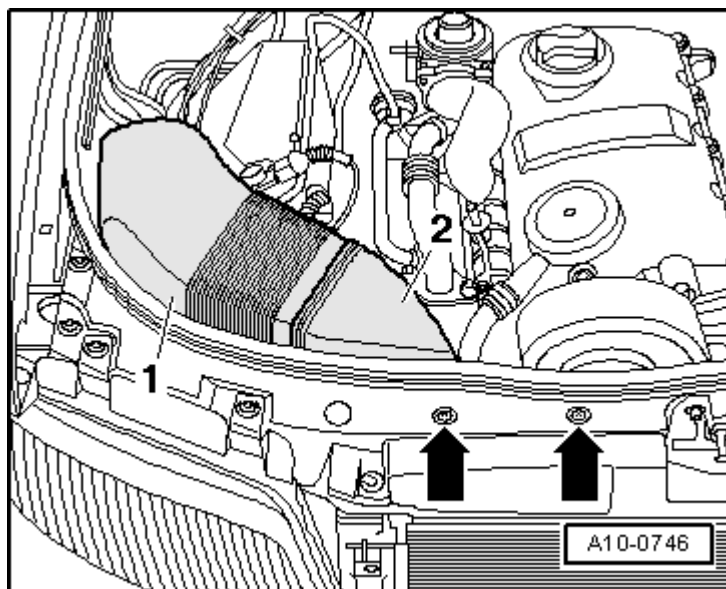

Дальнейшие действия для обеих фар:

- Разблокировать скобу из пружинной проволоки -стрелки- и снять крышку корпуса фары.

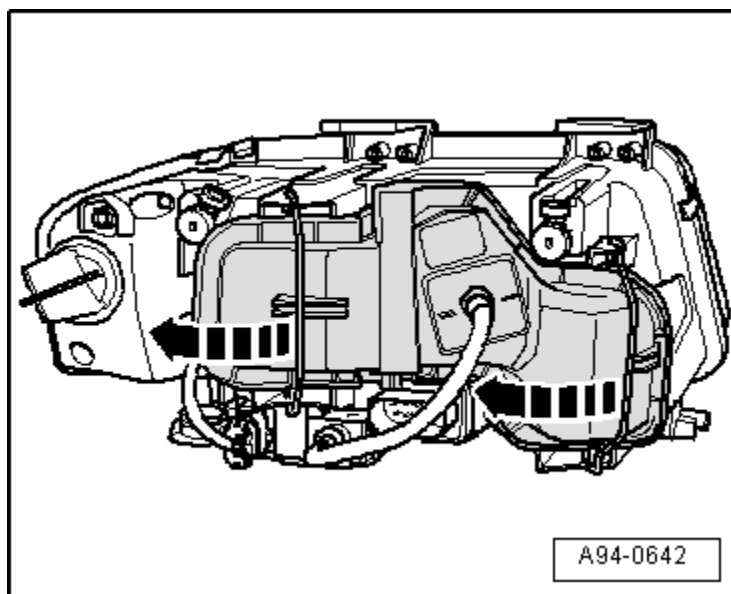

- Провернуть патрон -1- против часовой стрелки и извлечь из корпуса фары.
- Извлечь лампу накаливания стояночного света из патрона.



Инструкция

Штекерные разъемы -2- следует отсоединять только при замене патрона.

Установка

Установка осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее:

- При установке новой лампы накаливания в патрон не дотрагиваться руками до

стеклянной колбы.

- Зафиксировать крышку корпуса пружинным зажимом.

