Снятие и установка фары

Снятие



/ ВНИМАНИЕ!

Опасность для жизни, высокое напряжение.

Указания по использованию и безопасности при обращении с газоразрядными лампами

- → Электрооборудование. Общая информация; Группа ремонта94.
- Отсоединить массовый провод от АКБ при выключенном зажигании:
- АКБ в моторном отсеке → Глава
- АКБ в багажном отделении → Глава

Audi RS6:

Снять передний бампер → Группа ремонта63.


Bce:

- Выкрутить болты -1-.
- Провести длинный ключ -3- через паз и выкрутить стопорный болт снизу на корпусе фары -2-.




Инструкция

Для извлечения болта при необходимости использовать магнит.

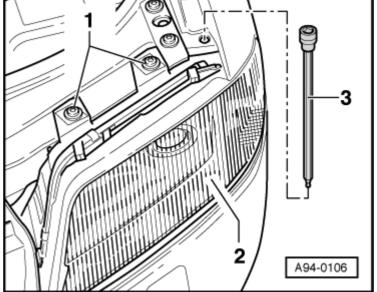

- Повернуть внешнюю кромку фары внутрь за крыло -стрелка 1- и извлечь фару из цапфы в области средней части кузова -стрелка 2-.
- Отсоединить штекерный разъем.
- Снять фару.

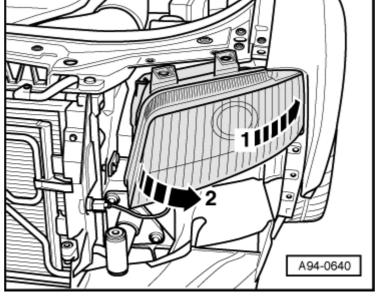


Установка

Установка осуществляется в обратном порядке, при этом следует учитывать следующее:

После замены фары:

- Измерить на старой фаре расстояние а- между пластиковым винтом и корпусом фары и записать его.
- Настроить на новой фаре согласно записанной величине -а- расстояние между пластиковым винтом и корпусом фары.

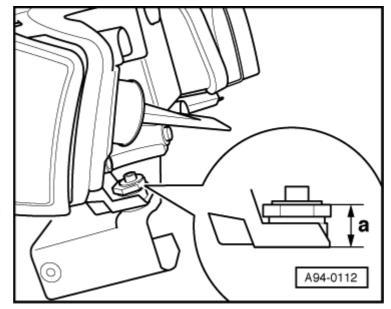

Bce:

- Установить внешнюю кромку фары внутри за крылом -стрелка 1-.
- Ввести опорную цапфу фары в области средней части кузова в направляющую стрелка 2-.
- Выровнять фару по контурам кузова (зазоры).



Инструкция

При выравнивании фары следить за зоной на кромке крыла.


- Закрутить болты.

Audi RS6:

 Установить передний бампер → Группа ремонта63.

Bce:

- Подсоединить АКБ. Необходимые мероприятия:
- АКБ в моторном отсеке → Символ, определяющий позицию иллюстрации
- АКБ в багажном отделении → Символ, определяющий позицию иллюстрации
- После установки отрегулировать фару
 → Выпуск402.

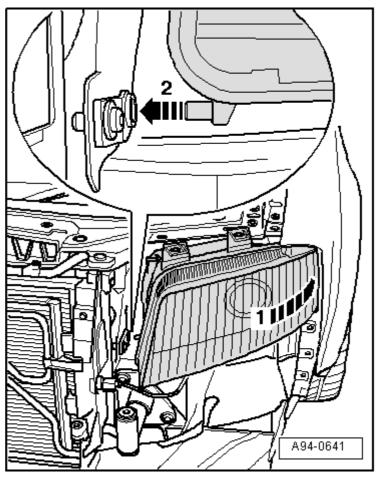

Момент затяжки

Деталь	Нм
Фара к рамке радиатора	6