


Снятие и установка натяжителя цепи модуля балансирного вала

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


- ◆ Стопорный штифт -T10115-

Снятие

- Привести рамку радиатора в сервисное положение → Глава.
- Снять зубчатый ремень → Глава.
- Снять масляный поддон → Глава.
- Снять передний уплотнительный фланец → Глава.

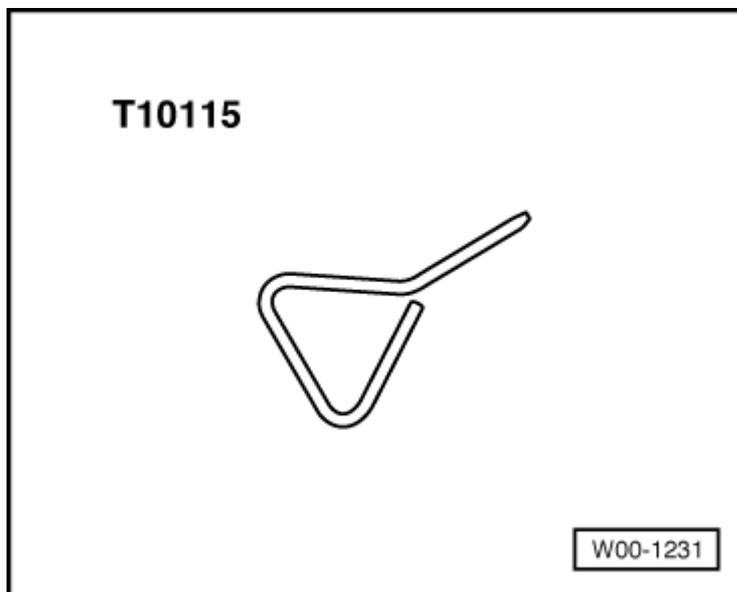

- Выкрутить болты -стрелки- и снять кожух звездочки.

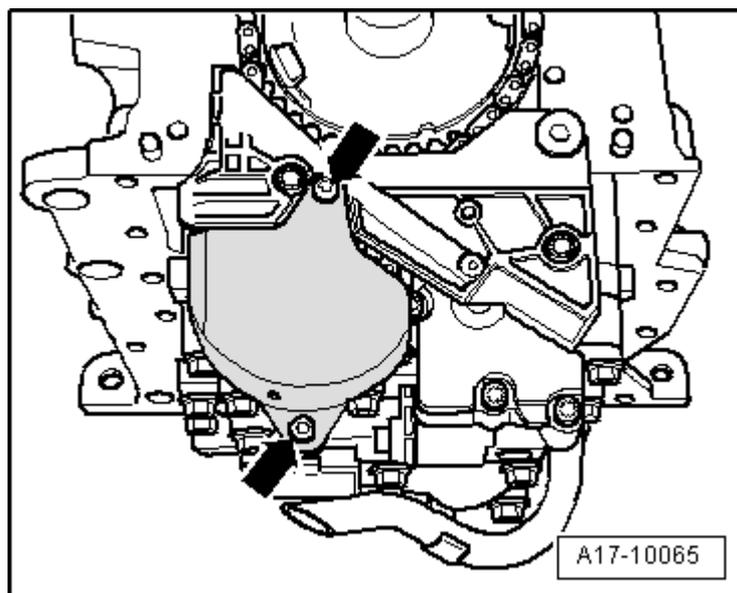

- Нажать на направляющую натяжителя цепи с помощью отвертки в - направлении стрелки- и зафиксировать натяжитель цепи с помощью стопорного штифта -T10115-.
- Выкрутить болты -1- и -3-.
- Затем выкрутить болт -2- и снять натяжитель цепи.

Установка




Инструкция

Заменить болты, затягиваемые на

определенный угол.


- Зафиксированный натяжитель цепи привинтить призонным болтом -2- к блоку цилиндров.
- Затем затянуть болты -1- и -3-.
- Извлечь стопорный штифт -T10115- из натяжителя цепи.

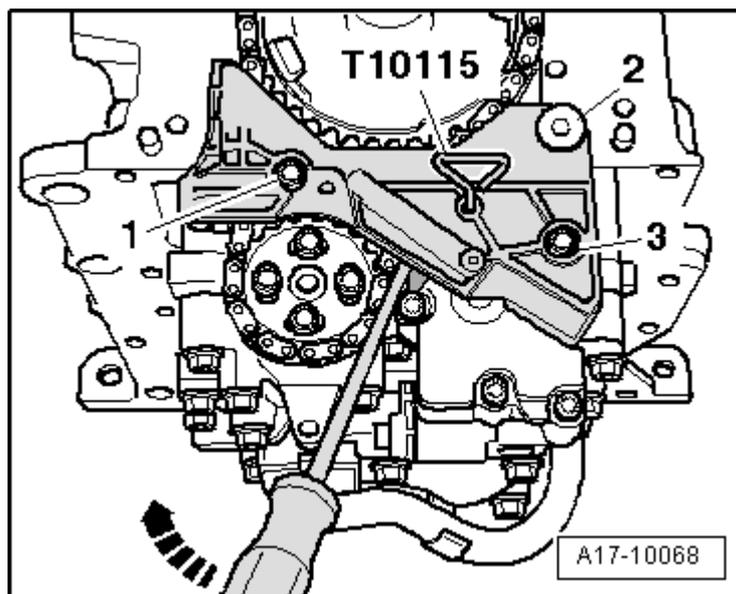


- Привинтить кожух звездочки цепного привода -стрелки-.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Установить передний уплотнительный фланец → Глава.
- Установить масляный поддон → Глава.
- Установить зубчатый ремень (отрегулировать фазы газораспределения) → Символ, определяющий позицию иллюстрации.
- Установить гаситель крутильных колебаний → Глава.
- Установить поликлиновой ремень → Глава.
- Установить рамку радиатора с навесными элементами → Группа ремонта50.
- Опустить переднюю опору за счет собственного веса на резиновый буфер и прикрутить болты -стрелки-.
- Установить фары → Группа ремонта94.
- Установить накладку переднего бампера → Группа ремонта63.
- Проверить регулировку фар → Выпуск405.

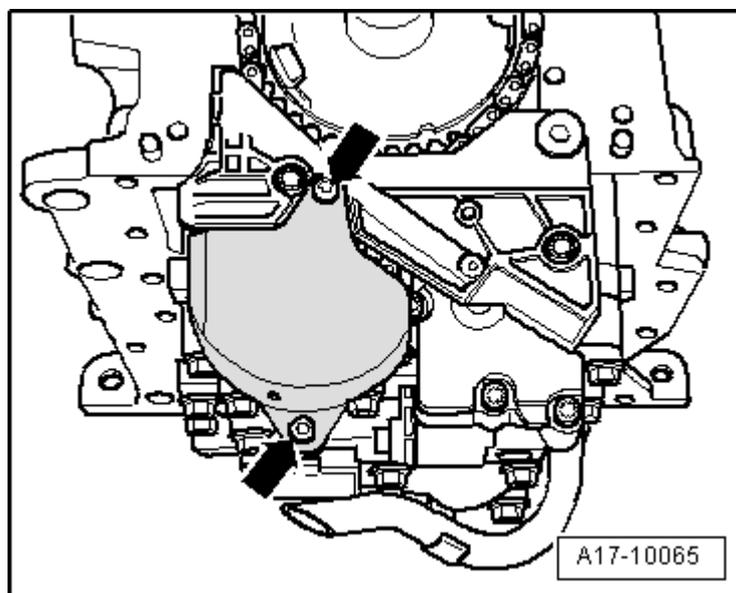

Моменты затяжки

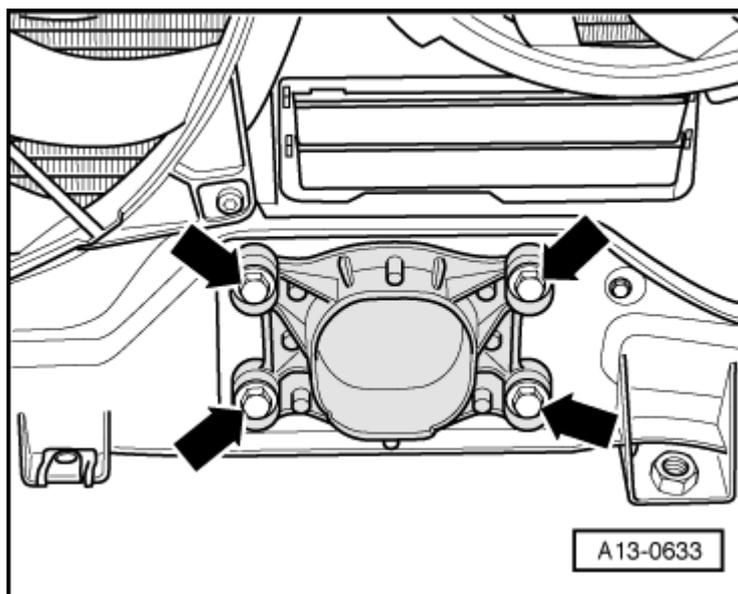

Деталь		Нм
Натяжитель цепи к	блоку цилиндров	20
	Модуль балансирующего вала	9
Кожух приводной цепи к	натяжителю цепи	5 ¹⁾
	масляному насосу	5 ¹⁾
Упор передней опоры к рамке радиатора		23
<ul style="list-style-type: none"> ¹⁾ Болты вставлять, предварительно смазав их резьбовым лаком; резьбовой лак → Каталог запчастей. 		