


Снятие и установка лампы фонаря заднего хода -M16-/M17-, задней противотуманной фары -L46-/L47-, заднего фонаря -M2-/M4-

Снятие

- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Установить переключатель освещения в положение „0“.
- Открыть створку -1- для знака аварийной остановки.
- Повернуть быстродействующий зажим -2- на 90° против часовой стрелки и снять створку -3- с облицовки багажного отсека -в направлении стрелки-.

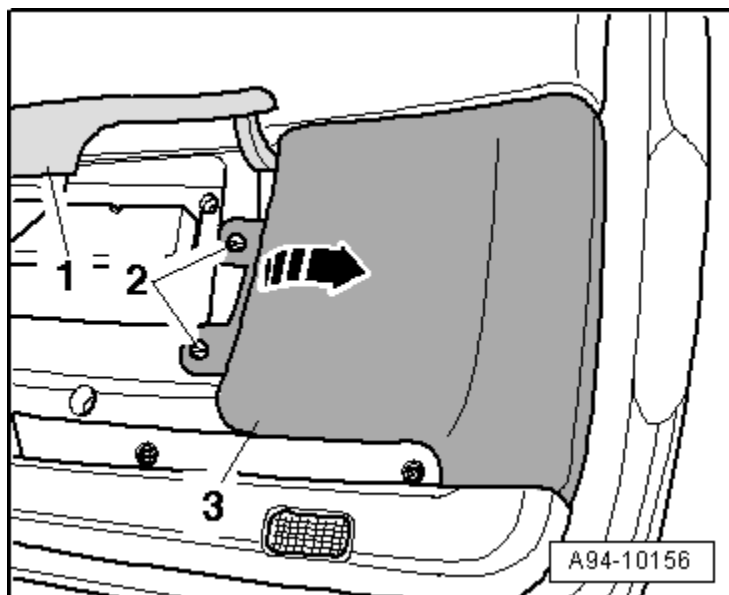

- Вынуть патрон -1- из корпуса, для этого фиксирующую скобу -2- отжать вниз -стрелка-.

Фонари базовой модели:


- Вывернуть лампу накаливания заднего света или противотуманного заднего фонаря из патрона.

Фонари на светодиодах:

- Вывернуть лампу накаливания противотуманного заднего фонаря из патрона.

Все:

- Вынуть лампу накаливания фонаря заднего хода из патрона.

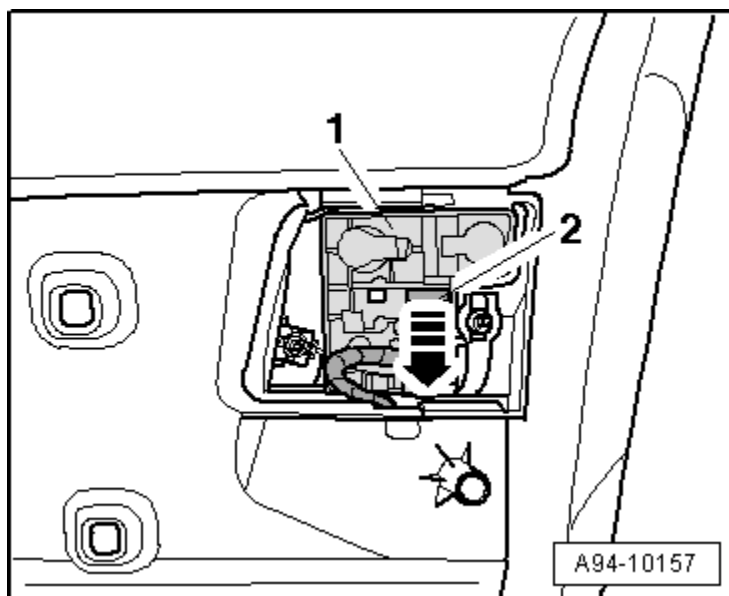

Установка

- 1 Момент затяжки → Глава.

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Вставить новую лампу накаливания в патрон, при этом не касаться голыми руками стеклянной колбы лампы.