



## Снятие и установка накладки облицовки стойки D


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Клин -3409-

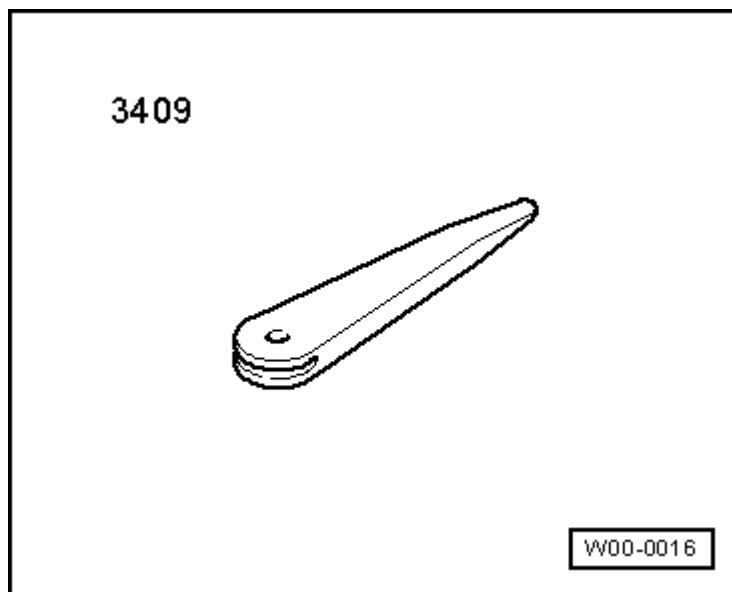

t Динамометрический ключ -V.A.G 1783-  
Облицовка стойки D

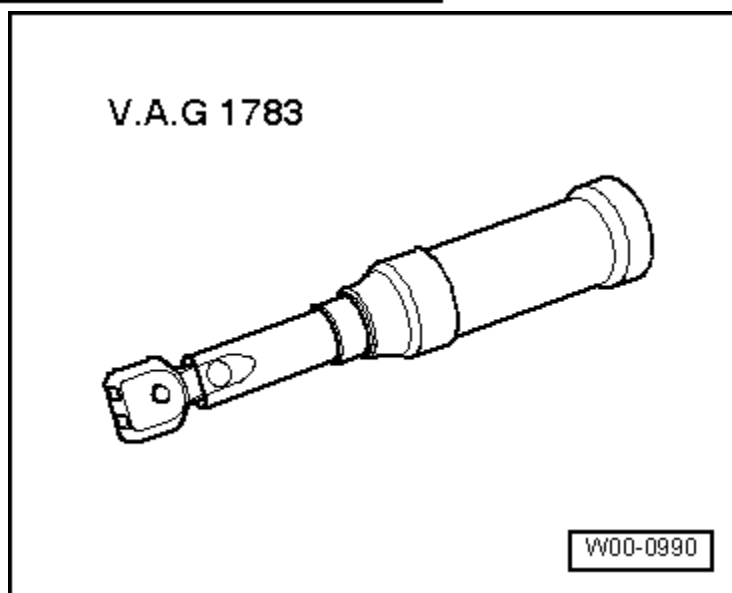

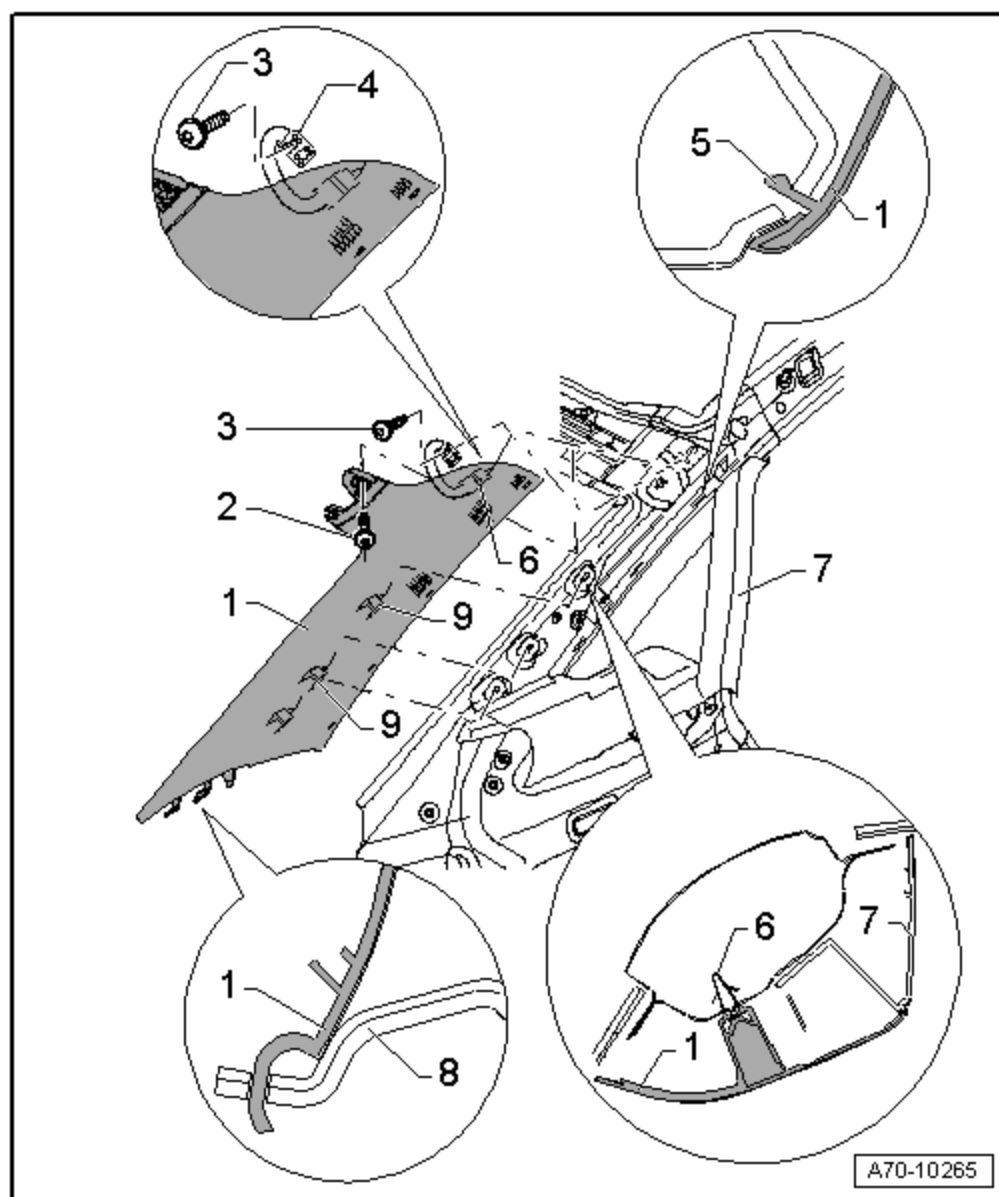

1 - Накладка стойки D с накрученным крепежом

t Снятие

– Снять облицовку задней панели крыши → Глава.

– Выкрутить винт -2-.

– Осторожно отжать накладку стойки D -1- с помощью клина -3409- у скобы -6-, у скоб -9- (2х) и зажимов -5-.

Следить за тем, чтобы не повредить зажимы -5-.



Инструкция

t Крепеж -4- прикручен к кузову болтом -3-.

t Нижнее крепление скобы в накладке стойки D -1- не занято.

– Выкрутить винты -3- и крепеж -4-.

– Снять накладку стойки D -1- в направлении вверх с задней полки -8-.

t Установка: установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Проверить скобу -6- на предмет повреждений или деформации.

В случае повреждения или деформации скоб -6- необходимо заменить накладку стойки D.

- Проверить скобы -9- на предмет повреждений или деформации.

В случае повреждения или деформации скоб -9- их необходимо заменить.

- Удалить из резьбового отверстия для винта -2- и -3- остатки резьбового лака. Для этого можно использовать резьбовой резец.

Если не почистить резьбовое отверстие, возникает опасность заедания при вкручивании нового болта и нарушения работы крепежа.

- Закрутить крепеж -4- новым болтом -3- и затянуть его с заданным моментом → [Поз.](#).
- Перед установкой верхней накладки стойки D -1- убедиться в правильном положении скоб -6- и -9-.



### ВНИМАНИЕ!

Не закреплять при установке накладки стойки D -1- верхнюю подушку безопасности.

- Завернуть новый болт -2- и затянуть с требуемым моментом → [Поз.](#).

Проследить за надежным креплением нижней накладки стойки D -1-.

- Установить облицовку задней панели крыши → [Глава](#).

2 - Болт, самостопорящийся

q Момент затяжки 3,5 Нм

q заменять после каждого демонтажа

q резьбовое отверстие болта всегда должно быть очищено (например, метчиком)

3 - Болт, самостопорящийся

q Момент затяжки 3,5 Нм

q заменять после каждого демонтажа

q резьбовое отверстие болта всегда должно быть очищено (например, метчиком)

4 - Крепеж

q → [Поз.](#)

q жестко соединить с накладкой стойки D -1-

q проверить на предмет повреждения

q при повреждении крепежа заменить накладку стойки D -1-

q при снятии верхней подушки безопасности по причине возможного повреждения крепежа заменить накладку стойки D

5 - Защелка

q → [Поз.](#)

q жестко соединить с накладкой стойки D -1-

6 - Зажим

q в случае повреждения или деформации заменить накладку стойки D

7 - Обивка стойки C

8 - Задняя полка (у заднего стекла)

9 - Зажимы (2 шт.)

q - заменить при повреждении или деформации