


# Снятие и установка задней части центральной консоли

3 июня 2015 г.  
21:44

## Снятие и установка задней части центральной консоли



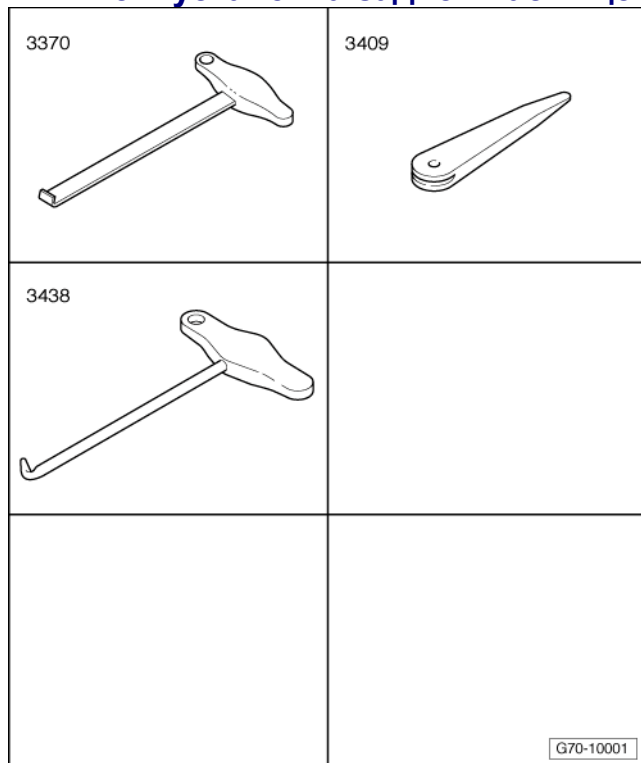


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Отмычка -3370-
- ♦ Клин -3409-
- ♦ Съёмник -3438-

### Снятие

- Поддеть крышку болта -2- отвёрткой.
- Открутить болт.
- Отцепить из зажимов правую боковую облицовку центральной консоли -1- с помощью съёмника -3409- и извлечь вверх.
- Поддеть крышку болта -1- отвёрткой.
- Открутить болт.
- Отцепить из зажимов левую боковую облицовку центральной консоли -2- с помощью съёмника -3409- и извлечь вверх.
- Установить горизонтально пластины дефлектора задней центральной консоли.

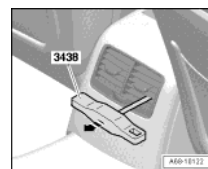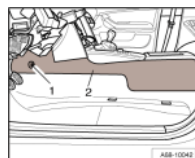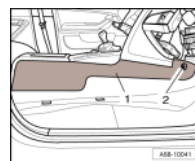

### Инструкция


Дефлектор задней центральной консоли имеет отверстия для вставки съёмника -3438-.

- Извлечь осторожно дефлектор задней центральной консоли с помощью съёмника -3438- в направлении стрелки- из центральной консоли.

- При наличии, отсоединить электрический разъем от дефлектора задней центральной консоли.


Автомобили с передним средним подлокотником:

- При наличии отсоединить электрические штекерные разъемы -1- и -2-.
- Открутить болт -стрелка-.
- Откинуть передний средний подлокотник вверх.

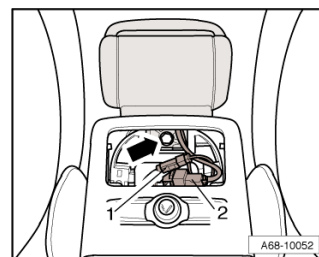


Автомобили с задними подстаканниками:

- Снять подложку.
- Открутить болт -стрелка-.
- Извлечь задний подстаканник из задней центральной консоли.

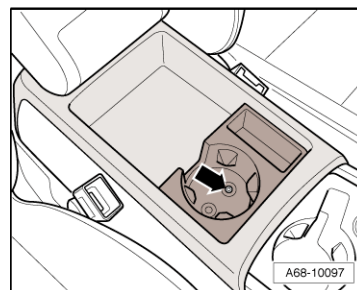


Все автомобили:

- Извлечь подложку заднего кармана отмычкой -3370- в - направлении стрелки- из задней центральной консоли.

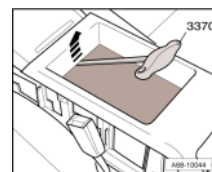

- Отсоединить электрический разъем -2-.
- Выкрутить винты -1-.
- Разблокировать заднюю центральную консоль справа и слева, вытянув защелки -3- и извлечь заднюю центральную консоль в направлении вверх.
- При наличии отсоединить электрические разъемы регулятора обогрева задних сидений.

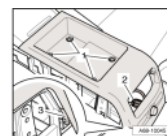

Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- При установке задней центральной консоли следить, чтобы обе боковые защелки вошли в зацепление.

Моменты затяжки

Деталь	Нм
Задняя центральная консоль к рамке центральной консоли	3
Боковая облицовка к кондиционеру	3
Задний подстаканник к задней центральной консоли	2
Передний средний подлокотник к опоре	25

Вставлено из <vw-wi://rl/A.ru-RU.A00.5A60.23.wi::40718175.xml?xsl=3#x-sk0tyrvvgg9>


# Снятие и установка центральной консоли, впереди

3 июня 2015 г.  
21:44



## Снятие и установка центральной консоли, впереди

### Снятие

- На автоматической КП перевести селектор в положение „S“.
- Выключить зажигание.
- Снять заднюю часть центральной консоли → [Глава](#).
- Снять блок управления Climatronic -J255- → [Климатическая установка; Группа ремонта87](#).
- Снять заглушку над пепельницей -стрелка-.

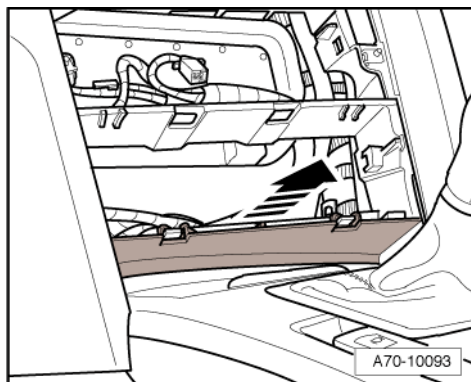


- Открыть переднюю пепельницу.
- Извлечь вкладыш передней пепельницы.
- Выкрутить болты -1- и -2-.
- Разблокировать пепельницу -3- отверткой -стрелка-, установив отвертку в отверстие -4-.
- Извлечь корпус передней пепельницы.
- При наличии, отсоединить электрический разъем.
- Отсоединить чехол -1- селектора с обеих сторон и снять его вверх -стрелки-.

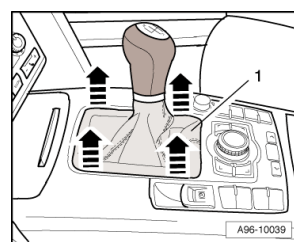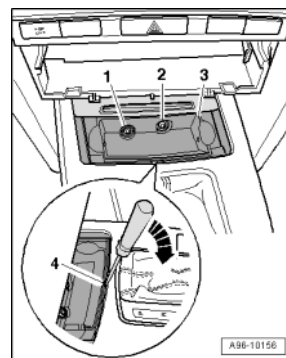

### Автомобили с автоматической коробкой передач:

- Разблокировать пружинную защелку -2- и снять шкалу селектора -1--стрелка-.
- Отсоединить электрический разъем.

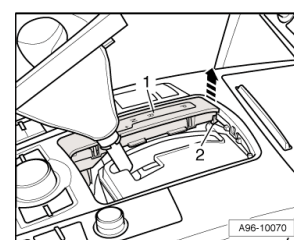

### Все автомобили:

- Выкрутить болты -стрелки-.
- Слегка приподнять переднюю центральную консоль за заднюю кромку и снять ее с комбинации приборов в направлении назад.
- Отсоединить электрические штекерные соединения.



#### Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Установить заднюю центральную консоль → [Глава](#).

При отсоединении электрического разъема выключателя электрического стояночного тормоза в его блоке управления возникает ошибка.

- Включить зажигание.
- Включить и выключить электрический стояночный тормоз.
- Стереть ошибку в блоке управления электрического стояночного тормоза.

#### Моменты затяжки

Деталь	Нм
Передняя центральная консоль к рамке центральной консоли	3
Корпус передней пепельницы к рамке центральной консоли	3

Вставлено из <vw-wi://rl/A.ru-RU.A00.5A60.23.wi::40718181.xml?xsl=3>


# Снятие и установка переднего подстаканника

3 июня 2015 г.  
21:44


## Снятие и установка переднего подстаканника

### Снятие

- Снять центральную консоль, спереди → [Глава](#).
- Выкрутить болты -стрелки-.
- Снять передний подстаканник.

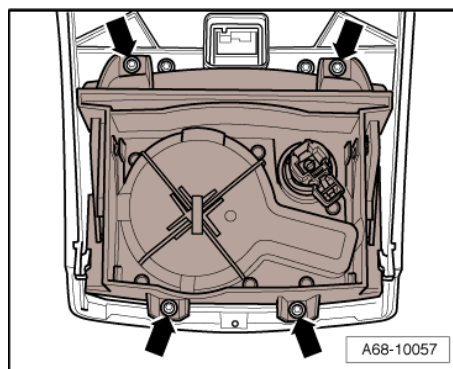

- Открыть передний подстаканник.
- Разблокировать блок подстаканника с помощью небольшой отвертки -стрелки- и извлечь блок подстаканника.

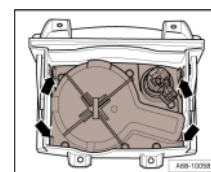

### Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Вдавить блок подстаканника до фиксации в направлении вниз.
- Установить переднюю центральную консоль → [Глава](#).

### Момент затяжки

Деталь	Нм
Передний подстаканник к передней центральной консоли	2

Вставлено из <vw-wi://rl/A.ru-RU.A00.5A60.23.wi::40718186.xml?xsl=3>