



Снятие и установка противотуманной фары - Audi A6 до 05.2008

Снятие

- Выключить зажигание и вынуть ключ зажигания.
- Установить переключатель освещения в положение „0“.
- Освободить отверткой фиксатор - стрелка А- и снять предохранительную сетку воздухозаборника -1- в нижней части накладки бампера -стрелки В-.

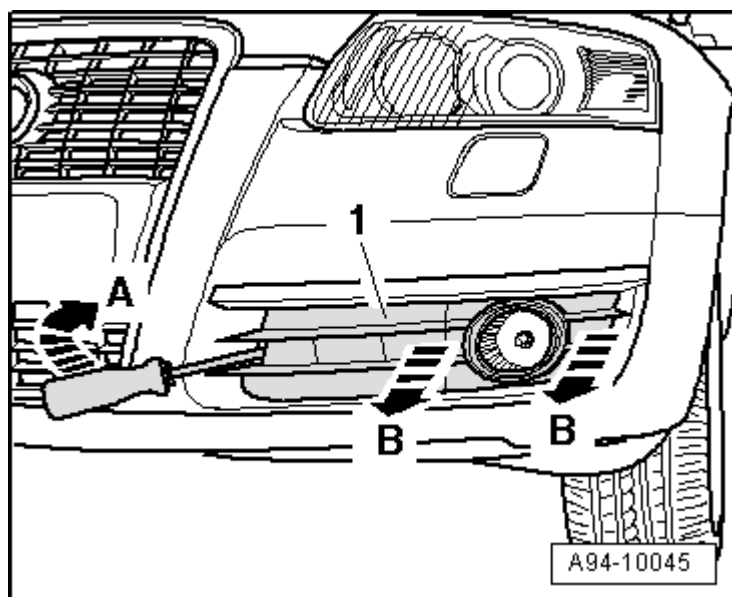

- Отвернуть болты -1- и -2-.
- Повернуть корпус противотуманной фары -3- на левой стороне против часовой стрелки -стрелка-, а на правой стороне - по часовой стрелке.
- Вынуть корпус противотуманной фары из накладки бампера.
- Отсоединить штекерный разъем.

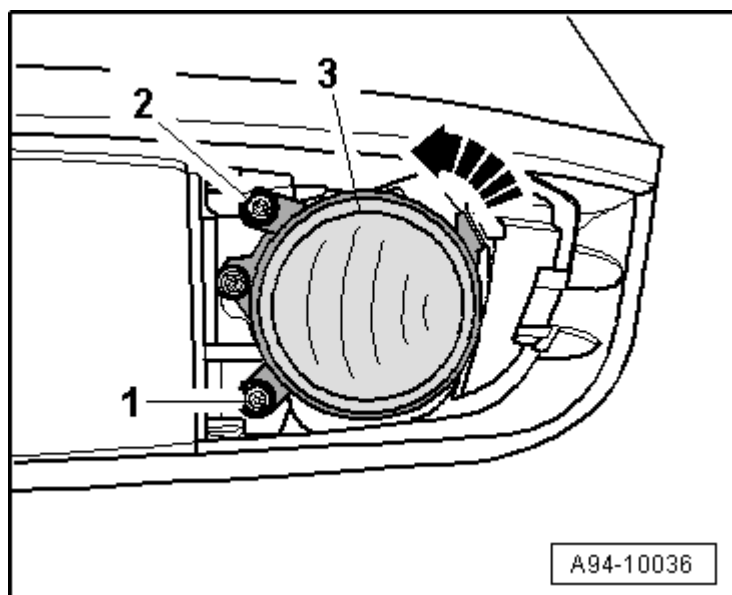

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

- Регулировка противотуманных фар
→ [Выпуск405](#).

Момент затяжки

Узел	Нм
Корпус противотуманной фары к накладке бампера	1,5