


Накладка переднего бампера - детали и узлы

Автомобили без Single Frame

1 - Накладка

- Снятие
→ Глава

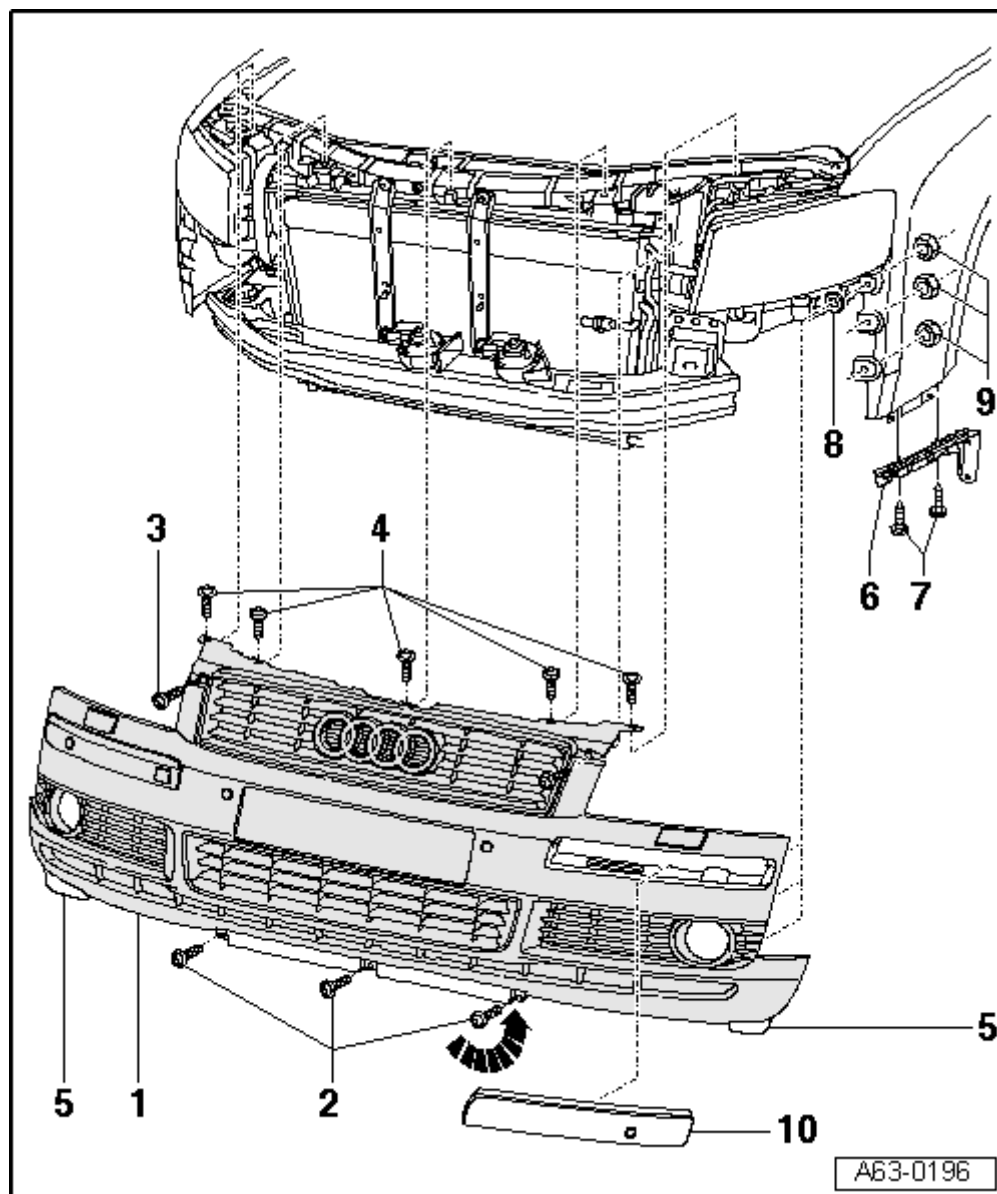

- При снятии отвести среднюю часть накладки снизу в направлении стрелки назад и закрепить быстродействующими запорами.

2 - Быстродействующие запоры

- 3x

3 - Винт Torx

- Резьбовое соединение к всасывающей трубе → Илл.
- 5 Нм

4 - Винт Torx

- Резьбовое соединение к рамке радиатора
- 2 Нм

5 - Спойлер колеса

- Снятие → Глава.

6 - Направляющий элемент

- Снятие → Илл..

7 - Винт Torx

- 1 Нм.

8 - Центрирующий наконечник

- Насажен на резьбовые штифты

**Инструкция**

Перед монтажом бампера, зажимы должны быть вдавлены в крыло.

9 - Комбинированная гайка


- 4 Нм

10 - Защитная планка


- Перед демонтажом над и под защитной планкой обклеить накладку для защиты тканевой изоляцией.
- Отсоединить сверху и снизу от защелок и снять вперед с бампера.

Точка привинчивания всасывающей трубы

- Закрепить накладку бампера -2- болтом -1- с моментом 5 Нм к всасывающей трубе

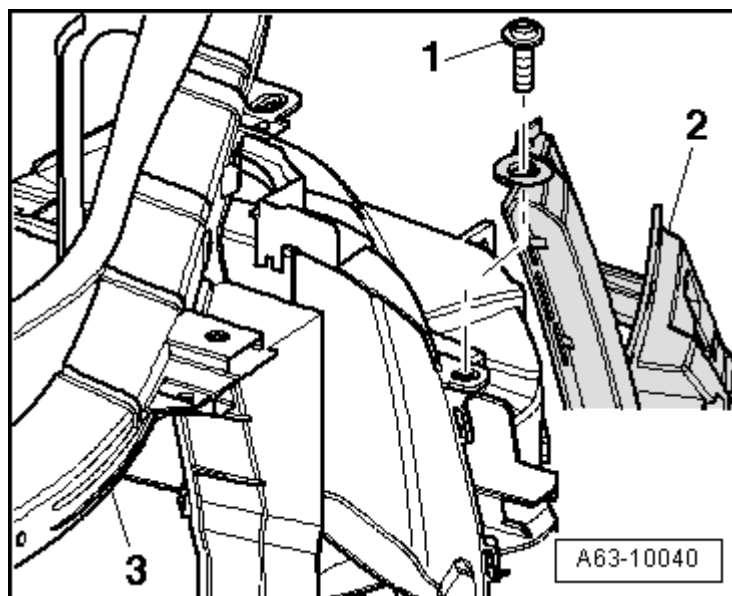**Снятие и установка левой и правой воздухозаборной решетки**

- Для демонтажа разблокировать фиксаторы -стрелки- и снять решетку -2- вперед с накладки -1-.

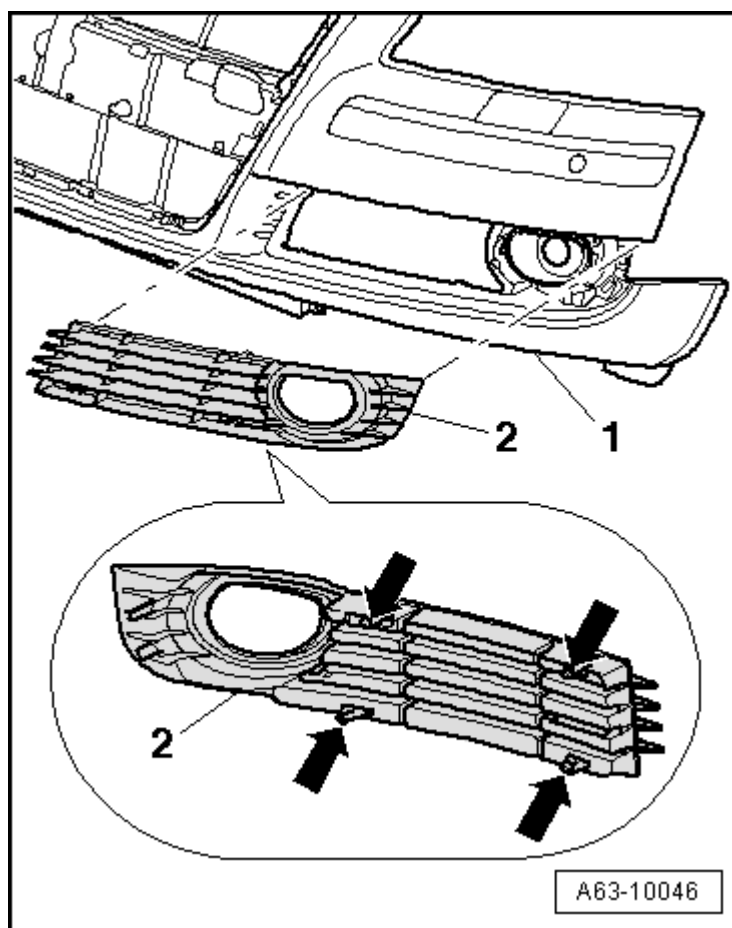


Снятие и установка центральной воздухозаборной решетки

- Для демонтажа разблокировать фиксаторы -стрелки- и снять решетку -1- вперед с накладки -2-.



Инструкция

В автомобилях без Single Frame для юстировки датчика АСС снять центральную воздухозаборную решетку.

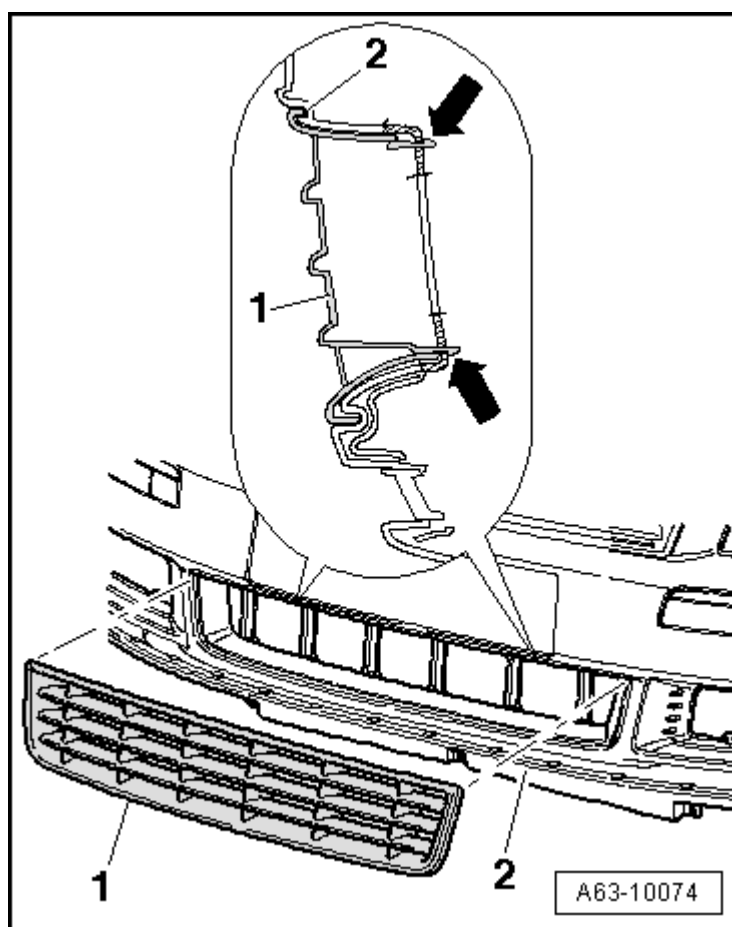

Автомобили с Single Frame



Инструкция

На моделях »S-8« до идент. номера 021081 при замене накладок крыльев сначала необходимо сделать отверстия → Символ, определяющий позицию иллюстрации.

1 - Накладка

2 - Спойлер колеса


- Снятие
→ Глава.

3 - Винт Torx

- Резьбовое соединение к всасывающей трубе
- 5 Нм

4 - Винт Torx


- Резьбовое соединение к рамке радиатора
- 2 Нм

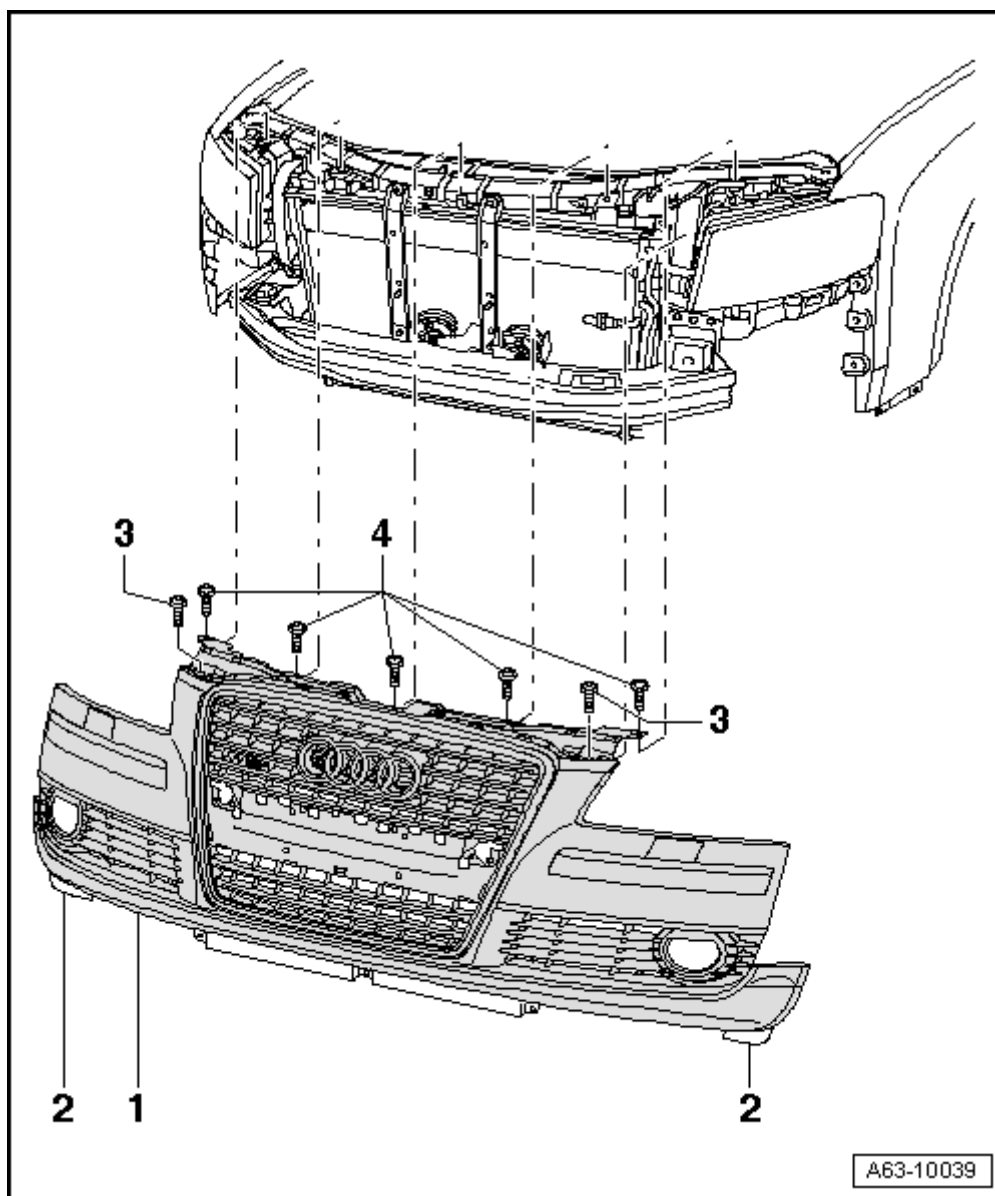

Воздухозаборная решетка в автомобилях с Single Frame

1 - Решетка радиатора

- Для автомобилей с АСС.
- Накладка бампера снята.
- Для демонтажа выкрутить болты с

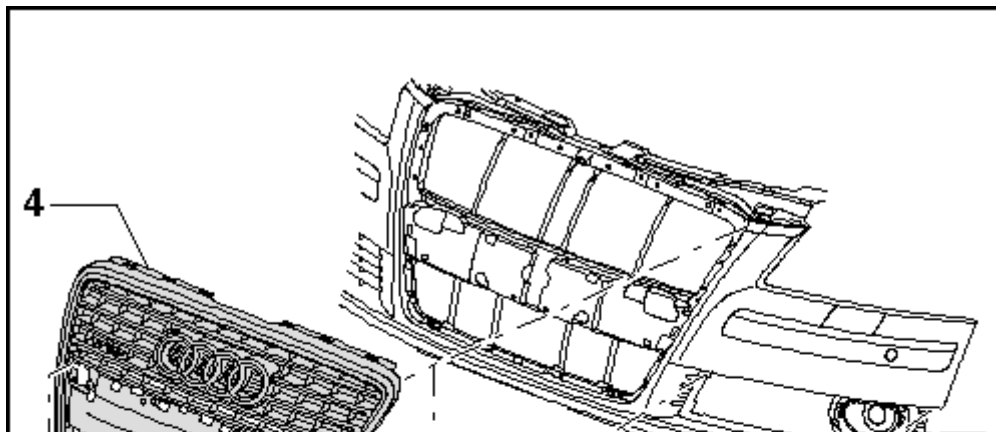

обратной
стороны
→ Илл..

2 - Накладка

- Установлена только для автомобилей с АСС

3 - Рамка номерного знака

- Снятие → Илл.

4 - Решетка радиатора


- Автомобили без АСС.
- Накладка бампера снята.
- Для демонтажа выкрутить болты с обратной стороны → Илл..

5 - Воздухозаборная решетка

- Для демонтажа разблокировать фиксаторы -стрелки- и снять решетку вперед с накладки бампера.


Снятие решетки радиатора

- Облицовка бампера снята.
- Выкрутить все винты (12 шт.) -стрелки- и снять решетку радиатора с накладки бампера.
- При установке затянуть винты моментом 1 Нм.

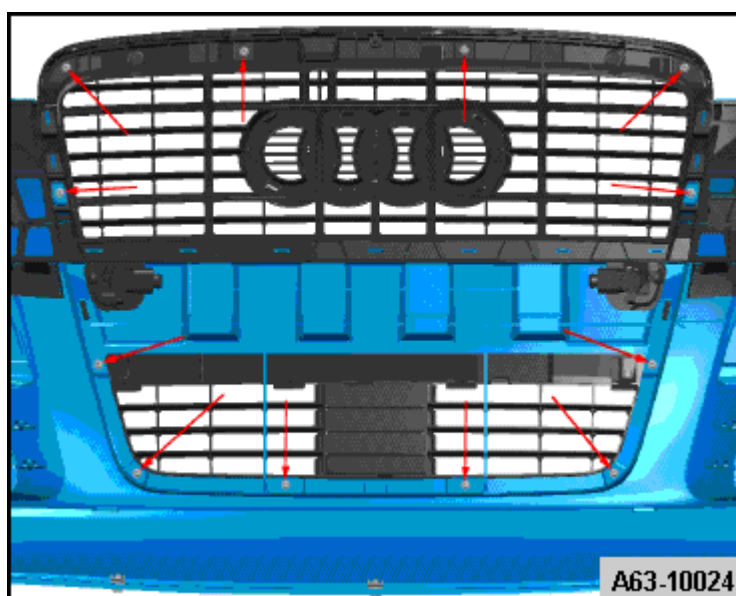


Снятие рамки под номерной знак

- Для демонтажа выкрутить болты -2- и снять рамку -1- под наклоном вниз с решетки радиатора.

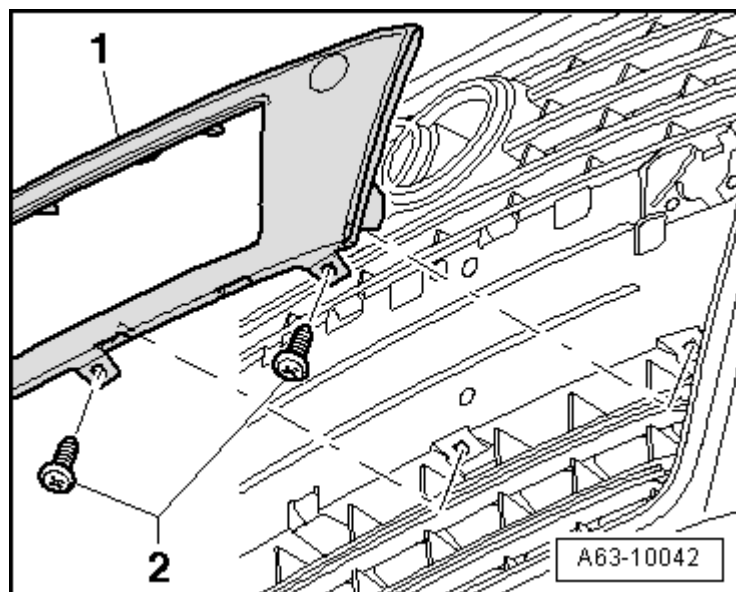

Снятие и установка крышки АСС

- Рамка для номерного знака снята.
- Решетку радиатора для демонтажа не снимать.
- Ввести отвертку через оба отверстия в решетке радиатора -стрелки- и разблокировать стопорные пружины - стрелка- крышки.
- Откинуть крышку сверху в -направлении стрелки- вперед из решетки радиатора.
- При установке вначале поставить крышку снизу на выемки, затем сверху полностью зафиксировать в решетке радиатора.
- Установить рамку номерного знака.

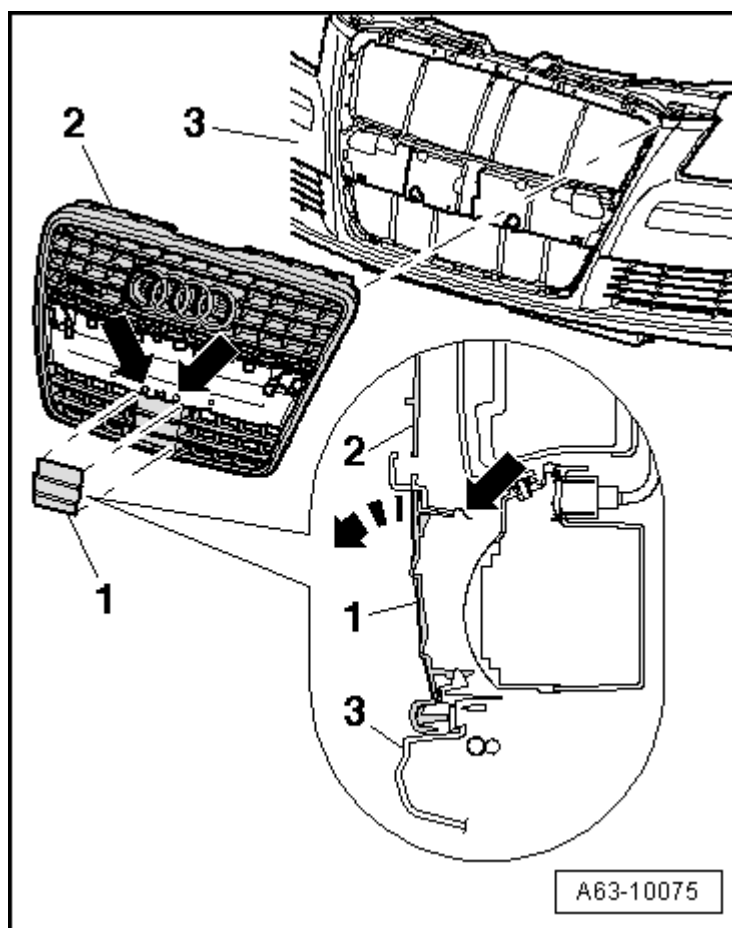

Снятие защитной планки

- Перед снятием обклеить накладку бампера над и под планкой для защиты лакокрасочного покрытия тканевой клейкой лентой.
- Деблокировать фиксаторы над защитной планкой -2- последовательно, начиная снаружи.
- Сместить молдинг -1- сбоку к защитной планке и снять.

