



Снятие накладки бампера


- Отсоединить быстродействующие запоры -стрелки- с нижней шумоизоляции -1- спереди.

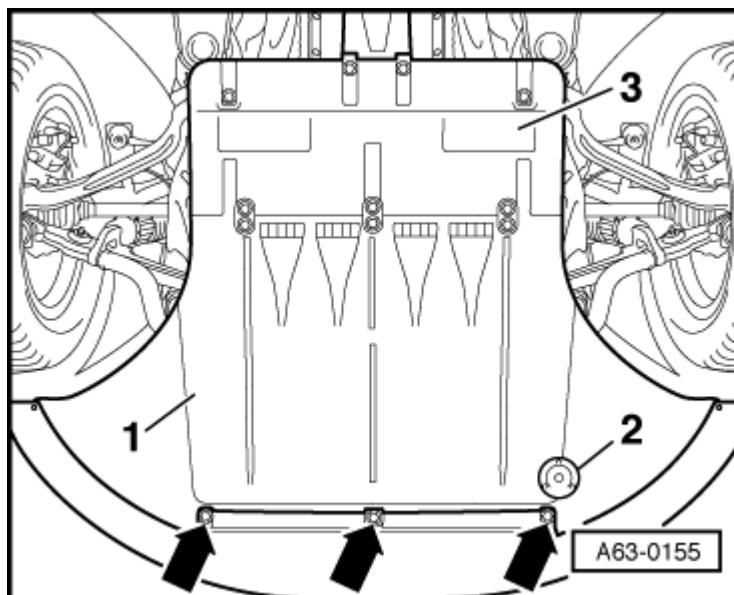


- Открыть быстродействующие запоры -стрелки- слева и справа снизу на подкрылках.

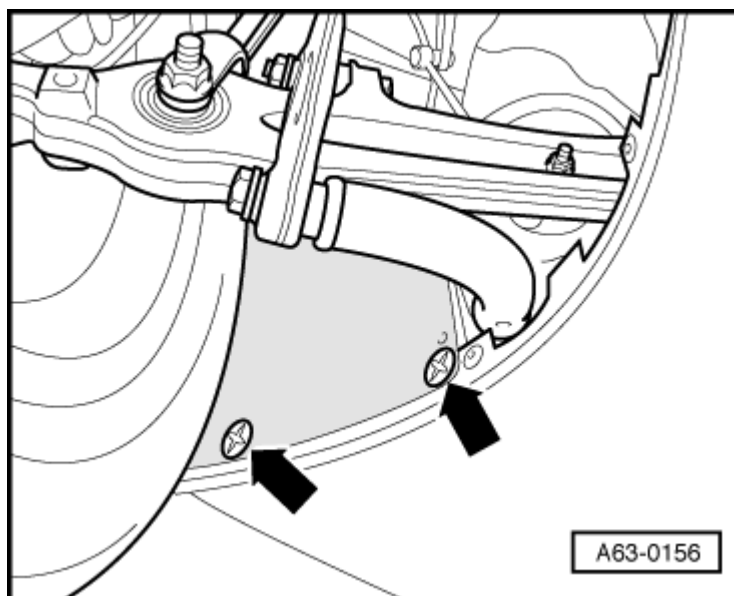

- Выкрутить болты с шестигранной головкой -1- на подкрылках снизу.
- Быстродействующие запоры -стрелка- уже открыты

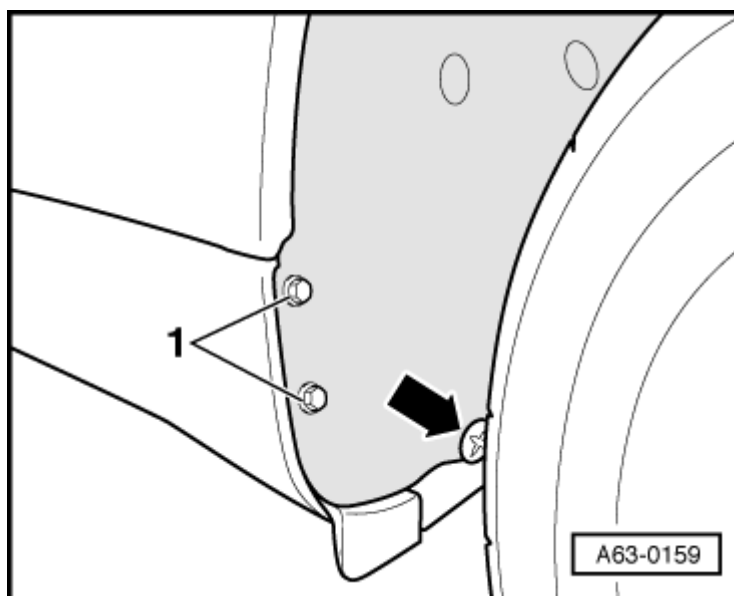

- Выкрутить два болта -стрелки- с переднего подкрылка.
- Задний подкрылок -2- не демонтируется.

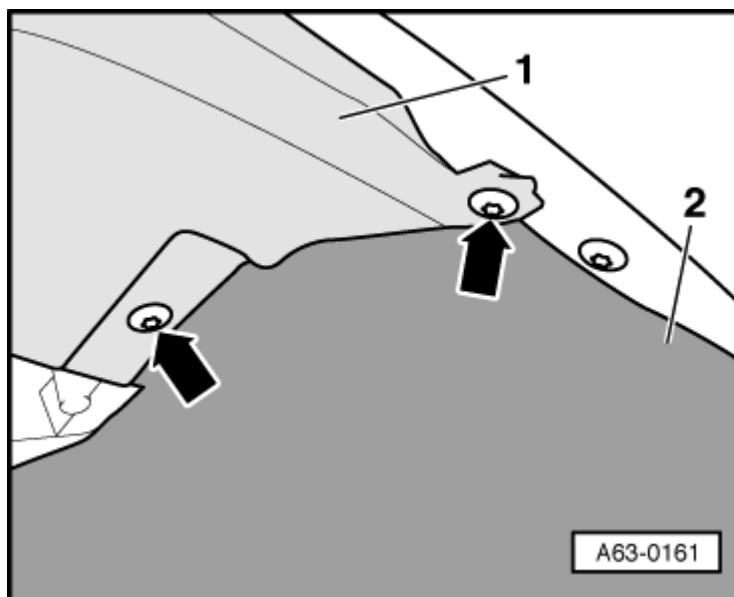


- Выкрутить верхний болт -стрелка- переднего подкрылка.




Инструкция


- t Вдавить зажимные штифты на подкрылках только примерно на 5 мм в зажимной штифт, но полностью не выдавливать.
- t Благодаря этому зажимной штифт деблокируется и может быть извлечен.
- t При установке вставить зажимной штифт обратно, при этом распорный зажим можно использовать повторно.

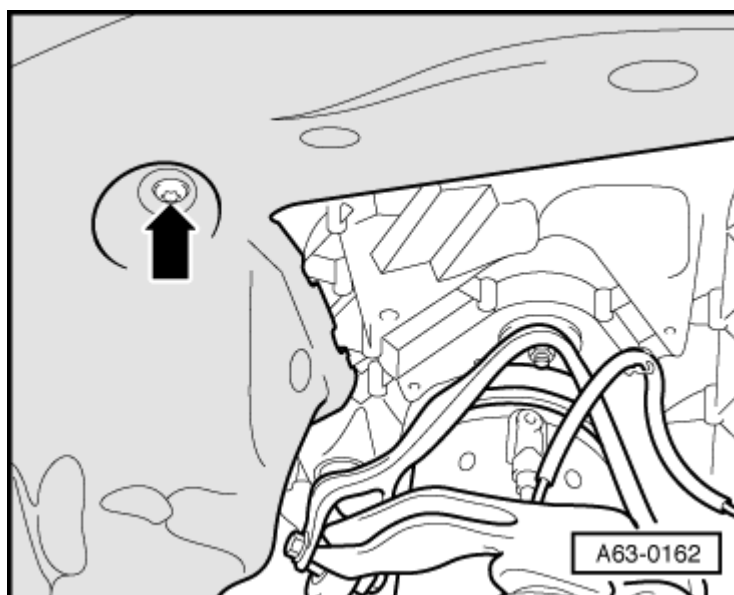


- Вдавить зажимные штифты распорных зажимов -стрелка- на передних подкрылках с помощью отвертки примерно на 5 мм внутрь в распорный зажим.
- Извлечь распорный зажим.

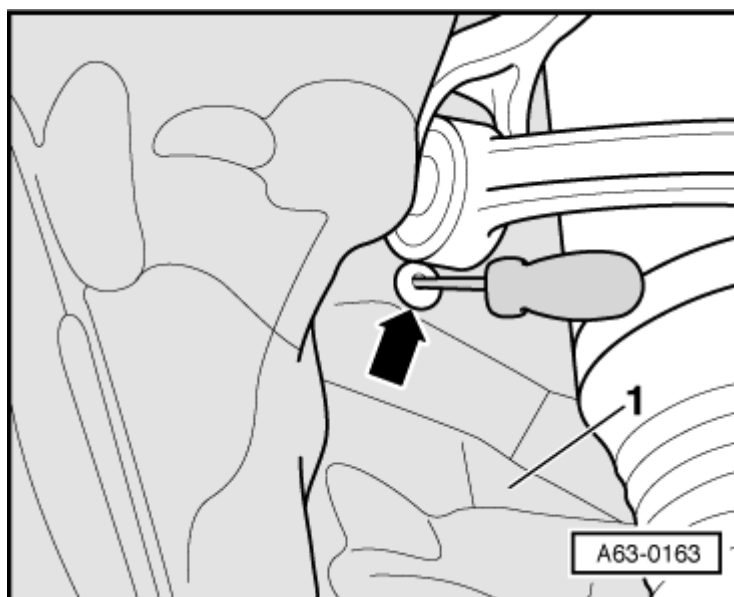


- Таким же образом извлечь распорный зажим в верхней

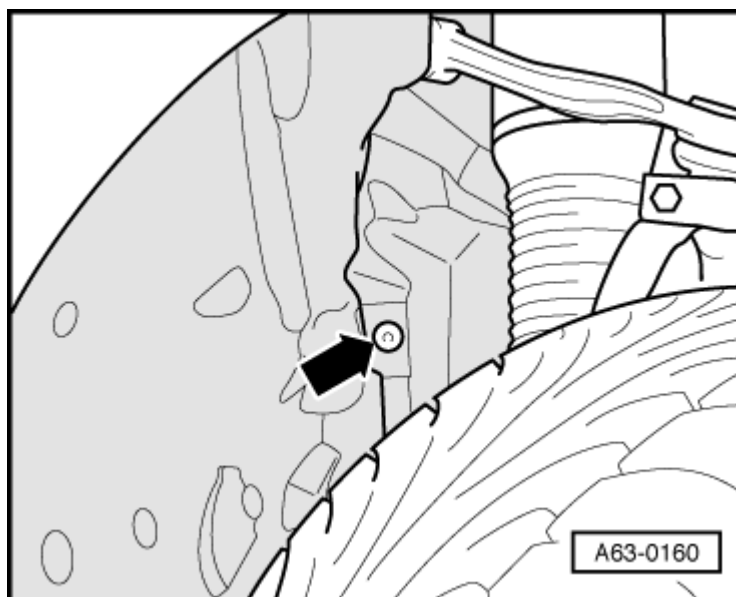


- и в нижней области переднего подкрылка.
- Отжать подкрылок в передней части в сторону, чтобы были доступны гайки крепления накладки бампера.

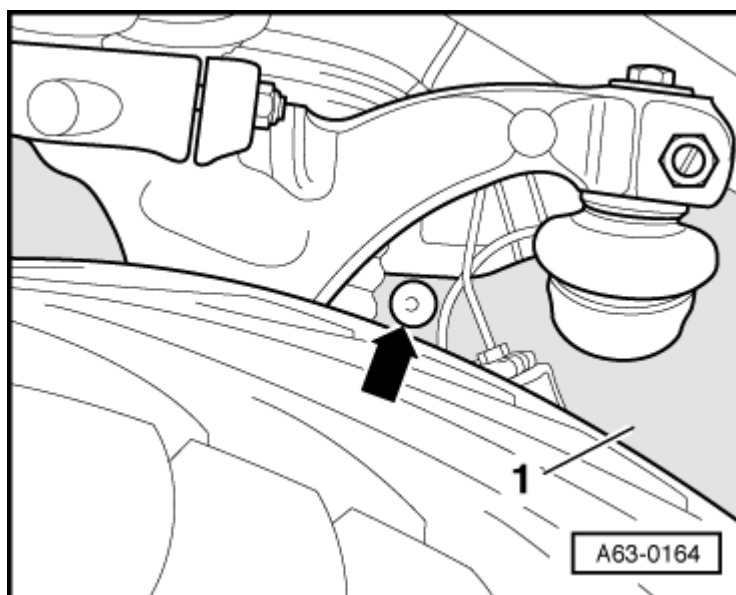

- Выкрутить гайки -2- с резьбовых пальцев -1- накладки бампера на обеих сторонах.

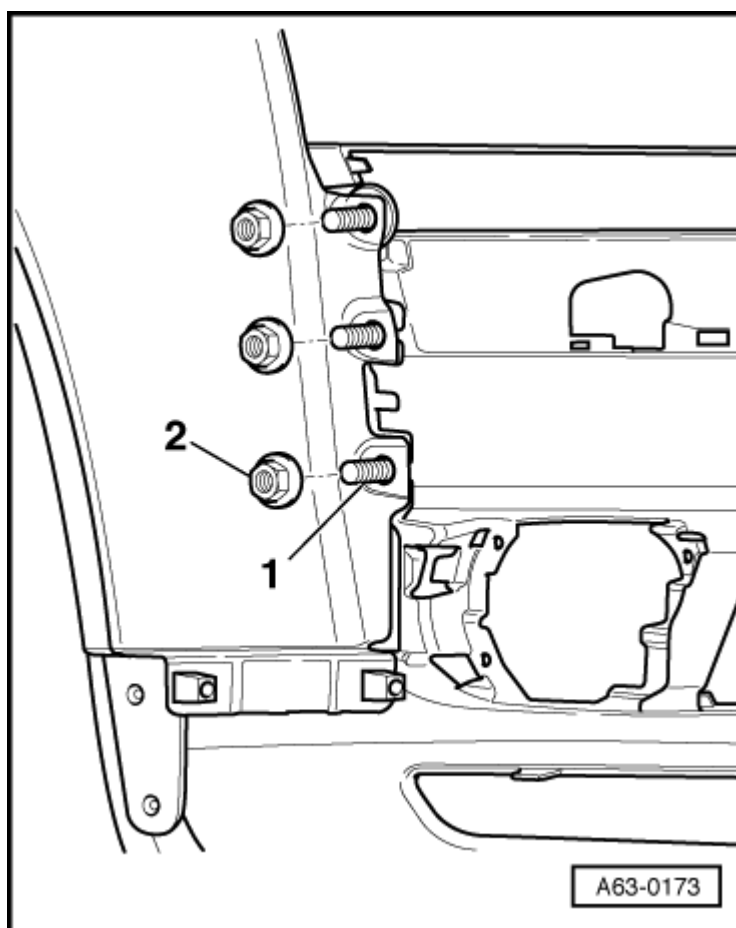

- Выкрутить верхние болты -2- накладки -3-.
- Также выкрутить оба передних болта -1-.

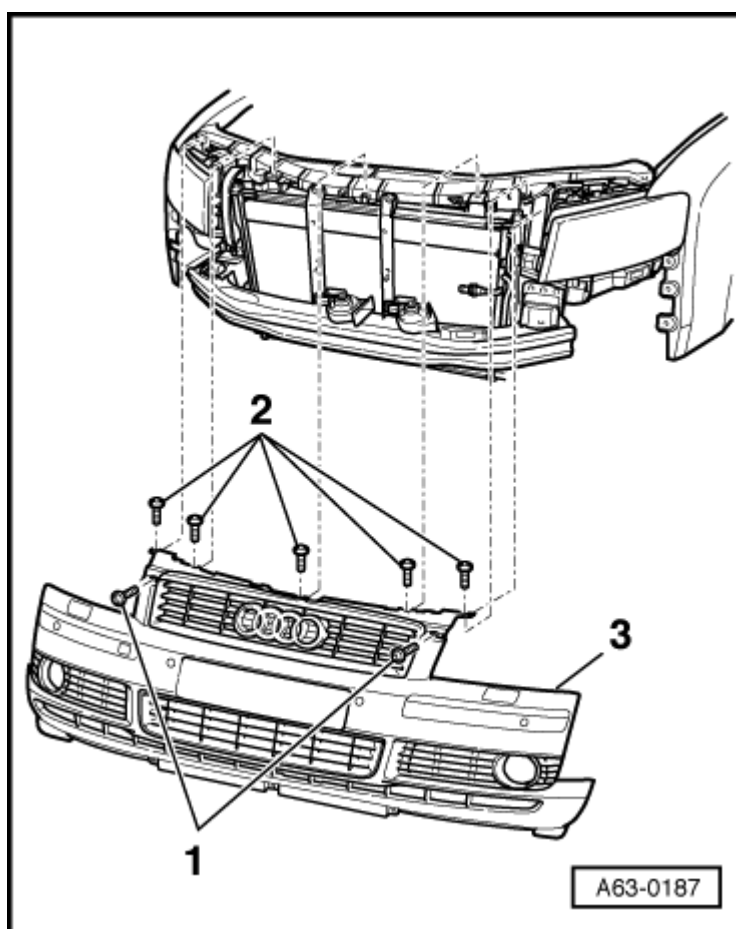

- Извлечь накладку -1- из направляющей крыла снизу, как показано на рисунке.
- Отвести накладку немного вперед и отсоединить магистрали системы очистки фар и всю электропроводку.
- Полностью снять накладку бампера.

