


Снятие и установка подсветки в боковом зеркале для облегчения посадки

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Отжимной рычаг -80 - 200-
- ♦ Защитные перчатки

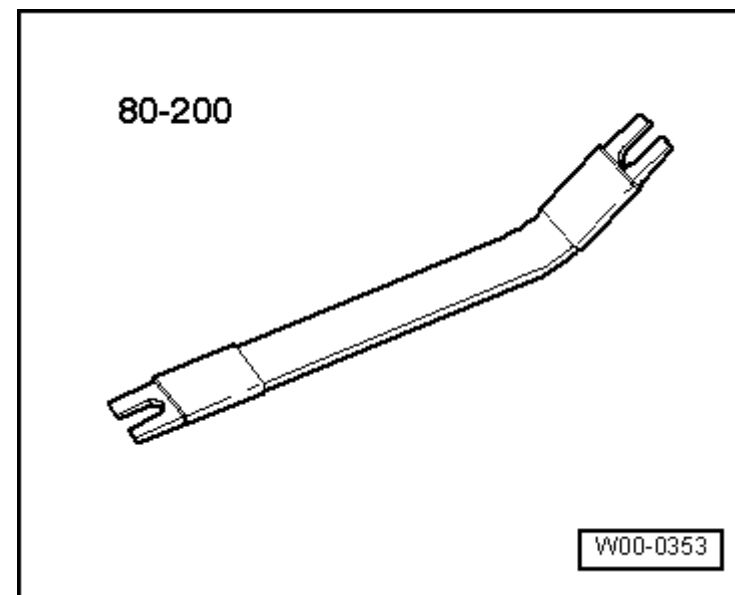

Снятие



ВНИМАНИЕ!


Работать в защитных перчатках.




Инструкция

Для защиты лакокрасочного покрытия вокруг корпуса зеркала следует положить мягкую тряпку.

- Вынуть зеркальное стекло -1- с помощью отжимного рычага -80 - 200- из блока регулировки зеркала -стрелка-.
- Отсоединить штекерные разъемы.

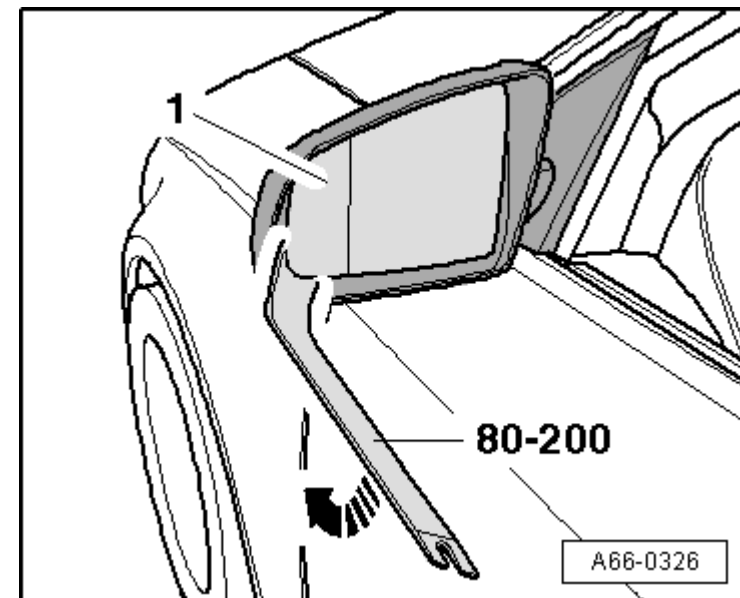

- Отвернуть болты -1- и -3-.
- Освободить фиксатор -стрелка А-.
- Немного вытащить корпус из крышки -2--стрелка В- и снять вниз крышку, нажав на ее наружную поверхность -стрелка С-.
- Снять крышку с крепления зеркала.
- Отсоединить штекерный разъем -4-.

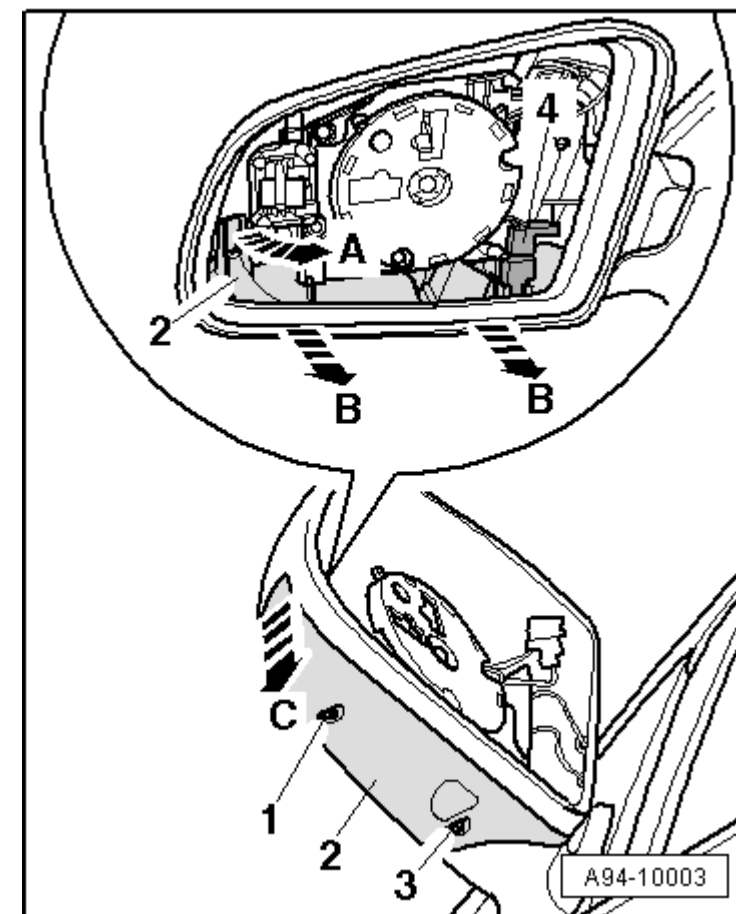

– Вывернуть винт -1- и снять плафон подсветки порога в наружном зеркале -2- с крышки.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:




Инструкция

При поврежденном светодиоде входной фонарь в наружном зеркале следует полностью заменить.

- Вставить зеркальное стекло в регулятор зеркала и вдавить зеркальное стекло.

**Инструкция**

Следить за тем, чтобы при вдавливании зеркального стекла нажимать только на середину зеркала.

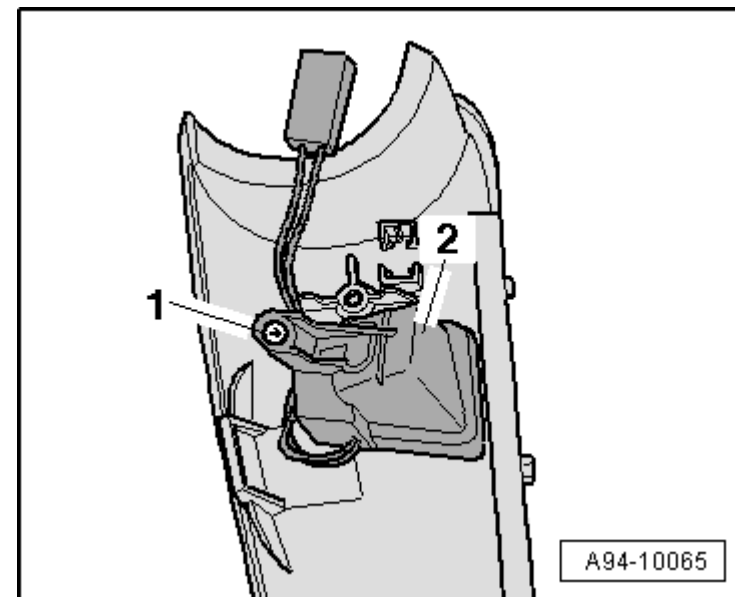Моменты затяжки

Узел	Нм
Светодиод входного фонаря в наружном зеркале к крышке	1
Крышка к креплению зеркала	1