


Schlossträger in Service-Stellung bringen


Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Meßgeräte sowie Hilfsmittel

† Servicestellung Frontend -3369-

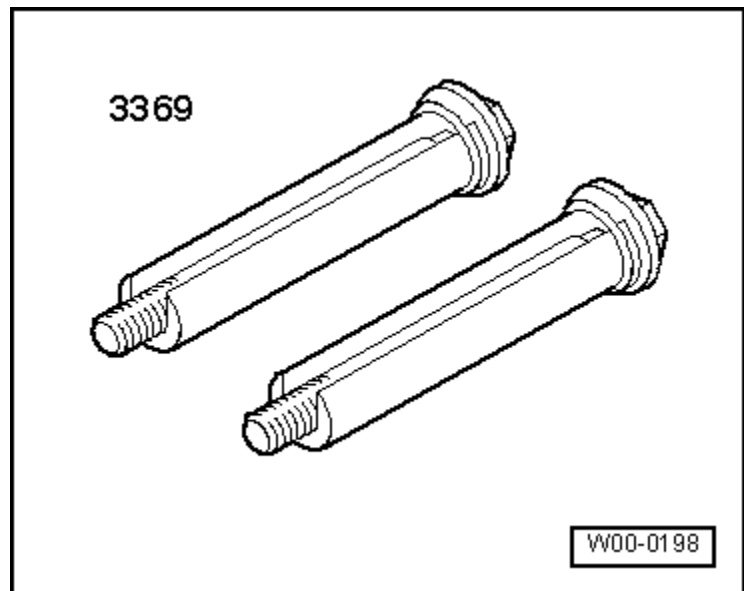

Arbeitsablauf

- Drehen Sie bei Fahrzeugen mit Standheizung die Schrauben -Pfeile- für das Abgasrohr der Stand-/Zusatzheizung an der Geräuschkämmung heraus.

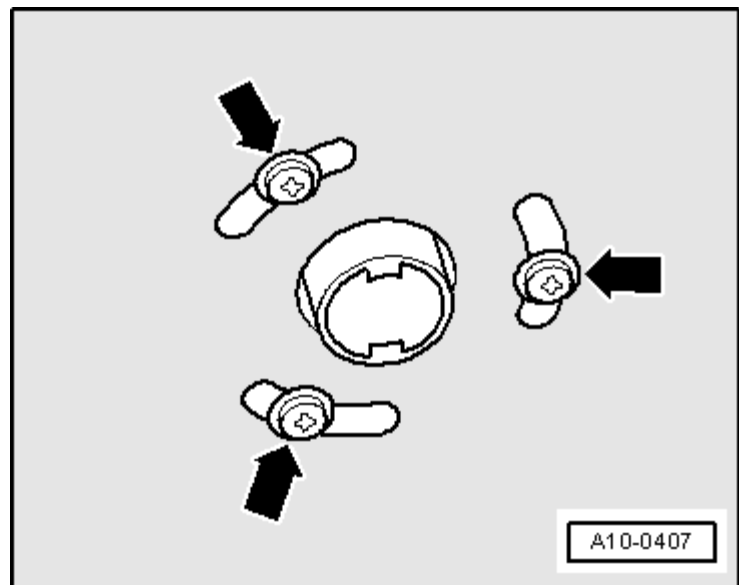


- Lösen Sie die Befestigungsteile -1 ... 3- und -5- und nehmen Sie die Geräuschkämmung vorn ab. Die Geräuschkämmung hinten bleibt eingebaut.




Hinweis


In der Abb. an einem Fahrzeug ab Modelljahr 2002 dargestellt.

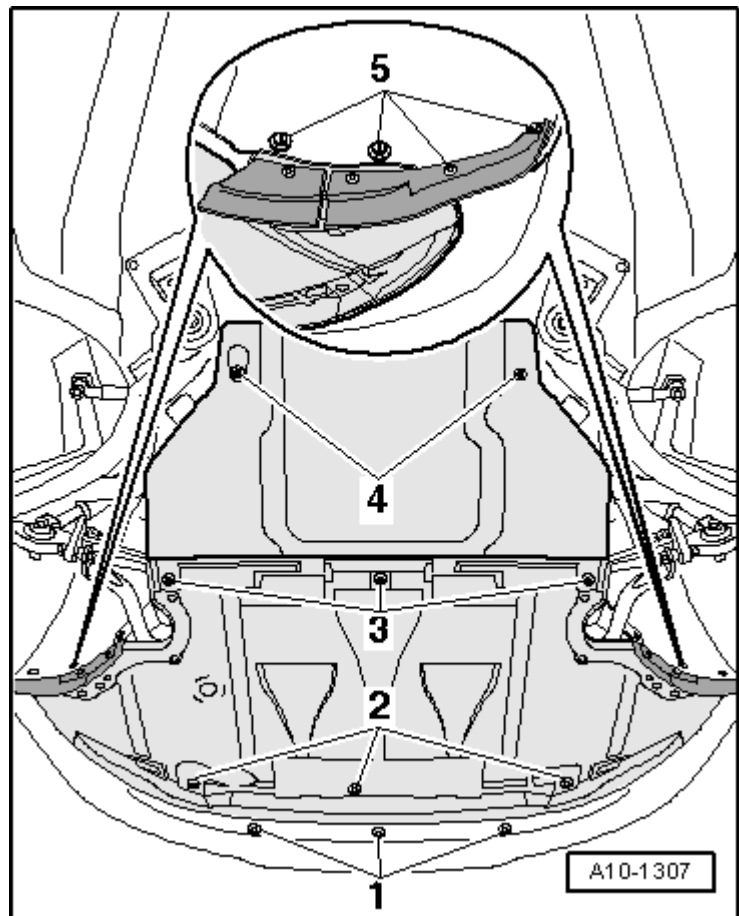


- Bauen Sie den Stossfänger vorn aus
→ Karosserie-Montagearbeiten Aussen; Rep.-Gr.63.
- Bauen Sie die Luftführung vor dem Ladeluftkühler aus -Pfeile-.

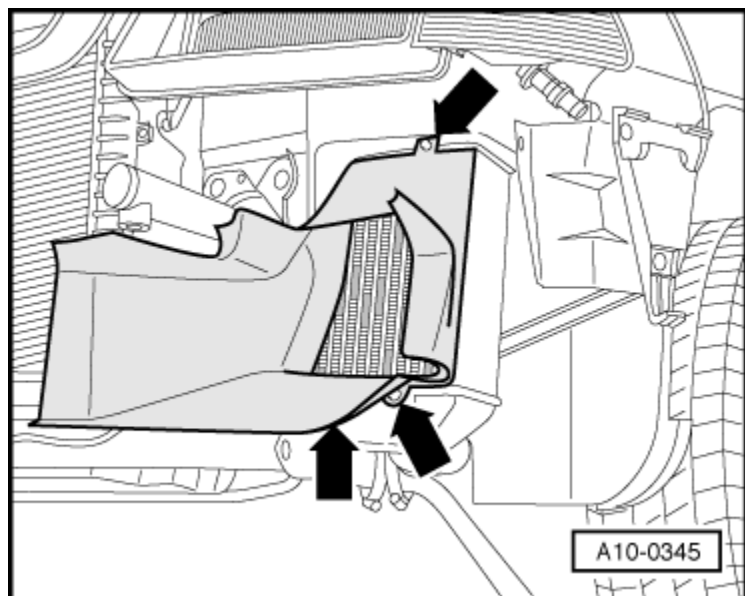


- Bauen Sie den Luftführungsschlauch zum Ladeluftkühler unten am Schlossträger ab -Pfeil-.
- Bauen Sie den Luftführungsschlauch zum Abgasturbolader rechts unten am Schlossträger ab.

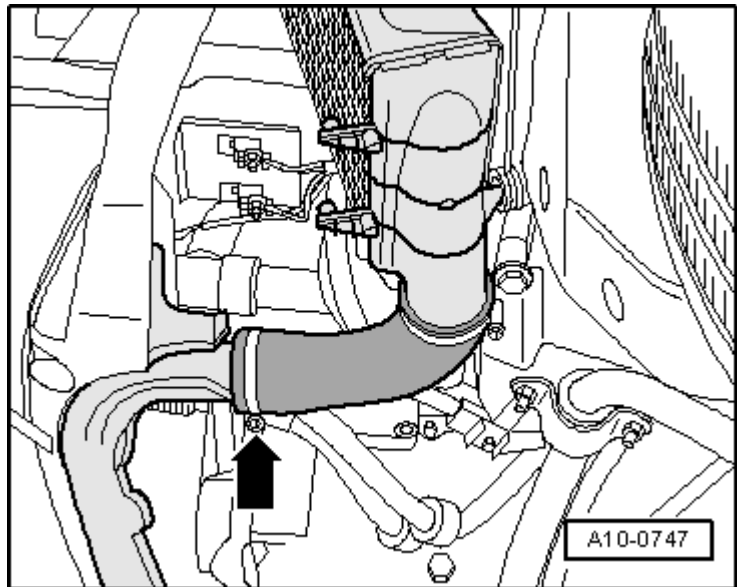


- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- heraus.
- Bauen Sie die Luftführung -1- und -2- aus.
- Wo vorhanden, Halteklammern für Kabelstrang links an der Lüfterzarge abnehmen.

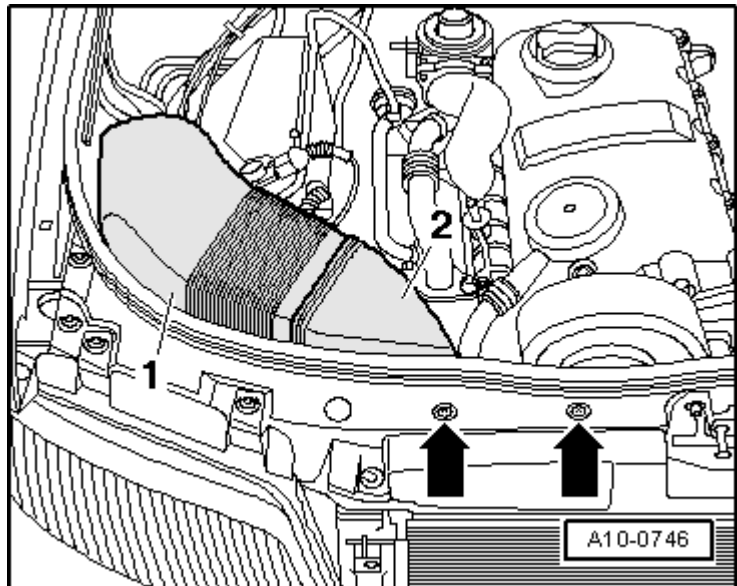

- Ziehen Sie die Motorhauben-Dichtung an den Kotflügelkanten ab.
- Drehen Sie die Schrauben -Pfeile- am Schlossträger links und rechts heraus.

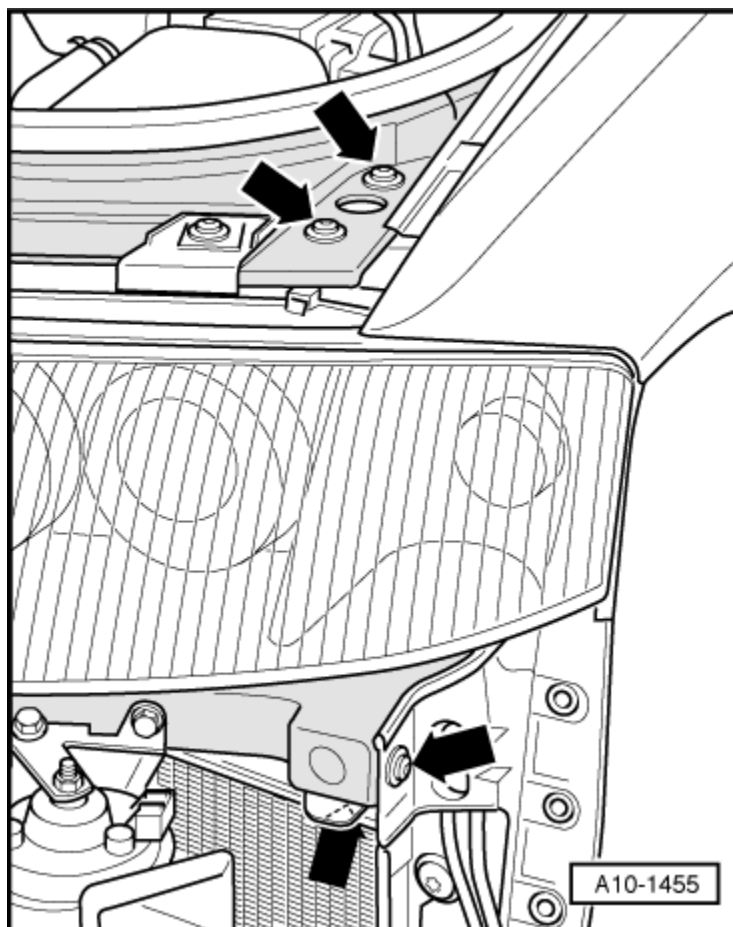

- Drehen Sie das Spezialwerkzeug Servicestellung Frontend -3369- links und rechts in die freien Bohrungen ein.
- Drehen Sie die Schrauben an den Pralldämpfern -Pfeile- links und rechts heraus.

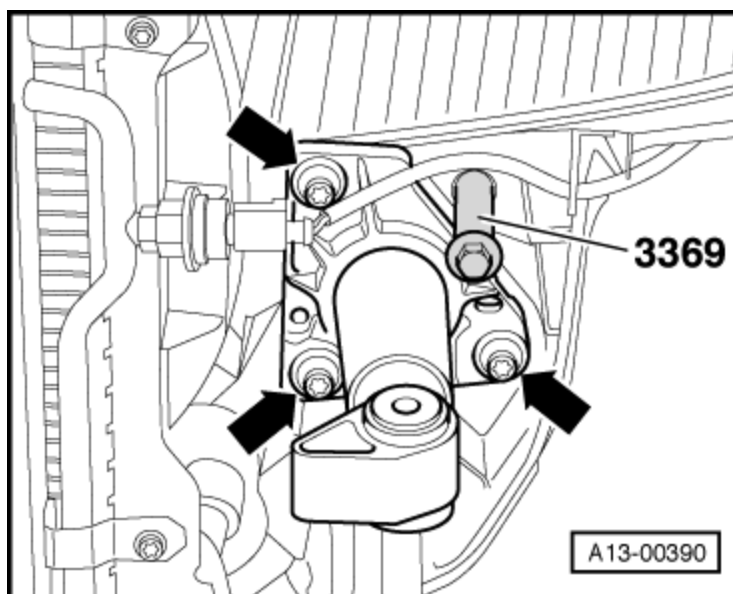

- Ziehen Sie den Schlossträger vorsichtig etwas nach vorn.
- Fixieren Sie den Schlossträger -1- links und rechts mit Schrauben -2-, wie in der Abb. dargestellt.

Einbauen



Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge, beachten Sie dabei Folgendes:



Hinweis

- t Schlauchstutzen und Schläuche für Ladeluftsystem müssen vor dem Montieren öl- und fettfrei sein. Keinesfalls darf Gleitmittel verwendet werden.
- t Sichern Sie alle Schlauchverbindungen mit Schlauchschellen, die dem Serienstand entsprechen → [Teile-Katalog](#).
- Schrauben Sie den Schlossträger an die Längsträger und an den Kotflügel fest.
- Nach Einbau des Schlossträgers Kabelverlegung im Bereich des Lüfters für Kühlmittel prüfen.
- Anschlag für Drehmomentstütze durch Eigengewicht auf dem Gummipuffer für Drehmomentstütze aufliegen lassen und Schrauben -Pfeile- festziehen.
- Bauen Sie den Stossfänger vorn ein → [Karosserie-Montagearbeiten Aussen; Rep.-Gr.63](#).
- Kontrollieren Sie die Scheinwerfereinstellung → [Heft56](#).

Anzugsdrehmomente

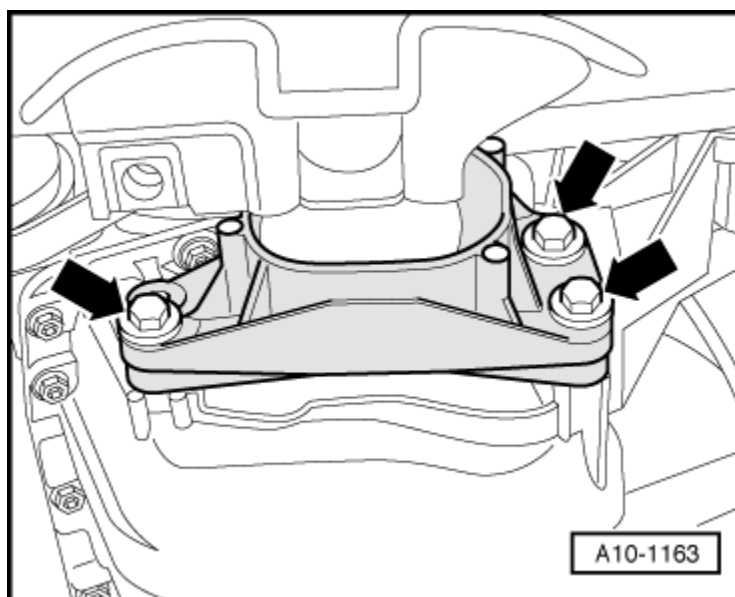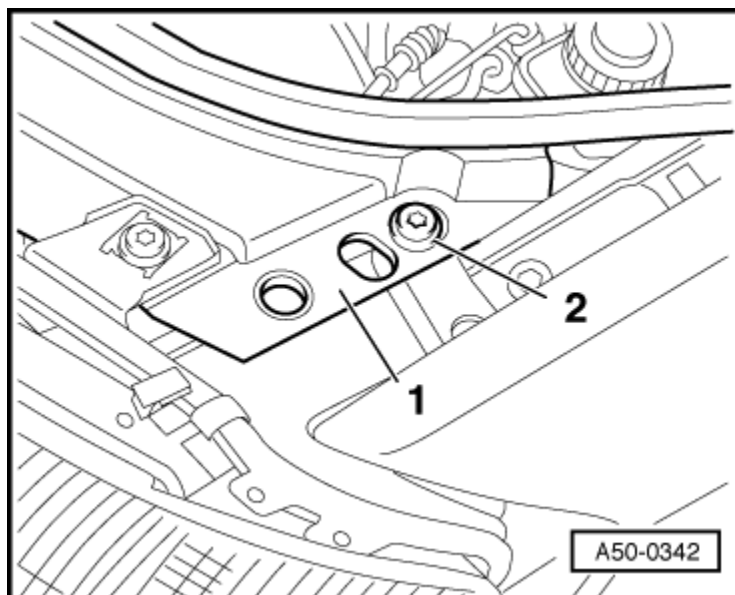

Bauteil		Nm
Schlossträger an	Längsträger	40
	Kotflügel	10
Anschlag der Drehmomentstütze an Ölwanne		28
Schlauchschellen für Luftführungsschläuche		3,5