




Mærke: **AUDI**

Årgang: **1992 og fremeft.**



Model: **80**

Låsetype: **Centrallås**

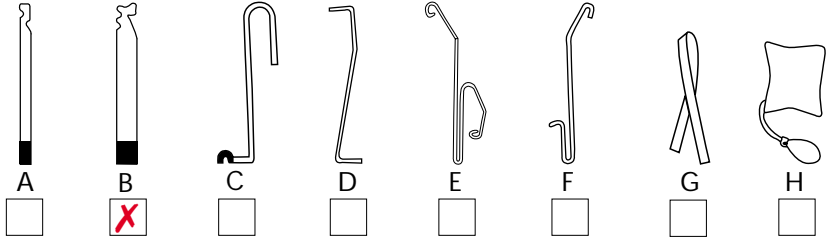

for

bag

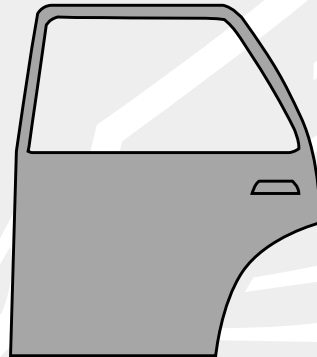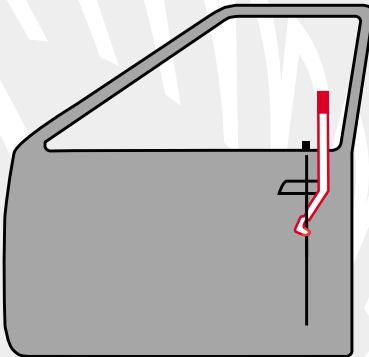

**Bemærkninger:**

1. Bøj værktøjet 45° indad mod dørbeklædningen, tag fat i stangen og løft opad.