

## Накладка стойки D - узлы и детали

### 1 - Пружинная скоба

- при наличии повреждений заменить

### 2 - Пружинная скоба

- при наличии повреждений заменить


### 3 - Облицовка стойки D

- снятие и установка  
→ Глава

### 4 - Болт - 4 Нм

- самоотпорящаяся
- заменить
- резьбовые отверстия болтов должны быть очищены (например, метчиком)

### 5 - Обивка динамика

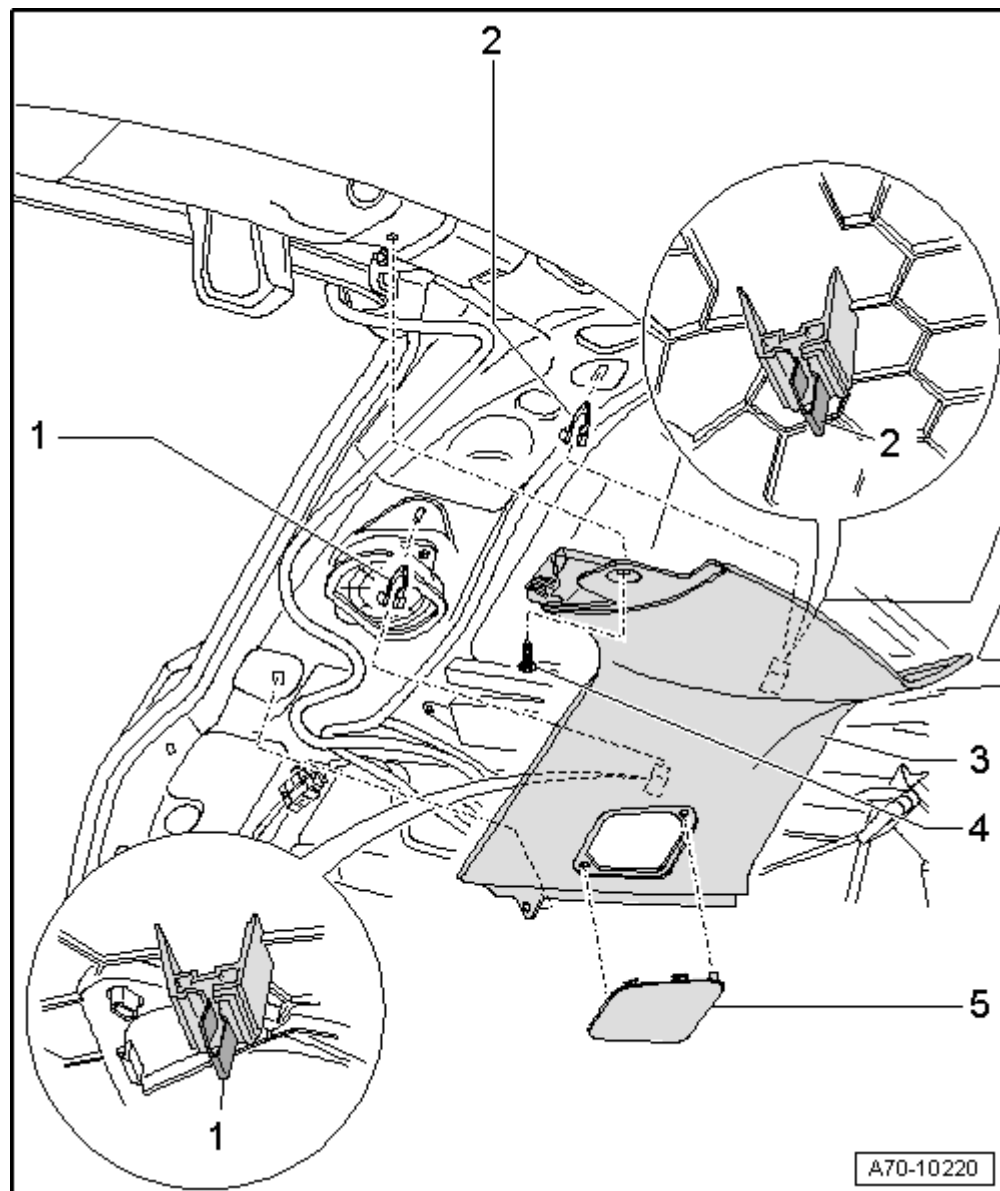

## Снятие и установка накладки облицовки стойки D

### Снятие



#### ВНИМАНИЕ!

Соблюдать меры техники безопасности при работах с подушками безопасности → Глава, боковыми → Глава и верхними подушками безопасности → Глава.

- Снять распорку для петли → Глава.
- Снять облицовку задней стенки багажника → Глава.
- Снять боковую панель обшивки багажника → Глава.
- Снять облицовку задней панели крыши → Глава.
- Выкрутить винт -1-.
- Извлечь накладку -2- стойки D из кузова - стрелка А-.


### Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:



#### Инструкция

- ♦ Резьбовые отверстия для накладки стойки D после снятия накладки обязательно очистить от остатков резьбового лака. В противном случае, возникнет риск того, что при ввинчивании новые винты будут заедать и при повторном демонтаже могут быть сорваны.
- ♦ Очистку резьбовых отверстий можно провести с помощью резьбового резца.
- ♦ Самостопающиеся винты заменить.
- ♦ Заменить поврежденные пружинные скобы.
- Установить облицовку задней панели крыши → Глава.
- Установить боковую панель обшивки багажника → Глава.
- Установить облицовку задней стенки багажника → Глава.
- Установить распорку для петли → Глава.

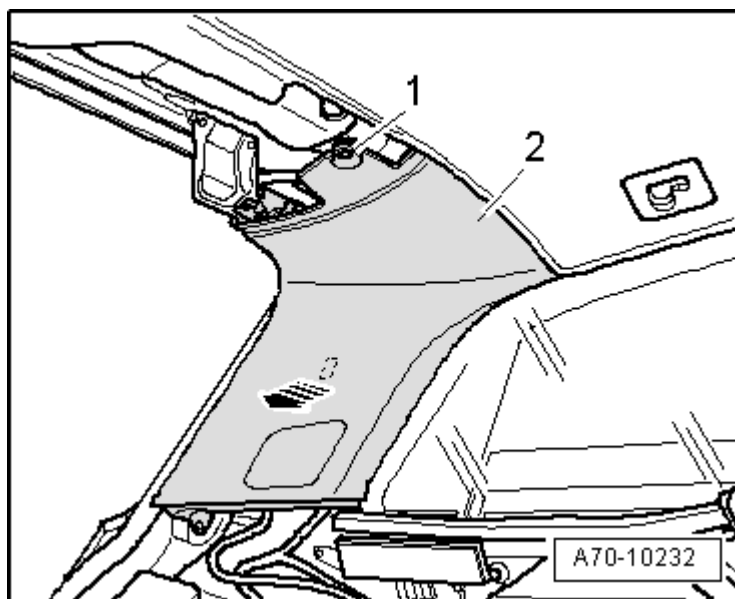

### Момент затяжки

Деталь	Нм
Накладка стойки D к кузову	4 → Примечание

1) Заменить болты

## Снятие и установка боковой обивки багажника

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Отжимный рычаг -80-200-



### Снятие



#### ВНИМАНИЕ!

Соблюдать меры техники безопасности при работах с подушками безопасности → Глава, боковыми → Глава и верхними подушками безопасности → Глава.

- Снять заднее многоместное сиденье → Глава.
- Снять заднюю боковую подушку безопасности → Глава.
- Снять облицовку задней стенки багажника → Глава.
- Снять крышку боковой обивки багажного отсека.
- Переместить обе петли -1- по распорке -2- так, чтобы они не находились над винтами.
- Выкрутить винты -стрелка- и снять распорку.

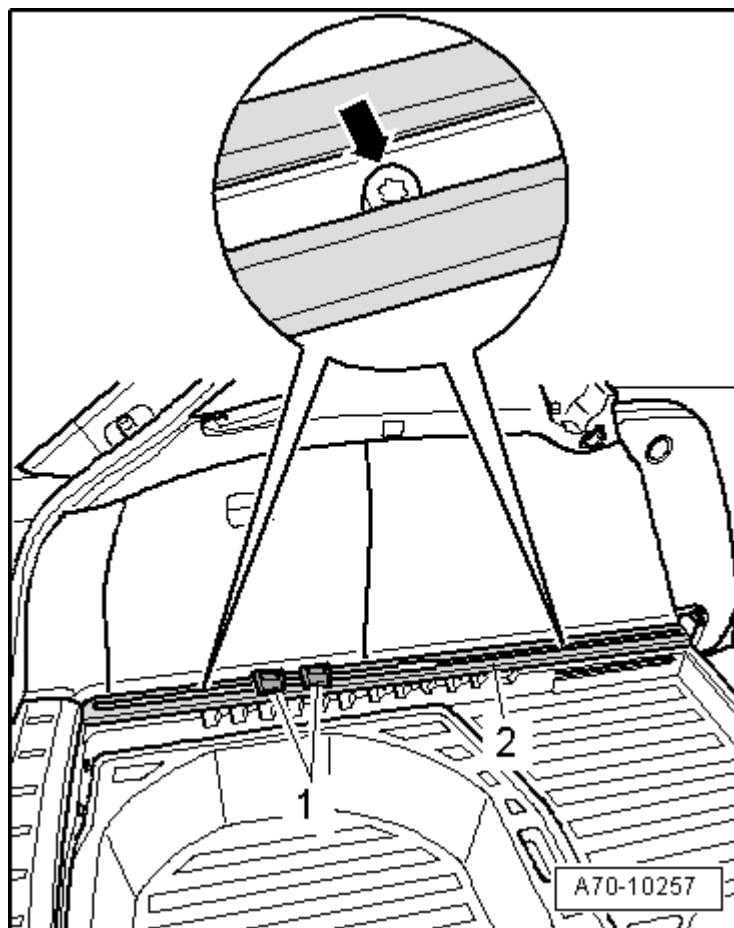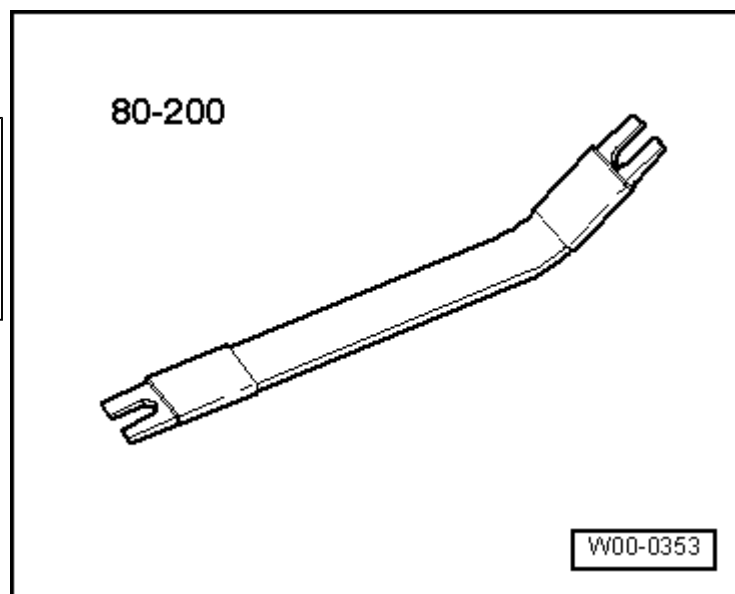


- Выкрутить болты -1- и -2-.
- При наличии резинового наконечника -3- снять его с крепления решётки.
- Вынуть пружинные скобы из кузова -стрелка-.
- Извлечь боковую обивку багажного отсека -4-.

**Установка**

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Установить облицовку задней стенки багажника → Глава.
- Установить распорку для петли → Глава.
- Установить заднюю боковую подушку безопасности → Глава.
- Уложить кромку резинового уплотнителя поверх направляющей кромки боковой обшивки багажного отсека.

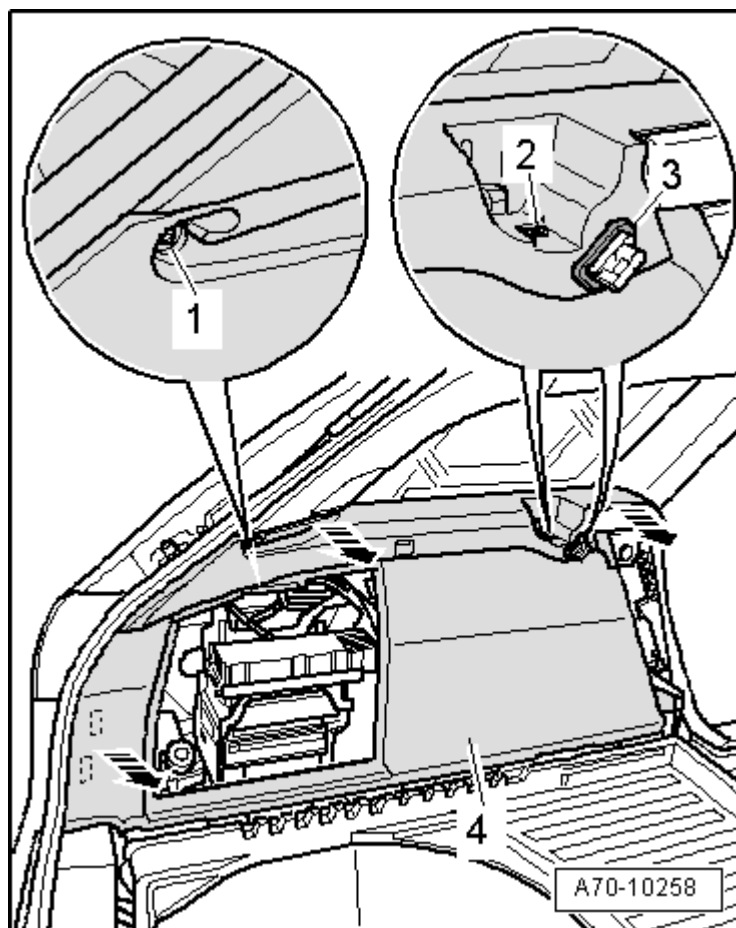
**Момент затяжки**

Деталь	Нм
Боковая обшивка багажника к кузову	3,5

## Снятие и установка облицовки задней панели крыши


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

- ♦ Клин -3409-

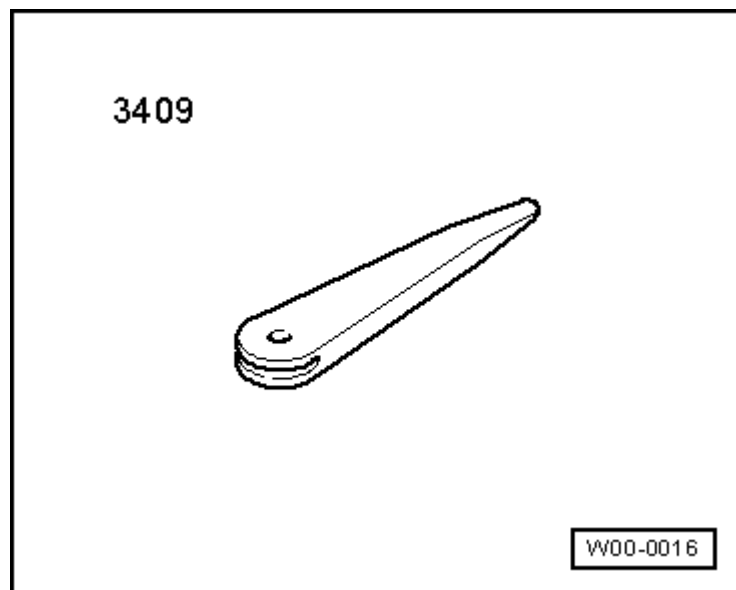

### Снятие

- Осторожно отжать лампу багажного отсека -1- при помощи клина -3409- из отверстия в потолочной панели -стрелка-.
- Отсоединить электрический разъем.

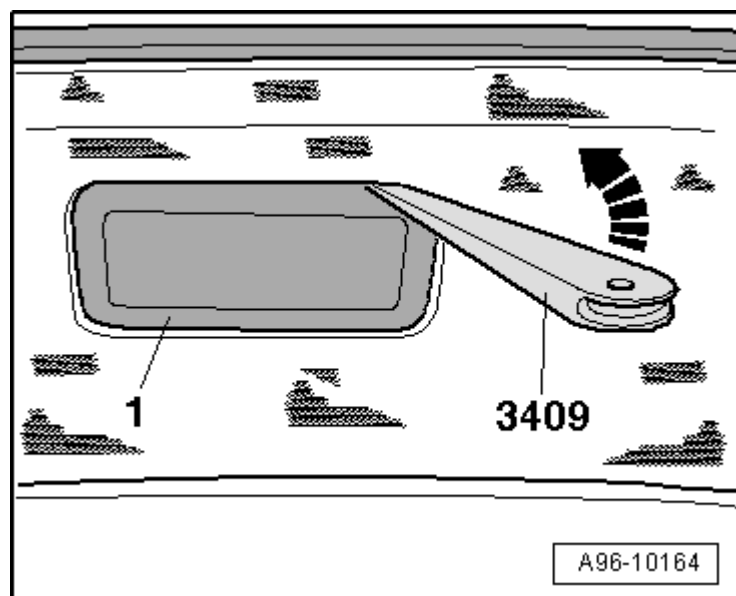


- Выкрутить винт -2-.
- Осторожно снять облицовку потолочной панели -1- с потолочной рамы в направлении назад -стрелки-.

### Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

#### Инструкция

- ♦ Резьбовое отверстие для накладки задней панели крыши после снятия накладки обязательно очистить от остатков резьбового лака. В противном случае возникнет риск того, что при ввинчивании новый винт будет заедать и при повторном демонтаже может быть сорван.

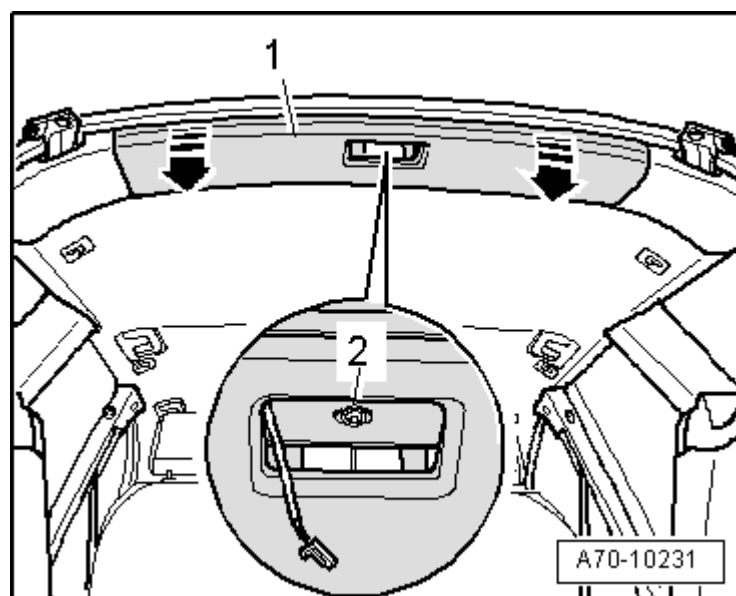

- ♦ Очистку резьбовых отверстий можно провести с помощью резьбового резца.
- ♦ Самостопорящиеся винты заменить.
- ♦ Заменить поврежденные пружинные скобы.
- Установить облицовку задней панели крыши так, чтобы фиксаторы прилегали к облицовке стойки D, а пружинные фиксаторы - к отверстию в кузове.
- Надвинуть облицовку задней панели крыши до чёткой слышимой фиксации пружинных фиксаторов.

**Момент затяжки**

Деталь	Нм
Облицовка задней панели крыши к кузову	4 → Примечание

- 1) Заменить болт.

## Снятие и установка облицовки задней стенки багажника

### Снятие


- Открутить болта -2 ... 5-.
- Снять облицовку задней панели -1- движением вверх -стрелки-.

### Установка

Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

- Наложить кромку резинового уплотнителя поверх направляющей кромки облицовки задней стенки багажника.

### Момент затяжки

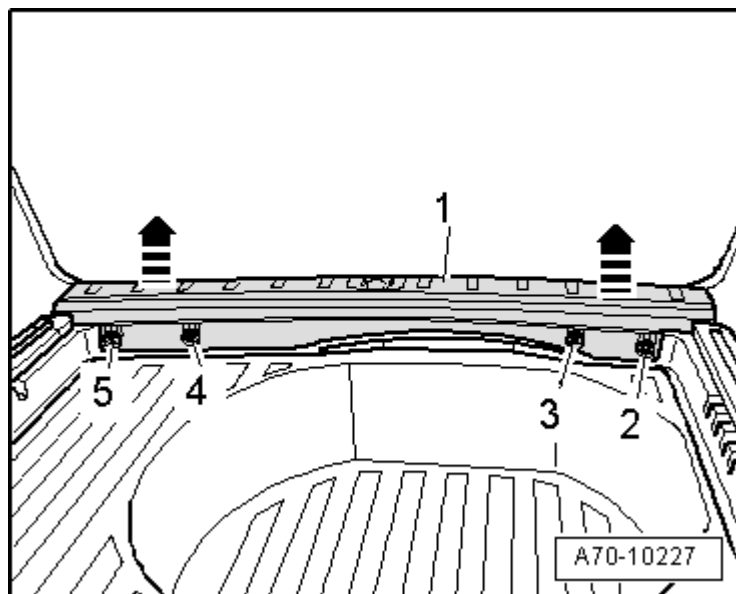

Деталь	Нм
Облицовка задней стенки багажника к кузову	3,5