


Снятие и установка металлических свечей накаливания

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Насадка -T50001-

Снять

- Выключить зажигание.
- Снять крышку ГБЦ → [Группа ремонта15](#).
- Отсоединить электрические штекерные соединения свечей накаливания.

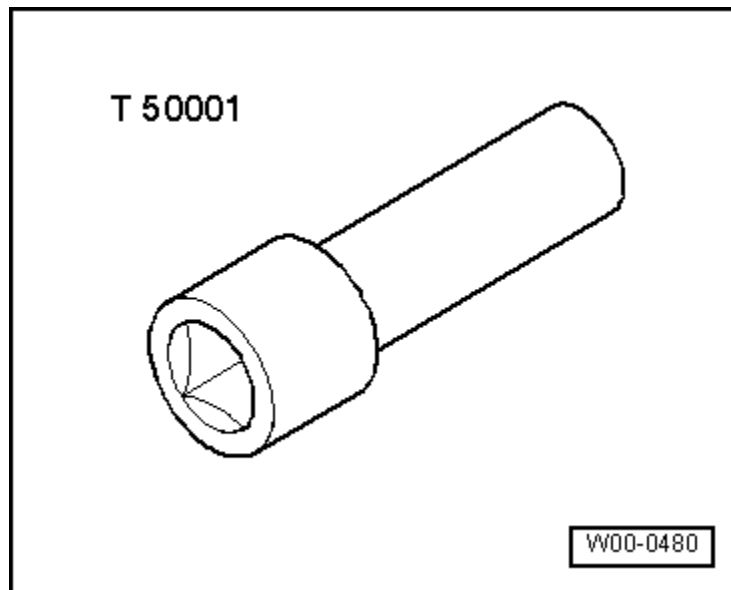


- Снять все свечи накаливания с помощью вставки -T50001-.

Монтаж

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:

- Установить крышку головки блока цилиндров → [Группа ремонта15](#).

Момент затяжки

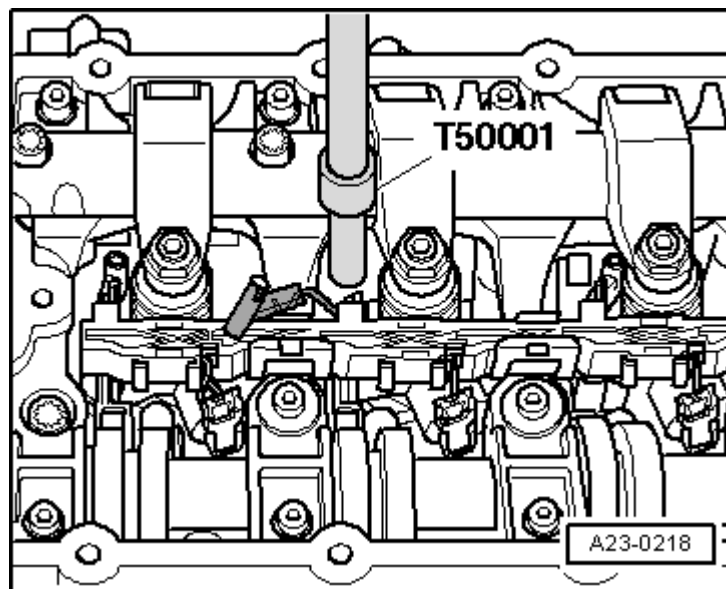

| Деталь | Нм |
|---------------------------------------|----------|
| Металлические свечи накаливания в ГБЦ | 8 ... 11 |