



Снятие и установка датчика температуры после сажевого фильтра -G527-


Снять



Указание

- ♦ При монтаже установить все теплоизоляционные манжеты в изначальные места.
- ♦ При монтаже снова установить на прежних местах все кабельбиндеры, снятые или срезанные во время разборки.
- Вынуть маслоизмерительный щуп -1- из направляющей трубки.
- Снять кожух двигателя -Стрелки-.
- Вставить масломерный щуп снова в направляющую трубку.
- Вынуть штекерный разъем -стрелка- датчика температуры после сажевого фильтра -G527- из кронштейна.
- Отсоединить штекерный разъем и высвободить кабель.
- Ослабить зажимы -1- и -2- и снять передний и задний шумоизоляционные экраны.

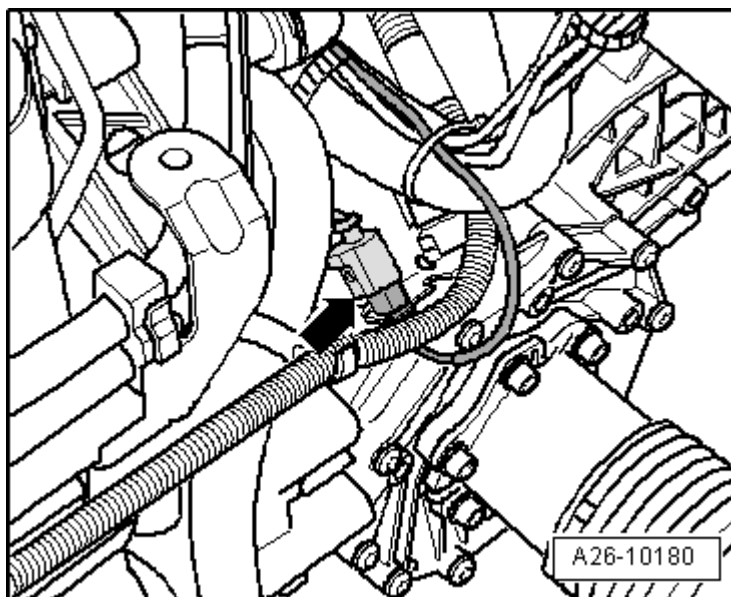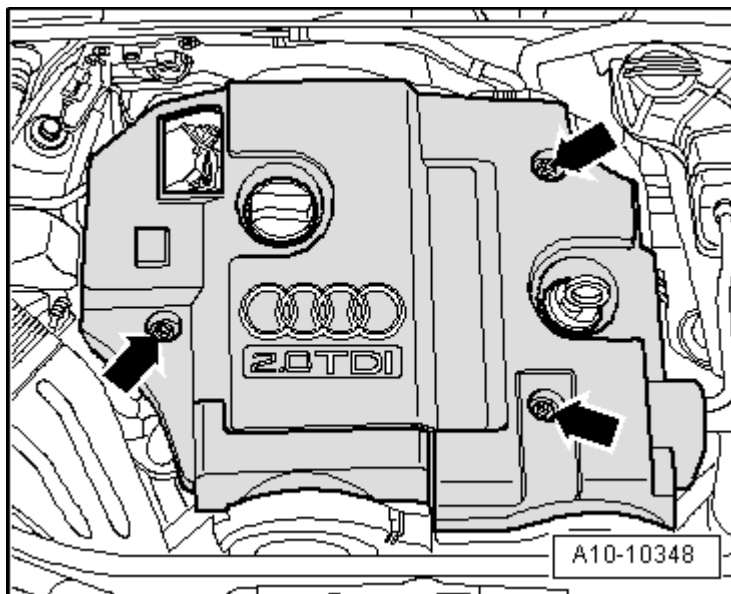

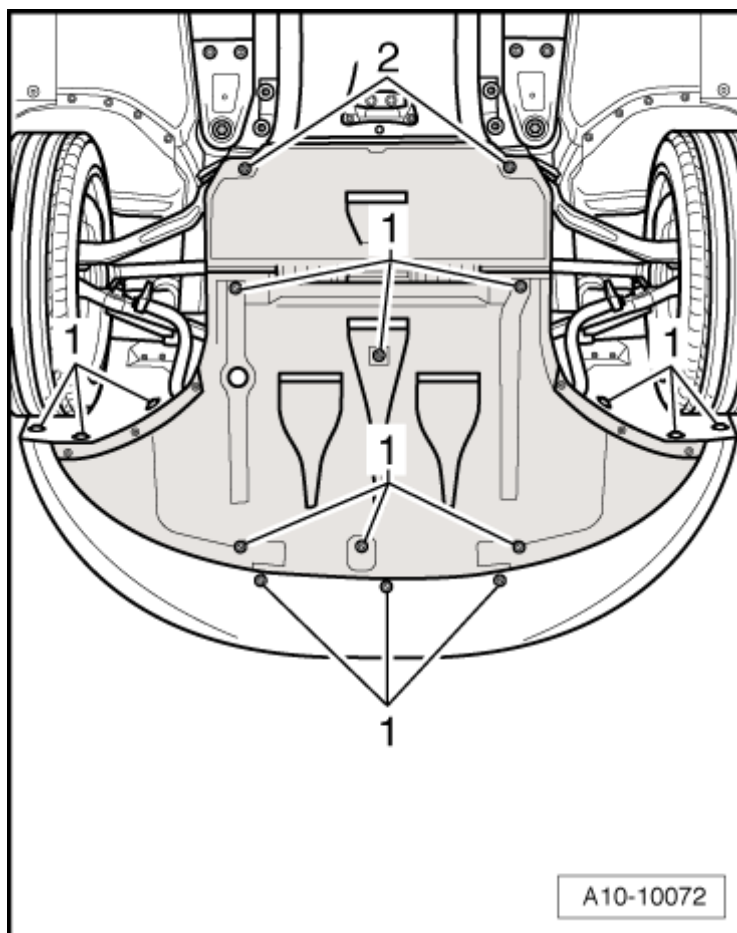


- Выкрутить датчик температуры после сажевого фильтра -G527--поз. 2-.



Указание

-Поз. 1- не учитывать.

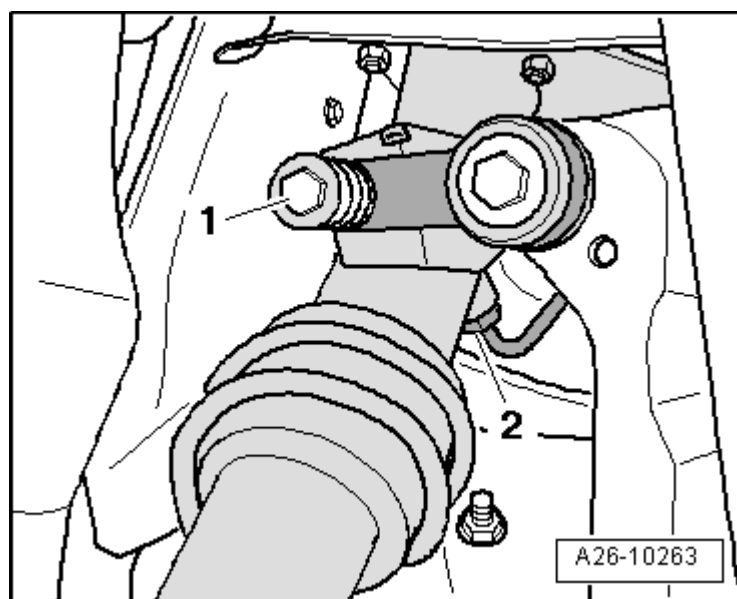

Установить

Установка производится в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:




Указание

При установке все кабельный стяжки следует расположить на прежних местах.

- При установке следить за тем, чтобы датчик температуры после сажевого фильтра -G527- был установлен под углом α .

- Угол $\alpha = 40^\circ$

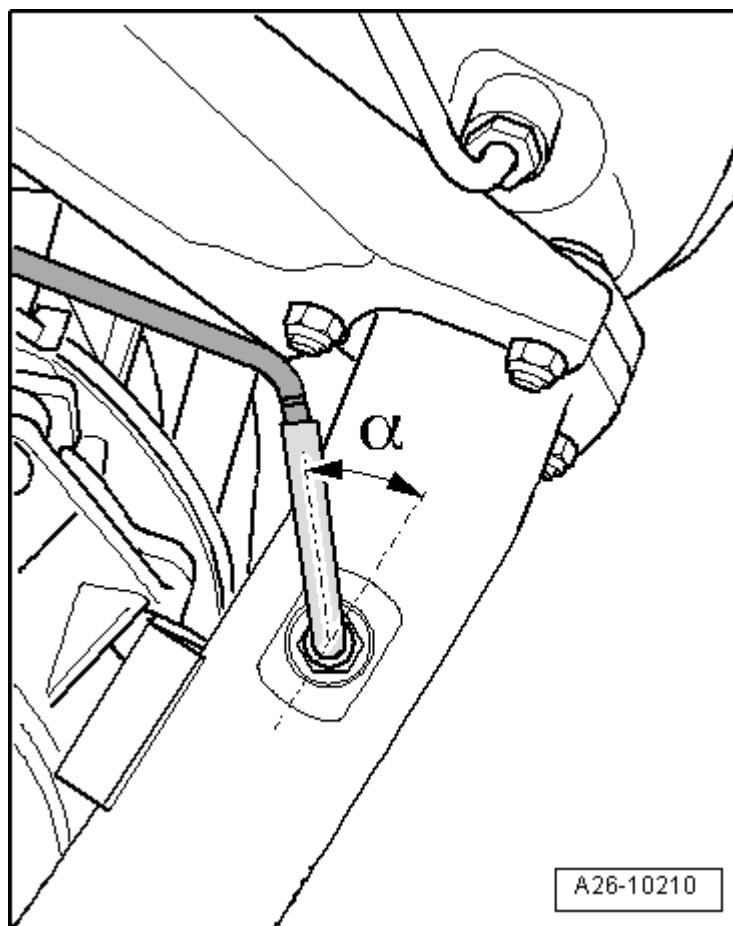Моменты затяжки

Деталь	Нм
Датчик температуры после сажевого фильтра -G527- к выпускной трубе	45