


Снятие и установка нижней облицовки крышки багажника


Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

t Отжимный рычаг -80-200-

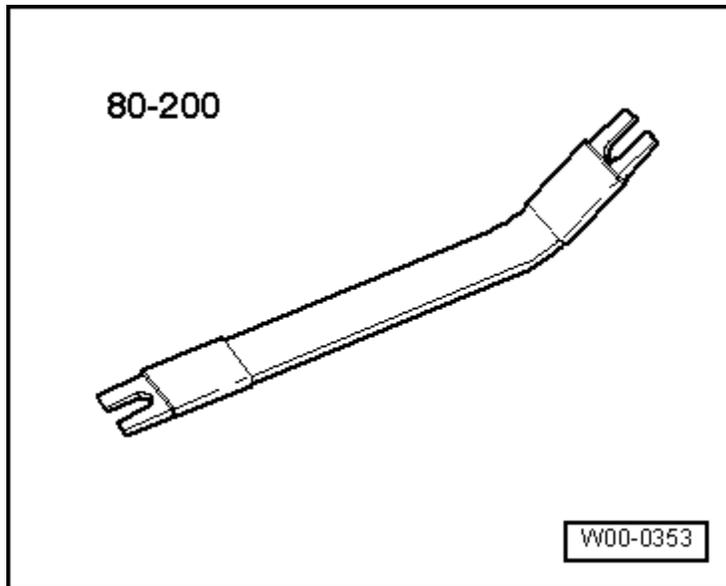


Снятие

- Открыть крышку -1- отсека для знака аварийной остановки.
- Повернуть замок -2- на 90° против часовой стрелки и извлечь крышку -3- из облицовки багажного отсека в -направлении стрелки-.

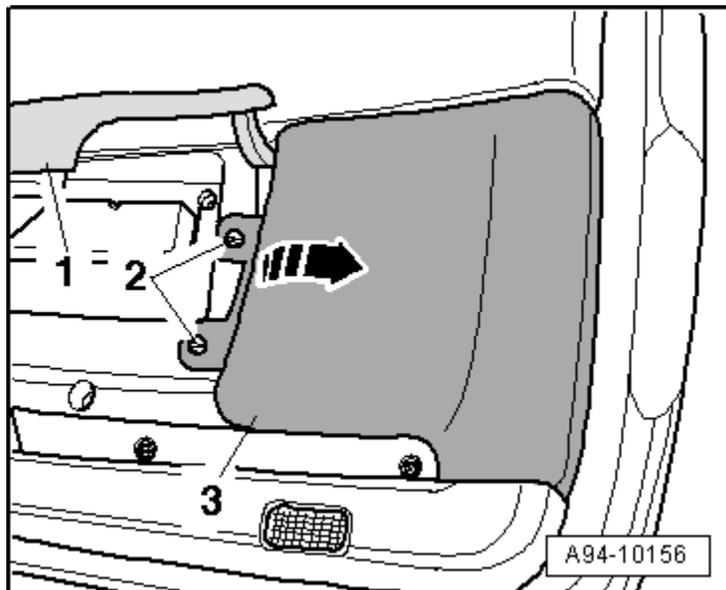

- Нажать на защёлку -1- плоской отвёрткой и извлечь лампу багажного отсека -3-.
- Отсоединить электрический разъем -2-.

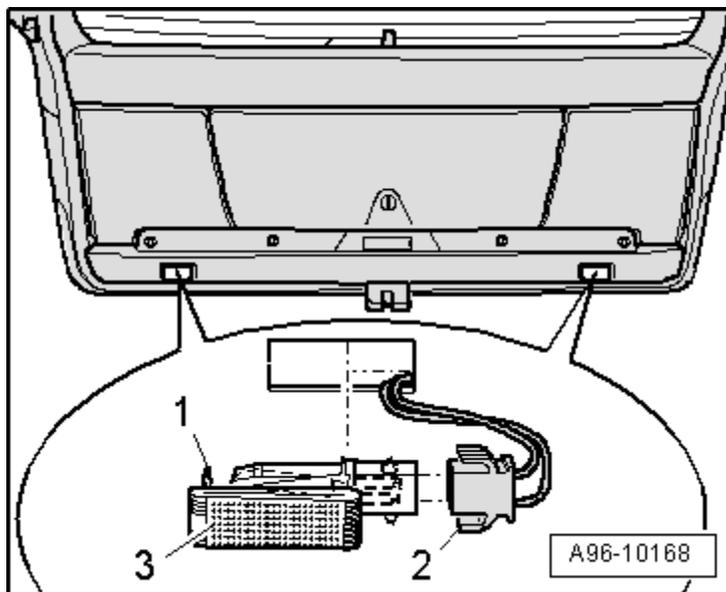

- Выкрутить болты -3- и -4-.
- Открыть крышку -1- отсека для знака аварийной остановки и выкрутить болты -2-.
- Осторожно снять обшивку с крышки багажного отсека -стрелки-, аккуратно разблокировав пружинные скобы правой и левой обшивки крышки багажного отсека.
- Просунуть руку между обшивкой и крышкой багажного отсека и разблокировать остальные пружинные скобы.
- Снять облицовку.

Установка


Установка в обратной последовательности, при этом учитывать следующее:

Инструкция

Заменить поврежденные пружинные скобы.

- Установить нижнюю обшивку крышки багажного отсека в накладку замка крышки багажного отсека

Момент затяжки

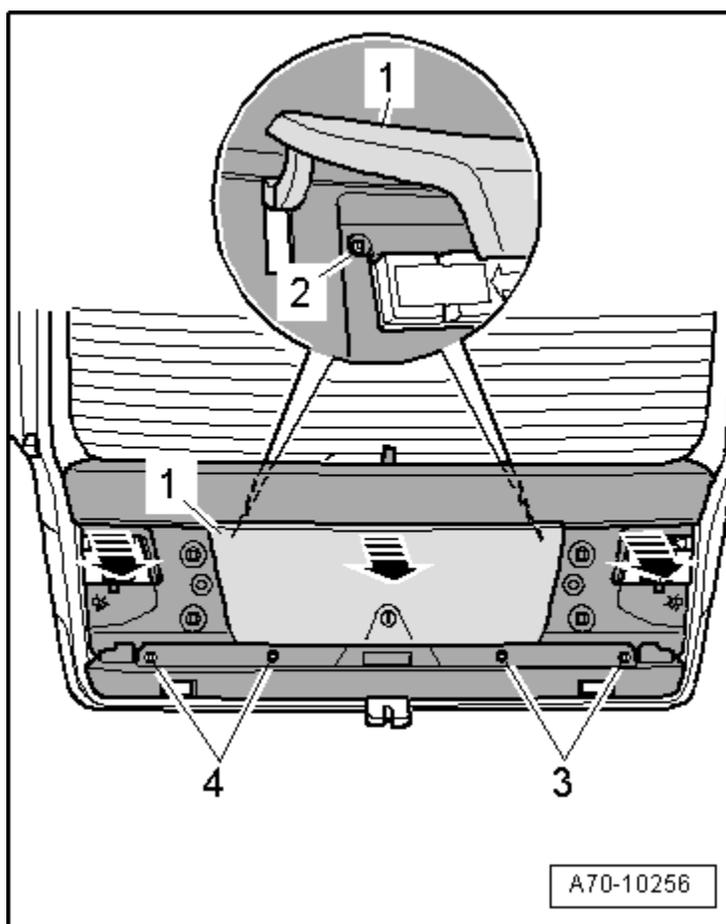

Деталь	Нм
Нижняя облицовка к крышке багажного отсека	4