



Снятие корпуса воздушного фильтра - автомобили с 6-цил. двигателем TDI

Порядок работы


- Отвернуть болты -стрелки-.
- Снять воздуховод -1- и -2-.

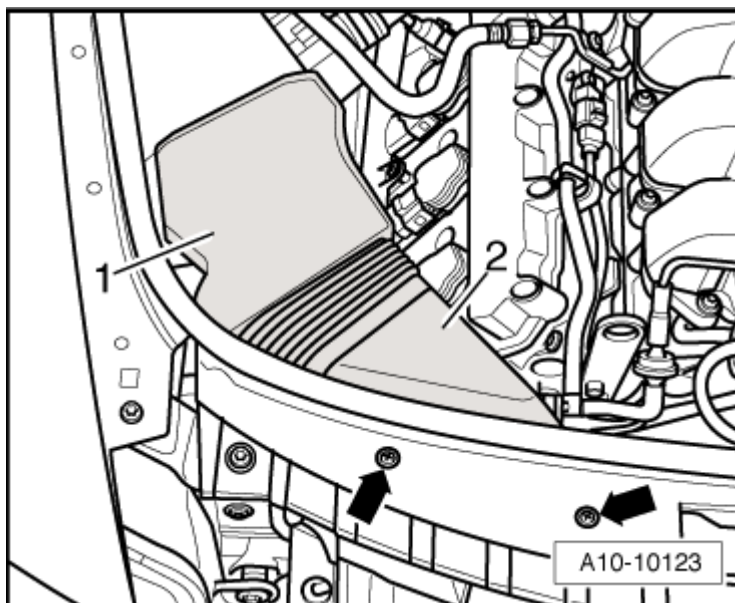

- Отсоединить штекерный разъем -1- расходомера воздуха -G70-.
- Снять шланг воздуховода, для чего необходимо ослабить зажим шланга -2- и открыть стяжные хомуты -стрелки-.

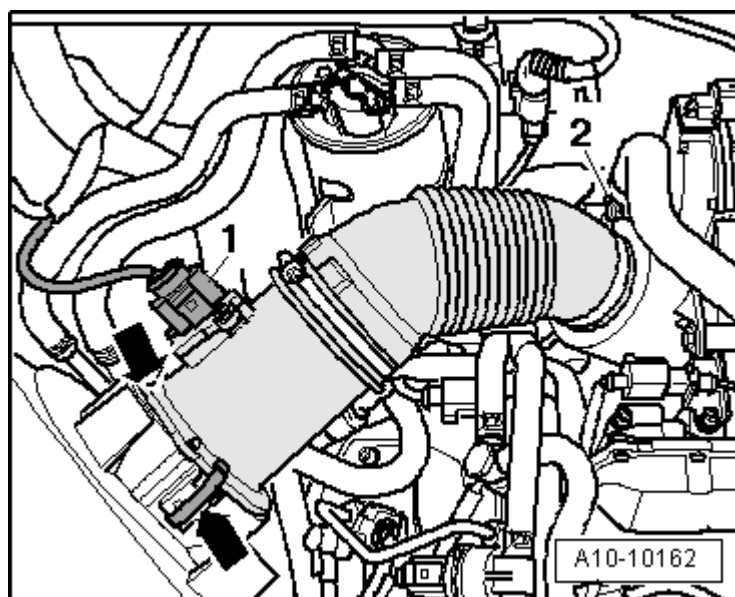

- Открыть стяжные хомуты -стрелки- и снять верхнюю часть корпуса воздушного фильтра.

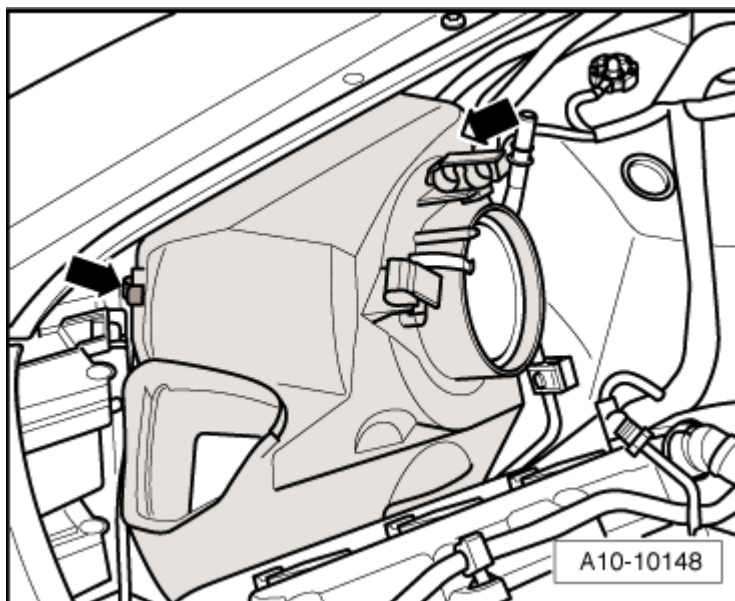

- Отсоединить вакуумную магистраль -1-.
- Вынуть штифт распорного зажима -3-.
- Снять нижнюю часть корпуса воздушного фильтра и отсоединить на тыльной стороне штекерный разъем -2-.

Установка осуществляется в обратной последовательности.

