

Кодирование блока управления



Инструкция


Через кодирование блок управления корректора фар -J431- настраивается на соответствующий тип автомобиля.

Порядок работ

- Начать самодиагностику автоматического корректора фар
→ Глава.

Индикация на -VAS 5051-:

- В меню выбора -1- выбрать функцию „07 - Кодирование блока управления“.

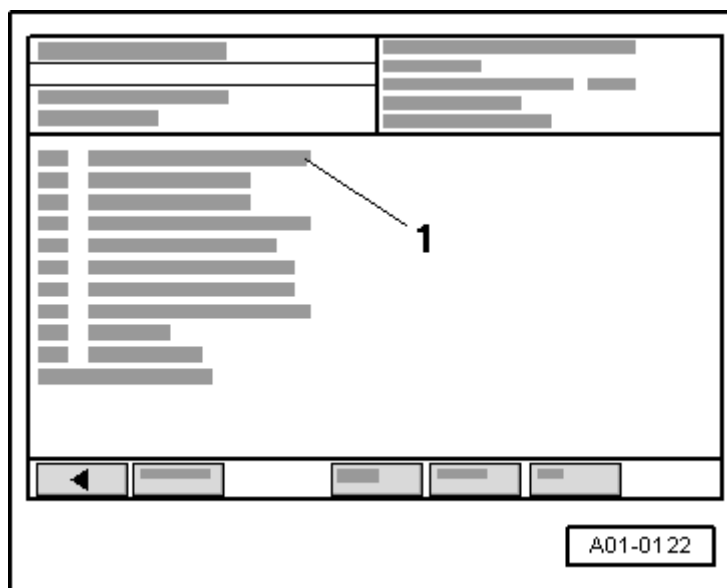

Индикация на -VAS 5051-:

- 1 - Ввести кодовое слово

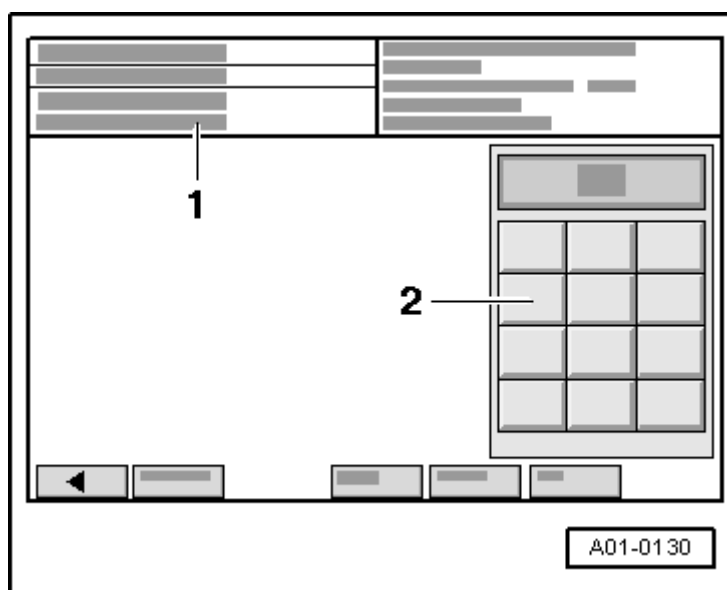


Таблица кодирования автомобиля с автоматическим корректором фар

5	A4 Limousine/Avant с передним приводом
6	A4 Limousine/Avant с полным приводом


Таблица кодирования автомобиля с автоматическим динамическим корректором фар

20	A6/S6 Limousine/Avant
30	A6 allroad
40	A6 Limousine/Avant с передним приводом с 2001

	модельного года
50	A6 Limousine/Avant с полным приводом с 2001 модельного года

Индикация на -VAS 5051-:

- При помощи клавиатуры -2- ввести кодирование блока управления в соответствии с таблицей кодирования.

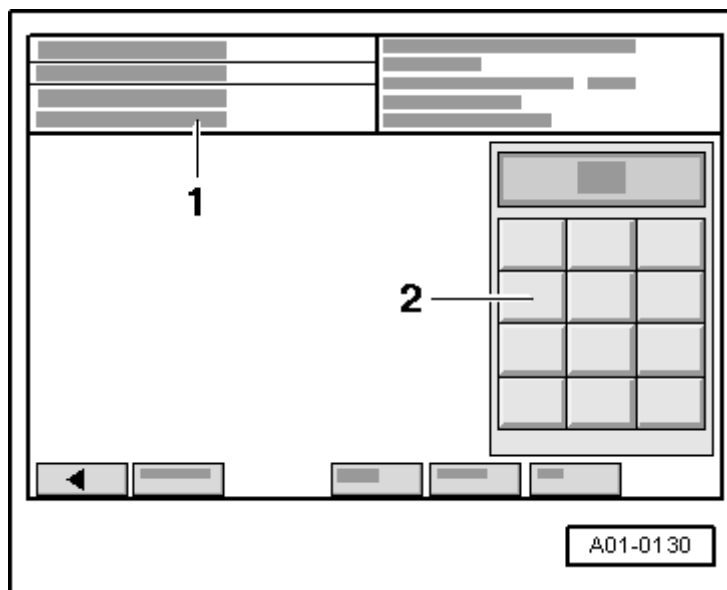


Пример: A6 allroad = „30“

Ввод с клавиатуры

- Для подтверждения ввода нажать кнопку .


Индикация на -VAS 5051-:

- 1 - Кодирование осуществляется
- Дождаться появления следующей индикации на дисплее.

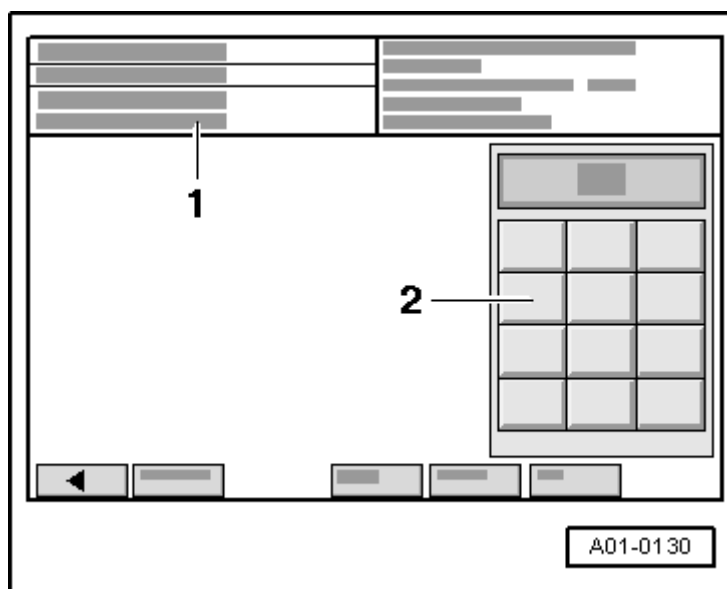

Индикация на -VAS 5051-:

- 1 - Кодирование системы автомобиля проведено
- 2 - Идентификация блока управления с новым кодированием (прежнее кодирование указано в скобках)
- Завершить выполнение функции „07 - Кодирование блока управления“

нажатием кнопки .

- В заключение провести базовую настройку → Глава.

